IP X7

vodoodporen
vodoodporen

stabo
FÜR GUTE VERBINDUNG

Pomorski ročni radio VHF

Pomorski ročni radio VHF

stabo RTM 100

Št. izdelka 01145

Navodila za uporabo



stabo je okolju prijazen.
Da bi prihranili drevesa in zmanjšali količino odpadnega papirja, boste podrobna navodila za uporabo našli samo na spletu.

stabo je okolju prijazen.
Da bi nam pomagali varčevati z drevesi in zmanjšali količino odpadnega papirja, boste vsa navodila za uporabo z navodili za nego in varnost ter garancijske informacije našli samo na spletu.

Pomembno/pomembno
Pred uporabo naprave natančno in v celoti preberite vsa navodila za uporabo. Ta navodila hranite na varnem mestu, saj vsebujejo pomembna navodila za uporabo.

Pred prvo uporabo naprave natančno in v celoti preberite vsa navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu; vsebujejo pomembne napotke za uporabo naprave.

RTM 100 je vodoodporna* ročna radijska naprava za komunikacijo med ladjo in ladjo ali med ladjo in obalno postajo. Je kompakten, lahek, robusten in se udobno drži v roki.

* IPX7: kratkotrajna potopitev (največ 1 m globine do 30 min)

Opomba: RTM 100 je vodotesen le, če so antena in baterije pravilno nameščeni ter če je ključavnica kombiniranega vtiča privita.

Da bi zagotovili, da boste napravo kar najbolje izkoristili in uživali v njeni uporabi, najprej natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo! Vedno upoštevajte varnostna navodila, da bi se izognili nevarnosti zase in za druge ter preprečili poškodbe aparata. Navodila hranite na varnem mestu. Če boste aparat kdajkoli posodili ali prodali, shranite navodila skupaj z njim.
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo in posledično škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil!

Obseg dobave

Pomorski ročni radio
Antena
5 baterijskih celic NiMH (AAA), 850 mAh
polnilni kabel USB
Vtič za vžigalnik cigaret DC
Napajalna enota za izmenični
tok
Snemljiva sponka za
pas Trak za roko
Kratka navodila za uporabo, DE/EN

Preverite, ali je vsebina paketa popolna.
Pred uporabo naprave preverite, ali so na njej kakršne koli zunanje poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte, temveč se takoj obrnite na specializiranega prodajalca.

⚠ Varnostna navodila

Radijski sprejemnik naj bo vsaj 90 cm oddaljen od magnetnega navigacijskega kompasa na plovilu.

Radio je opremljen z akumulatorskimi celicami NiMH. Baterijske celice polnite samo z omrežnim ali enosmernim napajalnikom, ki je priložen.

Nikoli ne mečite baterijskih celic v ogenj! Nikoli ne stikajte kontaktov baterijskih celic na kratko!

Omrežni napajalnik in napajalnik enosmernega toka morata biti zaščitena pred vlago/močjo.

Osebam s srčnim spodbujevalnikom se na splošno priporoča, da ne ravnajo z radijskimi napravami! Ne oddajte v neposredni bližini oseb s srčnim spodbujevalnikom.

Med oddajanjem se ne dotikajte antene in je ne držite neposredno ob telesu, zlasti ne ob obrazu ali očeh.

Pri uporabi radia s slušalkami ne uporabljajte radia s previsoko glasnostjo, sicer si lahko poškodujete sluh.

Ne uporabljajte dvosmernih radijskih postaj v bolnišnicah ali podobnih ustanovah.

Izklopite napravo, če se nahajate v potencialno eksplozivnem okolju (npr. bencinska črpalka).

Nikoli ne odpirajte ohišja radijske naprave ali njene dodatne opreme in je ne spreminjajte. Popravila naj opravljajo le usposobljene osebe. Spremembe ali posegi v radijsko napravo samodejno razveljavijo dovoljenje za uporabo in razveljavijo garancijo.

Otrokom preprečite, da bi se igrali z radijsko napravo, dodatno opremo ali embalažnim materialom!

Če opazite vonjave ali dim, ki prihaja iz naprave, jo takoj izklopite in odstranite baterijske celice.

Naprave ne uporabljajte, če odkrijete poškodbe na ohišju ali anteni. Obrnite se na specializirano servisno delavnico.

Izogibajte se delovnim temperaturam pod -20 °C ali nad +60 °C. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za daljše časovno obdobje.

Priprave na delovanje

Pred uporabo radia je treba najprej vstaviti in napolniti 5 bat. celic.

⚠ Opozorilo!
Napajalne enote ali adapterja za enosmerni tok nikoli ne uporabljajte za polnjenje litij-ionske baterije pametnega telefona, tabličnega računalnika ali druge elektronske naprave! V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave ali baterije, v najslabšem primeru pa tudi nevarnost požara in eksplozije!

⚠ Varnostna navodila za polnjenje baterijskih celic

Za polnjenje 5 baterijskih celic NiMH v radiu uporabljajte samo omrežni napajalnik, ki je priložen v sklopu dobave, ali napajalnik 12 V DC. Polnite lahko samo akumulatorske celice NiMH.


Polnjenje alkalnih baterij lahko v najslabšem primeru povzroči požar ali eksplozijo.

Vstavljanje baterijskih celic

Če želite odpreti pokrov baterije, potisnite zapah navzgor in odstranite pokrov baterije. V predal za baterije vstavite 5 baterijskih celic NiMH in upoštevajte oznaki + in -. Pokrov potisnite nazaj na ohišje in počakajte, da se zaskočnica zaskoči.

Polnjenje baterijskih celic

1. Polnilni kabel USB priključite na omrežni napajalnik ali vtič za prižigalnik cigaret.
2. Omrežni napajalnik priključite v 230-voltno vtičnico ali v vtič za prižigalnik cigaret.
   vtič za vžigalnik cigaret

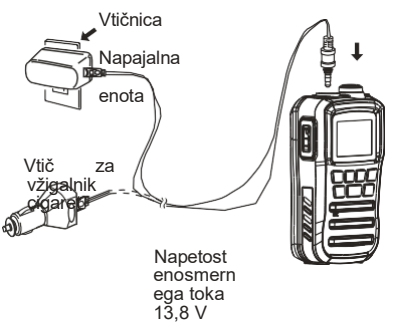

v vir enosmerne napetosti 13,8 V.

3. Odvijte zaščitni pokrovček iz kombinirane vtičnice radia.
4. Polnilni kabel priključite v kombinirano vtičnico.
5. Na tipkovnici se prižge rdeča luč in začne se postopek polnjenja.

Opomba: Čas polnjenja baterijskih celic je 10 ur, ko je radio izklopljen, in 18 ur, ko je radio vklopljen.

Opomba: Polnilnik se ne izklopi samodejno. Postopek polnjenja pravočasno ustavite, da se izognete prevelikemu polnjenju baterijskih celic, saj ponavljajoče se prekomerno polnjenje skrajšuje njihovo življenjsko dobo.

Privijanje antene

Opozorilo: Nikoli ne oddajte brez pravilno priključene antene! Oddajanje brez antene lahko povzroči uničenje sestavnih delov! Priloženo anteno privijte na napravo.

Opozorilo: Za zagotovitev vodotesnosti mora biti med anteno in ohišjem pri pritrjevanju nameščeno gumijasto tesnilo. Tesnilni pokrovček je treba tesno priviti na kombinirano vtičnico.

Namestitev sponke za pas


Pritrditev pasne sponke

Utore pasne sponke namestite na vodila na vrhu ohišja in jo potisnite navzdol, dokler se zaskočka ne zaskoči.

Odstranjevanje pasne sponke

Pritisnite zapah (na vrhu sponke za pas) stran od ohišja in potisnite sponko za pas navzgor, da jo odstranite z radia.

Delovni elementi in priključki

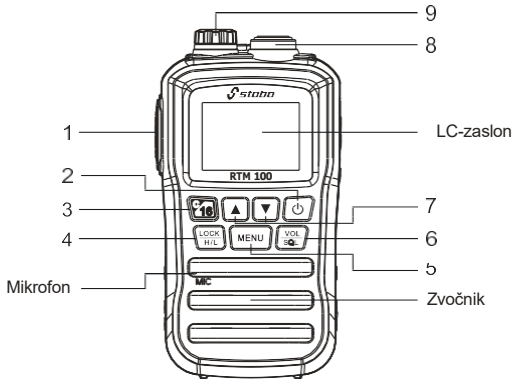

1 Gumb PTT (Push to Talk) Gumb za govorjenje

2 ⏻ Stikalo za vklop/izklop Pritisnite za 2 sekundi za vklop/izklop

3 16/C Gumb za neposredno klicanje za kanal za klic v sili 16/kanal za klic v sili

4 LOCK / H/L Vklop/izklop zaklepanja tipkovnice
Vklop visoke/nizke moči prenosa

5 MENU Preklop na nastavljeni meni

6 VOL/SQL/MONI Vključitev nastavitve glasnosti/izklopa
Vključitev funkcije monitorja

7 ▲/▼ Kanal UP/DOWN
v nastavitvenem meniju Preklop na posamezne nastavitve

8 Priključitev antene

9 Kombinirana vtičnica SP/MIC / CHR
Priključek za slušalke, zvočnik/mikrofon Priključek za polnilec baterij

Indikacija na zaslonu

TX Simbol za oddajanje
BUSY Simbol za sprejem
LOW Nizka prenosna moč
USA Aktivacija načrta kanalov ZDA
INT Aktivacija mednarodnega načrta kanalov
CAN Aktivacija načrta kanalov za Kanado
★ Kanal je izbran za funkcijo skeniranja
CALL Izbran je klicni kanal
Indikator ravni napolnjenosti baterije
SCAN Aktivna je funkcija skeniranja
Aktivirana je blokada tipkovnice
DUP Dupleksni način
DUAL Dual Watch (spremljanje dveh kanalov)
TRI Tri Watch (spremljanje treh kanalov)

Številka trenutnega kanala

Prikaz funkcij v nastavitvenem meniju

Osnove delovanja

Vklop/izklop naprave

Za vklop ali izklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop ⏻ za 2 sekundi.

Nastavitev glasnosti

Enkrat pritisnite gumb VOL/SQL. Z gumbi ▲/▼ nastavite želeno glasnost.

Izberite kanal

Z gumbi ▲/▼ izberite želeni kanal.

Oddajanje

Če želite oddajati, pritisnite in držite gumb PTT ter govorite v mikrofon na razdalji približno 5 cm pri normalni glasnosti.

Med oddajanjem se na zaslonu prikaže *TX*. Sprostite gumb PTT, ko končate s sporočanjem.

Sprejemanje

Radijski sprejemnik je pripravljen za sprejem, ko je vklopljen. Če sprejemate signal na nastavljenem kanalu, se na zaslonu prikaže BUSY .

Funkcije

Načrt kanalov (mednarodni / Kanada / ZDA)

Radio ima tri kanalne načrte VHF: za ZDA, Kanado in preostali svet (International).

Opomba: Načrt kanalov International (INT) je privzeta nastavitev za ta radio.

Spreminjanje načrta kanalov

Pritisnite gumb Menu in nato gumb LOCK/H/L. Radio preklopi na naslednji načrt kanalov.

Vremenski kanal (WX)

Radio ima 10 vremenskih kanalov. Ti se uporabljajo za sprejemanje vremenskih poročil NOAA.

Opomba: Ker se vremenski signali v Evropi ne prenašajo, funkcije WX v Evropi ni mogoče uporabljati.

Preklop na vremenski kanal
Pritisnite gumb Menu in nato gumb VOL/SQL. Na zaslonu se prikaže zadnji nastavljeni vremenski kanal.

Z gumbi ▲/▼ izberite enega od desetih vremenskih kanalov. Pritisnite gumb C/16, da se vrnete v način pripravljenosti.

Nastavitev klicnega kanala

Pritisnite gumb C/16 za eno sekundo. Prikaže se *CALL.*

Zdaj pritiskajte gumb C/16, dokler se ne zasliši potrditveni ton in utripa številka klicnega kanala.

Z gumbi ▲/▼ izberite želeni klicni kanal. Če želite shraniti nastavitev, pritisnite gumb C/16.

Ustvarjanje seznama za skeniranje

Ustvarite lahko prilagojen seznam za skeniranje tako, da označite (nastavite TAG★) posamezne kanale. Neoznačeni kanali se med postopkom skeniranja preskočijo.

Označevanje ali brisanje posameznih kanalov

Nastavite želeni kanal in pritisnite gumb MENU, dokler se ne prikaže ★ , kanal je zdaj označen.

Postopek ponavljajte, dokler ne ustvarite seznama za skeniranje.

Če želite izbrisati označen kanal, pritisnite gumb MENU, dokler★ ne izgine s prikazovalnika.

Označevanje ali brisanje vseh kanalov

Če želite označiti vse kanale, najprej izklopite radio.

Pritisnite in držite gumb LOCK ter ponovno vklopite radio. Vsi kanali so zdaj označeni.

Če želite izbrisati vse označene kanale, ponovite zgornje korake.

Iskanje (skeniranje)

Funkcija skeniranja se uporablja za hitro iskanje aktivnih kanalov.

Začetek iskanja (SCAN)

Pritisnite gumb MENU in z gumbom ▲ izberite element menija "Scdu oF".

Ponovno pritisnite gumb MENU in z gumbom ▲ izberite element menija "Sc". Na zaslonu utripata oznaki *Sc* in *SCAN*.

Iskanje se začne samodejno po 5 sekundah.

Opomba: Iskanje se ustavi, ko prejmete signal. Če ni več signala, se iskanje po določenem času ponovno začne.

Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da spremenite smer iskanja. Pritisnite gumb MENU, PTT ali C/16, da končate iskanje.

Spremljanje dveh/treh kanalov (Dual/Tri-Watch)

Ko je vklopljeno spremljanje dveh kanalov (Dual), se spremljata trenutni kanal in 16. kanal klica v sili. Če je aktivirano trikanalno spremljanje (Tri-kanal), se spremljajo trenutni kanal, klicni kanal (CALL) in kanal 16 za klic v sili.

Izbira vrste spremljanja (dvojno ali trikanalno spremljanje)

Pritisnite gumb MENU in z gumbom ▲ izberite element menija "dt".

Ponovno pritisnite gumb MENU in z gumbom ▲ izberite točko menija "d-" za dvojno spremljanje ali "t-" za trojno spremljanje.

Pritisnite gumb C/16, da shranite nastavitev.

Vključitev spremljanja

Če želite aktivirati spremljanje, pritisnite gumb MENU in z gumbom ▲ izberite element menija "Scdu oF".

Ponovno pritisnite gumb MENU in z gumbom ▲ izberite element menija "dt". Na zaslonu zdaj utripata "dt" in *DUAL* ali "dt" in *TRI*.

Pritisnite gumb C/16, da shranite nastavitev.

Opomba: *DUAL* utripa, ko je aktivirano dvokanalno spremljanje, *TRI* pa utripa, ko je aktivirano trikanalno spremljanje.

Opomba: Ko je na 16. kanalu za klic v sili prejet signal, se oglasi zvočni signal.

Funkcija vibriranja zvočnika

Voda, ki je prodrla v zvočnik, lahko poslabša reprodukcijo govora. S to funkcijo lahko odstranite vodo, ki je prodrla v odprtine zvočnika radia.

Če želite aktivirati funkcijo, pritisnite gumb MENU in nato gumb⏻ .

Z nizkim tonom se bo za približno 10 sekund iz zvočnika odstranila voda.

Opomba: Dokler je funkcija aktivna, nobeno drugo delovanje radia ni mogoče.

Upravljanje menija.

1. Če želite priklicati meni, pritisnite gumb MENU. Z gumbi ▲/▼ izberite želeno funkcijo.

2. Če želite nastaviti izbrano funkcijo, pritisnite gumb menija. Z gumbi ▲/▼ izberite nastavitev.

3. Za potrditev nastavitve pritisnite gumb C/16.

Prikaz funkcije		Možnosti
bEEP	Ton tipke	iz (izklopljeno) / v (vklopljeno)
UIC	Izbira načrta kanalov	USA/INT/CAN/WX
Scdu	Izbira funkcije skeniranja	izklopljeno (OF) /
ALrt	SCAN / DUAL Vremenski alarm	od (izklopljeno) /
Pr.o	vklopljeno (vklopljeno)	
S_t.	Iskanje priljubljenih kanalov	od (izklopljeno) / vklopljeno
dt	(vklopljeno)	
L.SH	Ponovni zagon skeniranja	(izklop) / vklop (vklop)
Lcdc	Spremljanje dveh/treh kanalov	d- (dvojno spremljanje) / t-
CH_n	(trikanalno spremljanje) Stopnja osvetlitve ozadja	(izklopljeno)
P_SA	/1/2/3	
SALS	Kontrast zaslona	1/2/3/4
	Prikaz kanalov	3d (3 številke) / 4d (4 številke)
	Vezje za varčevanje z baterijo	izklopljeno (off) /
	vklopljeno (on) Bypass squelch	Pu (pritisni) / Ho (drži)

Dodatne funkcije

Preklop med visoko (3W) / nizko (1W) močjo prenosa
Na kratko pritisnite gumb LOCK/H/L.

Če je aktivirana nizka moč prenosa, *se prikaže LOW*
Če je aktivirana visoka prenosna moč, *indikator LOW* ugasne.

Zaklepanje s ključem (zaklepanje s ključem)
Za zaščito naprave pred nenamernim nastavljanjem lahko aktivirate zaklepanje ključa.

Če želite aktivirati zaklepanje ključa, pritiskajte gumb LOCK/H/L, dokler se ne prikaže .

Če želite deaktivirati zaklepanje tipkovnice, pritisnite gumb LOCK/H/L, dokler simbol ne izgine.

Opomba: Gumb PTT je izključen iz zaklepanja.

Nastavitev stopnje dušenja zvoka (dušenje zvoka)
Za zagotavljanje popolnega sprejema signala in učinkovitega iskanja je treba pravilno nastaviti stopnjo dušenja zvoka (squelch).

To storite tako, da dvakrat na kratko pritisnete gumb VOL/SQL. Prikažeta se *SQL* in stolpčni prikaz nastavljenega squelcha.

Stopnjo dušenja zvoka lahko spremenite z gumbi ▲/▼.

Po 4 sekundah se radijski sprejemnik preklopi na normalno delovanje.

Opomba: Stopnjo squelch lahko spremenite v 10 stopnjah:
1 bar (stopnja 1): zelo nizka jakost signala,
10 bar (raven 10): visoka jakost signala.

Funkcija monitorja (mimo funkcije squelch).
Če pritisnete gumb VOL/SQL za 2 sekundi, je funkcija squelch trajno odprta.

S ponovnim pritiskom na gumb zaprete funkcijo squelch.

Navodila za nego

Radijski sprejemnik in dodatno opremo zaščitite pred prahom, vročino in močnimi vibracijami.

Radia in dodatne opreme ne čistite s kemičnimi sredstvi (npr. topili, alkoholom); za čiščenje uporabljajte le rahlo vlažno krpo.

Dodatkov nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine!

Uporabljajte samo originalno dodatno opremo stabo. Pri uporabi baterij/polnilnikov drugih proizvajalcev je delovanje naprave lahko omejeno. Za škodo, ki jo povzroči uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev (npr. kratki stiki zaradi neusklajenih slušalk), ni garancijskih zahtevkov.

Če radijske postaje ne boste uporabljali dlje časa, iz nje odstranite baterijske celice.



Navodila za odstranjevanje

Električne/elektronske naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke! Oddajte okvarjene/uporabljene naprave v ustrezen zbirni center. Informacije o tem lahko dobite v lokalnem centru za ravnanje z odpadki.

Tudi rabljene/brezhibne baterijske celice ne sodijo med gospodinjske odpadke: odvrzite jih (samo popolnoma prazne) na ustreznem zbirnem mestu!

Tehnični podatki

Splošni podatki

Frekvenčno območje	TX: 156,000-162,000 MHz RX: 156,000-163,275 MHz
Razmik med kanali	25 kHz
Delovna napetost	DC 6,0 V
Baterijske celice NiMH	850 mAh
Območje delovne temperature	-20 °C ~
+60 °C Razred zaščite IP	IP X7
Dimenzije (Š x V x G)	63 x 119 x 35 mm
Teža	136 g (z baterijskimi celicami)

Oddajnik

Moč oddajanja	3/1 watt
Frekvenčna mreža	25 kHz
Način modulacije	FM (16K0F3E)
Max. Odstopanje	± 5 kHz

Sprejemnik

Občutljivost	≤ 0,2 µV @ 12 dB
SINAD Izhodna moč zvoka	≥ 600 mW (8 Ω)
Faktor popačenja zvoka	≤ 5%

Preglednica kanalov (mednarodni kanali)
Preglednica frekvenc (mednarodni kanali)

Št. kanala	Frekvenca		Način delovanja	Ladja	
	Kanal ladje	Frekvenca	Način delovanja		na
ladjo	do obalne postaje	št.	(MHz)		
Enostavno/dupleksno			od ladje do ladje	iz ladje na obalo	
	Oddaja/TX	Sprejem/RX	D	Da	Da
01	156.050	160.650	D	Da	Da
02	156.100	160.700	D	Da	Da
03	156.150	160.750	D	Da	Da
04	156.200	160.800	D	Da	Da
05	156.250	160.850	D	Da	Da
06	156.300	156.300	S	Da	Ne
07	156.350	160.950	D	Da	Da
08	156.400	156.400	S	Da	Ne
09	156.450	156.450	S	Da	Da
10	156.500	156.500	S	Da	Da
11	156.550	156.550	S	Da	Da
12	156.600	156.600	S	Ne	Da
13	156.650	156.650	S	Da	Da
14	156.700	156.700	S	Da	Da
15	156.750	156.750	S	Da	Da
16	156.800	156.800	S	Da	Da
17	156.850	156.850	S	Da	Da
18	156.900	161.500	D	Da	Da
19	156.950	161.550	D	Ne	Da
20	157.000	161.600	D	Ne	Da
21	157.050	161.650	D	Ne	Da
22	157.100	161.700	D	Ne	Da
23	157.150	161.750	D	Ne	Da
24	157.200	161.800	D		
25	157.250	161.850	D		
26	157.300	161.900	D		
27	157.350	161.950	D		
28	157.400	162.000	D		

Tabela kanalov (mednarodni kanali) Tabela frekvenc (mednarodni kanali)

Št. kanala	Št. kanala Frekvenca			Način delovanja		
	Ladja		Kanal ladje	Frekvenca	Način	
delovanja	na ladjo		do obalne postaje št.	(MHz)		
Enostavno/dupleksno			od ladje do ladje	iz ladje na obalo		
	Oddaja/TX	Sprejem/RX	D	Da	Da	
60	156.025	160.625	D			
61	156.075	160.675	D			
62	156.125	160.725	D			
63	156.175	160.775	D			
64	156.225	160.825	D			
65	156.275	160.875	D	Da	Da	
66	156.325	160.925	D	Da	Da	
67	156.375	156.375	S	Da	Ne	
68	156.425	156.425	S	Da	Da	
69	156.475	156.475	S	Da	Da	
70	Samo RX	156.525	S	Da	Ne	
71	156.575	156.575	S	Da	Da	
72	156.625	156.625	S	Da	Ne	
73	156.675	156.675	S	Da	Da	
74	156.725	156.725	S	Da	Da	
75	156.775	156.775	S			
76	156.825	156.825	S			
77	156.875	156.875	S	Da	Ne	
78	156.925	161.525	D	Da	Da	
79	156.975	161.575	D	Da	Da	
80	157.025	161.625	D	Da	Da	
81	157.075	161.675	D	Da	Da	
82	157.125	161.725	D	Da	Da	
83	157.175	161.775	D	Da	Da	
84	157.225	161.825	D	Da	Da	
85	157.275	161.875	D	Ne	Da	
86	157.325	161.925	D	Ne	Da	
87	157.375	157.375	S			
88	157.425	157.425	S			

Opombe

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
stabo Elektronik GmbH izjavlja, da je radijski sistem tipa
stabo RTM 100
skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://stabo.de/fileadmin/DoC/DoC_stabo_RTM100.pdf

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
S tem družba stabo Elektronik GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa
stabo RTM 100
je skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://stabo.de/fileadmin/DoC/DoC_stabo_RTM100.pdf

Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik stabo

RTM 100

Garancija proizvajalca

Kot proizvajalec te naprave stabo RTM 100 smo mi, podjetje
stabo Elektronik GmbH,
Münchewiese 16, 31137 Hildesheim/Nemčija

Potrošniku nudimo neodvisno jamstvo za vse izdelke, kupljene pri nas, v skladu z naslednjimi garancijskimi pogoji. Izrecno poudarjamo, da vaše zakonske pravice do odprave napak s tem niso omejene.

I.

Garancijski rok je dve leti od datuma nakupa. Garancija velja izključno n a ozemlju Evropske unije.

II.

V garancijskem obdobju bodo naprave, ki so okvarjene zaradi napak v materialu ali proizvodnji, popravljene ali zamenjane. Odločitev o popravilu ali zamenjavi je odvisna od naše presoje. Zamenjane naprave ali njihovi sestavni deli postanejo naša last. Garancijski servisi ne pomenijo podaljšanja prvotne garancije, prav tako se ne začne novo garancijsko o b d o b j e .

III.

Garancijske zahtevke je treba uveljavljati v garancijskem roku takoj, ko postanejo znani, ob predložitvi dokazila o nakupu.

IV.

Garancijski zahtevki so izključeni v primeru škode, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe, ki je lahko tudi v obliki zlorabe

- vplivov okolja, kot so prenapetost, vlaga, vročina, prah itd,
- neupoštevanje veljavnih varnostnih ukrepov,
- neupoštevanje navodil za uporabo,
- zunanja uporaba sile,
- nepooblaščenih posegov in nepooblaščenih poskusov popravila,
- pošiljanje na neprimeren način, npr. z neprimernim embalažnim materialom
- potrošni material (baterijski vložki, baterije)

Hildesheim, marca 2020

Ali obstajajo kakršne koli težave
pri zagonu nove naprave?



Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro: telefon 05121-762032

Prosimo, da imate napravo in navodila za uporabo pripravljena za klic.

stobo
FÜR GUTE VERBINDUNG

stabo Elektronik GmbH · Münchewiese 16 · 31137 Hildesheim/ Nemčija
Tel. +49 (0) 5121-76 20 - 0 · Telefaks: +49 (0) 5121- 51 29 79
Internet: www.stabo.de · Elektronska pošta: : info@stabo.de

Napake in tehnične spremembe so pridržane. Copyright © 04/ 2020 stabo Elektronik GmbH