

NAVODILA ZA UPORABO

Številka izdelka 3072356

**TFA Dostmann Termometer 30.1052.02, -
40...+70 °C (-40...+158 °F)**





*Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*





Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kat. Nr. 30.1052.02

TFA

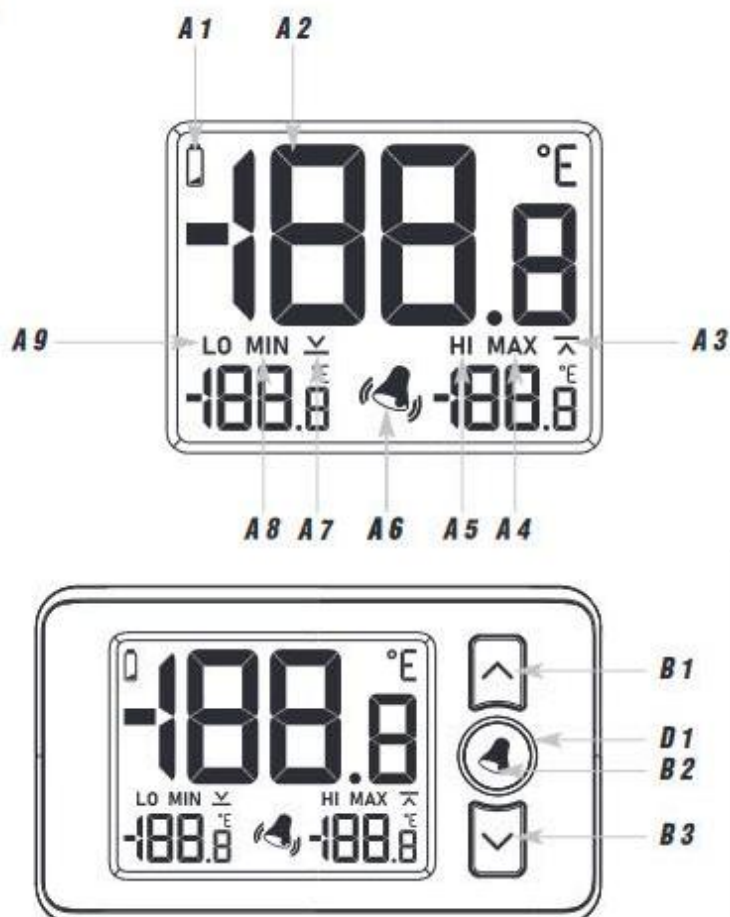

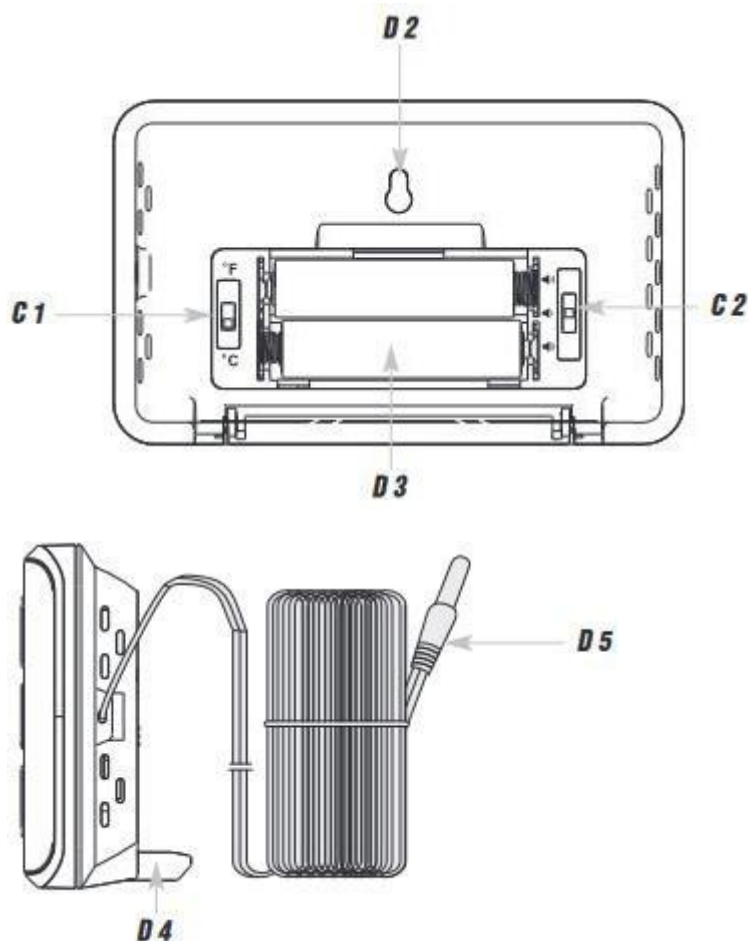

Hvala, ker ste izbrali izdelek TFA.

1. Pred uporabo te naprave



- Prepričajte se, da ste pozorno prebrali navodila za uporabo.
- Sledenje navodilom v priročniku bo preprečilo poškodbe naprave in izgubo zakonskih pravic zaradi napak, ki so posledica nepravilne uporabe.
- Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil, ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za napačne odčitke ali posledice le-teh.
- Posebno pozornost posvetite varnostnim navodilom!
- Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

2. Obseg dobave

- Digitalni termometer s kablskim senzorjem
- Navodila za uporabo

3. Pregled področij uporabe in vseh prednosti novega instrumenta

- Merjenje temperature z vodotesnim senzorskim kablom
- Stalno prikazovanje najvišjih in najnižjih vrednosti
- Temperaturni alarm

- Vizualni in zvočni alarm
- 3 ravni glasnosti (glasno, normalno, tiho)
- Z magnetom, stojalom za mizo in luknjo za obešanje

4. Varnostna navodila

- Ta izdelek je namenjen izključno za zgoraj opisane namene uporabe. Ta izdelek se sme uporabljati samo v skladu z navodili v tem priročniku.



Opozorilo

- Ta naprava in baterije morajo biti izven dosega otrok.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne, če jih pogoltnete. Pogoltnitev baterije lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali kako drugače vnesena v telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete metati v ogenj, kratkostičiti, razstavljati ali ponovno polniti. Nevarnost eksplozije!
- Slabe baterije čim prej zamenjajte, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja. Preverite, ali je polariteta pravilna.
- Nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov skupaj. Baterije odstranite, če naprave ne boste uporabljali dalj časa.
- Pri ravnanju z iztekanimi baterijami se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznice. V primeru stika takoj sperite onesnažena mesta z vodo in poiščite zdravniško pomoč.



Previdnost

- Nepooblaščen popravila, spremembe ali predelave izdelka so prepovedane.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Napravo očistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil.
- Zaslon je primeren samo za uporabo v notranjih prostorih. Zaščitite ga pred vlago!

5. Komponente

A: Zaslona (slika 1):

A 1: Simbol baterije

A 2: Prikaz temperature A 3:

Aktivni alarm HI

A 4: Največja vrednost A

5: Zgornja meja

A 6: Simbol alarma (glasno , normalno , utišano ) A

7: Aktivni alarm LO

A 8: Najmanjša vrednost

A 9: Spodnja meja

B: Gumbi (spredaj) (slika 2):

B 1: Gumb UP B 2:

Gumb ALARM B 3:

Gumb DOWN

C: Gumbi (zadaj) (slika 3):

C 1: Stikalo °C/°F

C 2: Stikalo za glasnost alarma D:

Ohišje (sl. 3+4):

D 1: LED alarmna lučka D 2:

Naprava za obešanje D 3:

Prostor za baterije

D 4: Stojalo (zložljivo) D

5: Kabel senzorja

D 6: Magneti (vgrajeni)

6. Prvi koraki

- S displeja odstranite zaščitno folijo.
- Odprite predal za baterije na zadnji strani.
- Vstavite dve novi 1,5 V AAA bateriji v prostor za baterije. Preverite, ali sta polariteti pravilni.
- Zaprite predal za baterije.
- Naprava vas bo opozorila z zvočnim signalom, prikazali se bodo vsi segmenti LCD-zaslona, alarmna LED-lučka pa se bo za kratek čas prižgala. Naprava je pripravljena za uporabo. Zaslona prikazuje trenutno temperaturo, ki jo meri kabelski senzor. S stikalom °C/°F spremenite vrednost iz °C v °F.

7. Delovanje

7.1 Najvišje in najnižje vrednosti

- Najvišje in najnižje temperature od zadnjega ponastavitve se prikazujejo neprekinjeno.
- Pritisnite in držite gumb DOWN tri sekunde, da izbrišete minimalno vrednost (MIN) in jo ponastavite na dejansko vrednost. Pritisnite in držite gumb UP, da ponastavite maksimalno vrednost (MAX).

7.2 Alarm temperature

- Premaknite stikalo glasnosti alarma v želeno položaj (glasno, normalno, utišano).
- Za nastavev pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb ALARM. Prikaže se sporočilo LO/HI. Na zaslonu utripa ustrezen simbol alarma in spodnja meja alarma (privzeta vrednost 0,0 °C ali zadnja nastavljena vrednost). Pritisnite gumb UP ali DOWN, da nastavite želeno spodnjo mejo. Pritisnite in pridržite gumb za hiter način. Potrdite nastavev z gumbom ALARM in na enak način nastavite zgornjo mejo alarma. Naprava bo samodejno izklopi način nastavitve, če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba.
- V normalnem načinu kratko pritisnite gumb ALARM, da vklopite ali izklopite želeno alarmno funkcijo. Zaporedje je prikazano na naslednji sliki:

- Spodnja meja alarma aktivirana (simbol alarma in alarm LO aktiven)
- Zgornja meja alarma aktivirana (simbol alarma in aktiven alarm HI)
- Spodnja in zgornja alarmna meja aktivirana (simbol alarma in aktivni alarm HI/LO)
- Alarm deaktiviran (ni simbola alarma in ni aktivnega alarma HI/LO)

- Ko se sproži alarm, utripa simbol alarma in HI ali LO z ustreznim simbolom (zgornja ali spodnja alarmna meja). Alarm zvoni vsake 2 sekundi (če ni utišan) in utripa rdeča alarmna lučka.
- Pritisnite kateri koli gumb, da izklopite alarmni zvok in utripanje lučke.
- Če je alarm aktiven več kot eno minuto, se alarm sproži le enkrat na minuto. Alarm ostane aktiven, dokler temperatura ni več višja/nížja od nastavljene meja alarma in ni ročno ustavljen.

8. Zamenjava baterije

- Zamenjajte baterije, ko se na zaslonu prikaže simbol baterije.

9. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Na zaslonu ni nobenih elementov	→ Preverite, ali je polariteta baterij pravilna → Zamenjajte baterije
Nepravilne meritve	→ Preverite položaj senzorja → Ponovno zaženite napravo v skladu z navodili → Zamenjajte baterijo

Če vaša naprava po izvedbi teh korakov še vedno ne deluje, se za nasvet obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

10. Odstranjevanje odpadkov

Ta izdelek in njegova embalaža sta bila izdelana iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki so reciklirani in ponovno uporabni. To zmanjšuje količino odpadkov in varuje okolje. Embalažo je treba odstraniti na okolju prijazen način z uporabo zagotovljenih sistemov zbiranja.

Informacije o odstranjevanju a)

Izdelek



Elektronske naprave so reciklirani odpadki in jih ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Izvlecite vstavljeno baterijo in jo odstranite ločeno.

b) Baterije



Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (Uredba o baterijah in akumulatorjih) vrniti vse rabljene baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov v gospodinjskih odpadkih je zakonsko prepovedano. Okužene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odlaganje v gospodinjskih odpadkih prepovedano.

Simboli za težke kovine so naslednji: Cd = kadmij,

Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime je navedeno na baterijah, na primer pod simbolom smetnjaka na levi strani).

11. Tehnične lastnosti

Merilni razpon – temperatura..... -40 °C (-40 °F) ...70 °C (158 °F)

Natančnost temperature...± 0,3 °C (-10...+20 °C), ± 0,5 °C (-20...-10 °C, +20...+40 °C), ± 1 °C (-40...- 20 °C, +40...+70 °C)

Interval merjenja Vsake 10 sekund

Poraba energije..... 2 x 1,5 V AAA baterije (niso priložene)

Dolžina kabla.....Približno 2 m

Dimenzije 100 x 21 (30) x 61 mm

Teža..... 78 g (samo naprava)

Ta izdelek je v skladu z smernicami v skladu z standardom EN

13485. Primernost. S, T (skladiščenje, prevoz)

Lokacija A

Razred natančnosti.1

M e r i l n i r a z p o n..... -40 °C do +70 °C

V skladu z EN 13485 je ta naprava predmet rednih pregledov v skladu z EN 13486 (priporočilo: enkrat letno).

Brez pisnega soglasja podjetja TFA Dostmann ni dovoljeno reproducirati nobenega dela tega priročnika. Tehnični podatki so veljavni v trenutku tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najnovejše tehnične podatke in informacije o tem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da v iskalno polje vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de

E-pošta:info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,

Spletna stran **8** od **10**

Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija

www.conrad.si