

Zahvaljujemo se vam za nakup te radijsko vodene stenske ure z LOD. Naprava, razvita in zasnovana z inovativnimi komponentami in tehnikami, vam omogoča odčitavanje časa do sekunde, notranje temperature, datuma in dneva v tednu.


Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, da se seznanite z njenimi lastnostmi in funkcijami, ter jih shranite na varnem mestu.

Uvedba v obratovanje

1. V predalček za baterije v napravi v s t a v i t e novo baterijo (1 x 1,5 V, tip AA/R6). Upoštevajte pravilno polarnost v predelu za baterije. Ura se samodejno zažene do položaja "12 ur" in se tam u s t a v i . Ura samodejno poišče signal radijsko vodene ure. Takoj ko ga sprejme, se samodejno n a s t a v i na pravilen čas.
2. V predalček za baterije na zaslonu LC vstavite novo baterijo (1 x 1,5 V, tip AA/R6). Upoštevajte pravilno polarnost v predelu za baterije. Prikazovalnik se samodejno zažene. Nastavitev je na voljo v nadaljevanju.

Opomba: 2x AA baterije za stensko uro niso priložene.

Enopoložajno gibanje

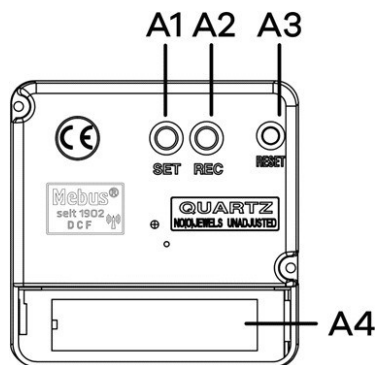

REOET

S konicastim predmetom pritisnite in približno 5 sekund držite gumb "RESET". Takoj ko pritisk sprostite, se ura ponovno zažene. Ročice se obrnejo na prvotno nastavitev 12:00 in radijski signal se ponovno poišče. Po uspešnem iskanju radijskega signala se trenutna ura nastavi samodejno.

REC

Za ponovno iskanje radijskega signala pritisnite in držite gumb "REC" približno 3 sekunde. Sekundna ročica na 12. uro, urna in minutna ročica pa se vrta, dokler ni prepoznan najden radijski signal.

OET

Če želite ročno nastaviti čas, pritisnite in držite gumb "SET". Po približno 3 sekundah se kazalci se začnejo premikati in se premikajo, dokler držite pritisnjen gumb "SET". Takoj ko gumb spustite, se kazalci ustavijo pri nastavljenem času, po približno 5 sekundah pa se čas normalno nadaljuje. Ročno nastavljanje časa je priporočljivo le, če je predmet zunaj dosega radijskega signala ure DCF-77 in samodejna nastavitev ne deluje. Takoj ko je radijski signal ponovno v dosegu in je bil uspešno sprejet, se čas samodejno nastavi na sekundo natančno.

LCD

1. Pritisnite gumb SET.
2. Leto začne utripati. S pritiskom gumba UP ali DOWN nastavite želeno leto in izbiro potrdite s pritiskom gumba SET.
3. Mesec začne utripati. Nastavite želeni mesec s pritiskom gumba UP ali DOWN in izbiro potrdite s pritiskom gumba SET.
4. Začne utripati dan. Nastavite željeni dan s pritiskom gumbov UP ali DOWN in izbiro potrdite s pritiskom gumba SET.
5. 12- ali 24-urni način prikaza utripa. Nastavite željeni način prikaza s pritiskom gumbov UP ali DOWN in izbiro potrdite s pritiskom gumba SET. V Nemčiji je standardni način 24 ur.
6. Ure časa začnejo utripati. Želeno vrednost nastavite s pritiskom gumba UP ali DOWN in izbiro potrdite s pritiskom gumba SET.
7. Začnejo utripati minute časa. Želeno vrednost nastavite s pritiskom gumbov UP ali DOWN in izbiro potrdite s pritiskom gumba SET.

Osnovne nastavitve zaslona LCD so zdaj končane. Nadaljnje

nastavitve:

Zdaj lahko preklapljate med prikazom notranje temperature v °C in °F tako, da večkrat na kratko pritisnete gumb UP.

- Zdaj lahko preklapljate med prikazom datuma in digitalnega časa tako, da večkrat na kratko pritisnete gumb DOL.
- Spremenite lahko jezik prikazanega dneva v tednu. To storite tako, da pritisnete in približno 3 sekunde držite gumb UP. Namesto dneva v tednu se zdaj prikaže ena od jezikovnih kratic GER (= nemščina), ITA (= italijanščina), FRE (= francoščina), DUT (= nizozemščina), SPA (= španščina), ENG (= angleščina). Zdaj kratko in večkrat pritisnite gumb UP, da preklopite med jeziki. Vaša izbira se samodejno shrani po približno 10 sekundah brez pritiska na gumb. Nato se ponovno prikaže dan v tednu.

Varnostna navodila

Naši odri so zasnovani in izdelani tako, da bodo ob pravilnem ravnanju zadovoljivo izpolnjevali svoj namen več let. Da bi to zagotovili, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim obremenitvam, kot so vibracije, izjemno visoke temperature ali izjemno visoka vlažnost. To bi lahko povzročilo poškodbe elektronskih delov ali posameznih komponent.

- Naprave nikoli ne spuščajte v vodo, saj lahko to povzroči popolno okvaro naprave.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali jedkih snovi. To lahko nepopravljivo poškoduje napravo. Lahko pride do praskanja plastičnih delov ali korozije vezij.
- Nikoli ne odpirajte ohišja, saj s tem razveljavite garancijo.

- U p c r a b l j a j t e samo nove baterije v skladu z navodili v tem priročniku; nikoli ne mešajte starih in novih baterij. Stare baterije lahko iztečejo in poškodujejo napravo.
- Napravo lahko uporabljate le za predvideni namen.
- Popravila lahko opravlja le pooblaščen strokovno osebje.
- Napravo uporabljajte le, če ste skrbno prebrali ta priročnik in ga hranite na varnem mestu. Če napravo podarite ali prodate, ji ne pozabite priložiti tega priročnika.

Opozorila o bateriji

- Baterij ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, na primer neposredni sončni svetlobi ali ognju. Naprave ne postavljajte na radiatorje. Iztekanje kisline iz baterije lahko povzroči poškodbe.
- Vedno vstavite baterije s pravilno polariteto (+ in -), kot je prikazano v predalu za baterije. **Pozor!** Če so baterije vstavljene z napačno polariteto, obstaja nevarnost eksplozije.
- Kot nadomestno baterijo uporabite samo baterijo iste vrste z ustreznimi tehničnimi podatki. Ne uporabljajte skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih tipov ali proizvajalcev.
- Če baterije puščajo, jih s krpo odstranite iz prostora za baterije. Baterije ustrezno odstranite. Če je iztekla baterijska kislina, se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika s kislino prizadeta mesta takoj sperite z veliko čiste vode in se takoj posvetujte z zdravnikom. Pogoltnjene baterije so življenjsko nevarne. Vse baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Če ste pogoltnili baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Otrokom ne dovolite menjave baterij brez nadzora odrasle osebe.
- Baterije shranjujte v dobro prezračevanem in suhem prostoru.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

Baterije za ponovno polnjenje:

- **Nevarnost eksplozije!** Baterij ne smete razstavljati, metati v ogenj ali jih kratkoročno povezovati.

Baterije, ki se ne polnijo:

Neizpolnjujejo se! Baterij ne smete polniti ali ponovno aktivirati na kakršen koli drug način, razstavljati, metati v ogenj ali kratkostično povezovati.

- Uporabljene baterije takoj odstranite iz naprave in jih ustrezno zavržite.

Navodila za odstranjevanje

Poskrbite, da boste baterije in naprave odstranili na okolju prijazen način v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.


na okolju prijazen način.

Končni uporabnik je po zakonu dolžan vrniti uporabljene baterije. Odlaganje izrabljenih baterij med nesortirane gospodinske odpadke je prepovedano. Simbol prečrtanega smetnjaka na bateriji grafično ponazarja to prepoved. Odpadne baterije vsebujejo snovi, ki so lahko škodljive za okolje in zdravje. Med njimi so kadmij (Cd), živo srebro (Hg) in svinec (Pb). Te snovi so označene pod simbolom prečrtanega koša za smeti.

B a t e r i j e lahko brezplačno odvržete na prodajnem mestu ali na javnih zbirnih mestih ter povsod, kjer se prodajajo baterije in akumulatorji zadevne vrste.

Upoštevajte tudi, da električnih naprav ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinskimi odpadki. Odložiti jih je treba na zbirnih mestih, v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki ali pri proizvajalcu/prodajalcu. To velja tudi za naše naprave za splakovanje, ki jih lahko brezplačno odvržete v javnih/komunalnih zbirnih centrih. Zato so naše splakovalne naprave označene s prečrtanim zabojnikom za odpadke s podčrtano črto.

S tem, ko prispevate k pravilnemu odstranjevanju tega izdelka, varujete okolje in zdravje soljudi. Nepravilno ali neustrezno odstranjevanje ogroža okolje in zdravje

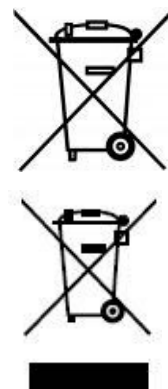

Tehnični podatki

Napajanje

Baterija: 2 x 1,5 V  / tip AA/ R6/ baterija (ni vključena)

Št. izdelka: 19422

Št. modela: AO-19422

Proizvajalec: Albert Mebus GmbH & Co:

Albert Mebus GmbH & Co KG

Simonshöfchen 38

42327 Wuppertal

Wuppertal, Nemčija

www.mebus-group.de

Ocenjevanje skladnosti EU:

Albert Mebus GmbH & Co KG izjavlja, da je radijska oprema tipa "19422" skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo ocene skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://weinberger-group.de/service/documents/>