

BRAUN BG5350 Nega telesa in prirezovalnik za moške

Uporabniški priročnik

[10. avgust 2022](#)

BRAUN BG5350 Nega telesa in prirezovalnik za moške Uporabniški priročnik

Vsebina

[1 BRAUN BG5350 Nega telesa in prirezovalnik za moške Uporabniški priročnik](#)

[1.1 Opis](#)

[1.2 Polnjenje](#)

[1.3 Uporaba](#)

[1.4 Čiščenje in vzdrževanje](#)


[1.5 Okoljsko obvestilo](#)

[1.6 Garancija](#)

[2 Dokumenti / Viri](#)

[2.1 Reference](#)


[3 Sorodne objave](#)




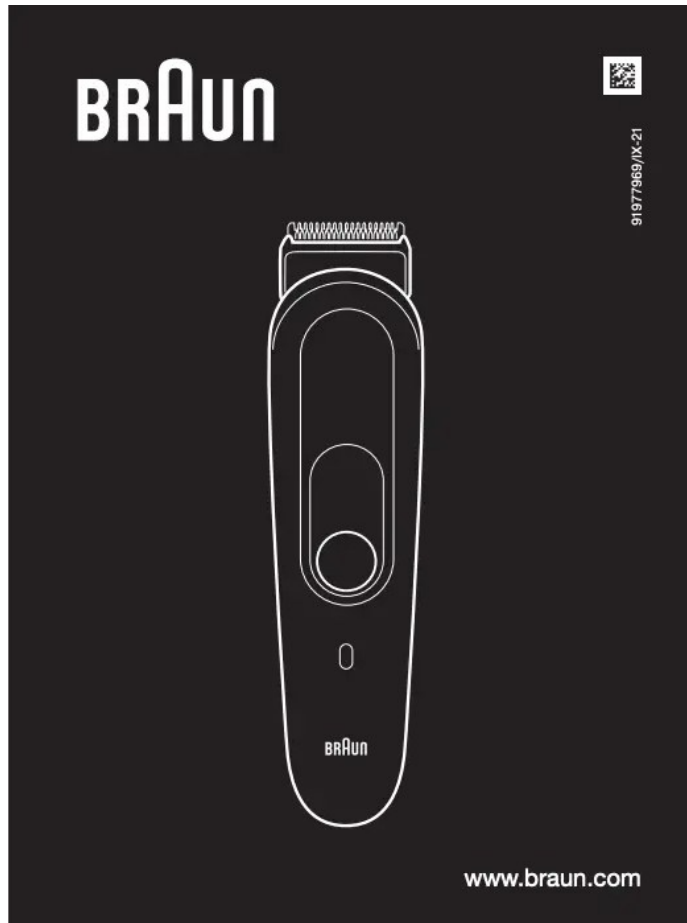





BRAUN BG5350 Nega telesa in prirezovalnik za moške



Tip 5544


Braun GmbH
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg/Nemčija
www.braun.com
www.service.braun.com

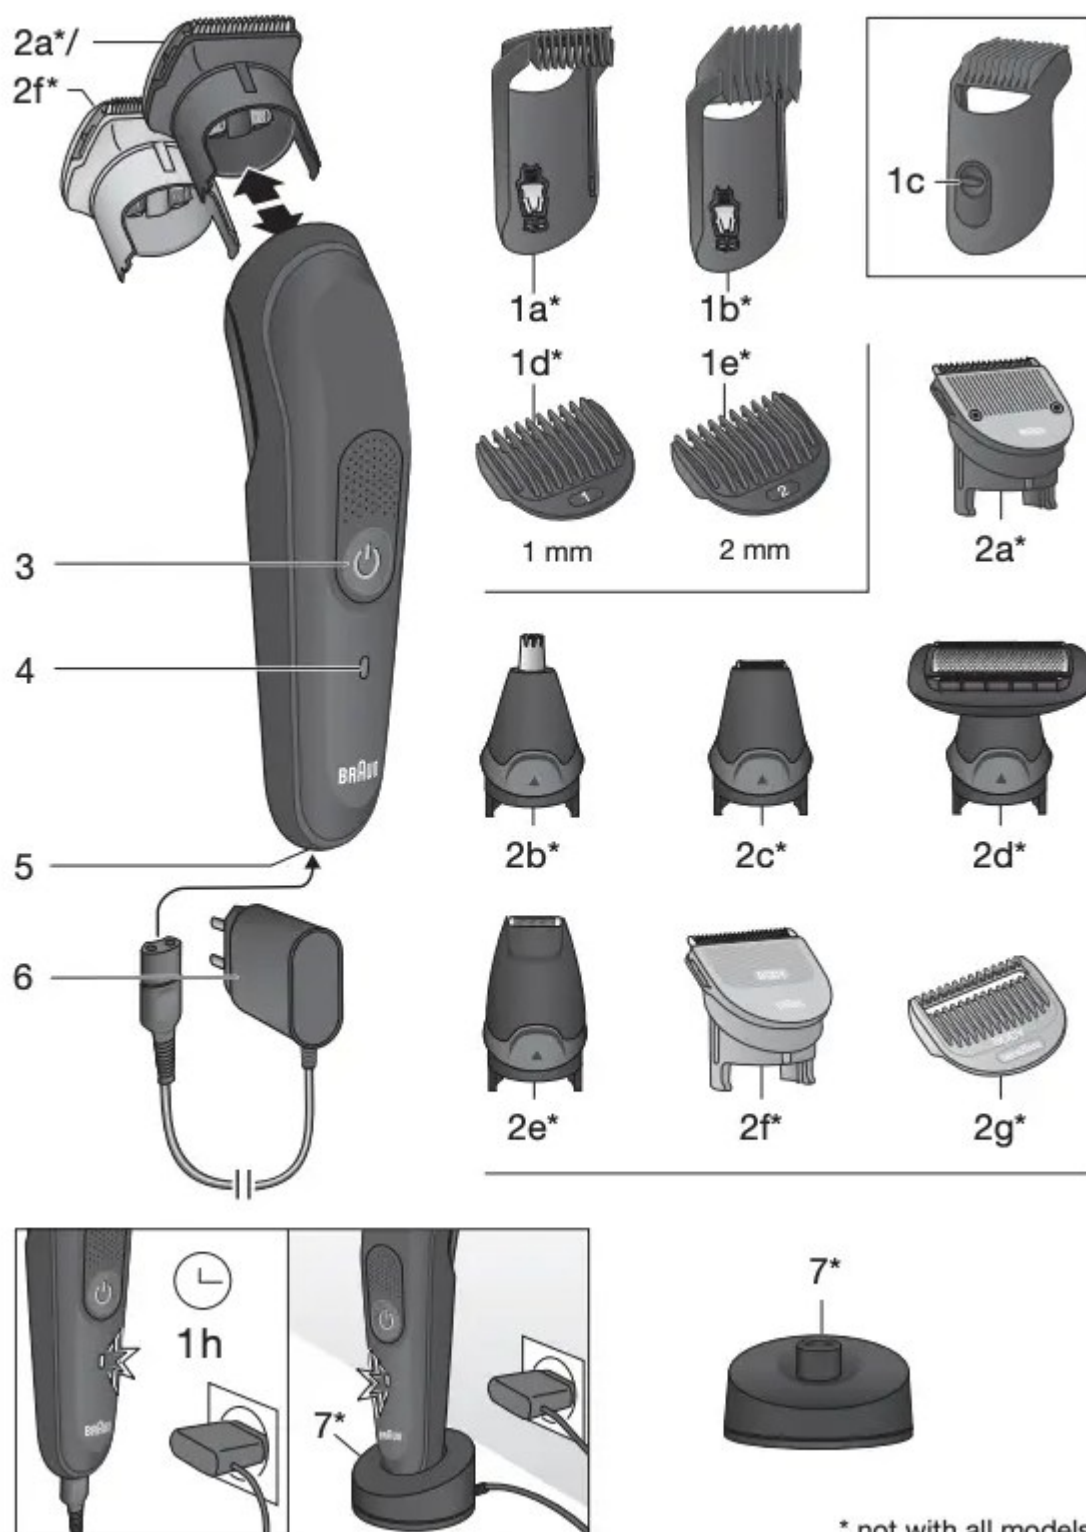

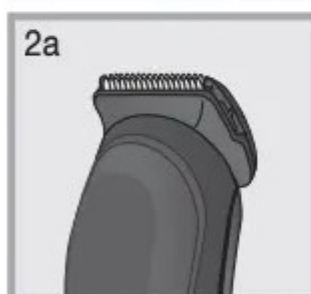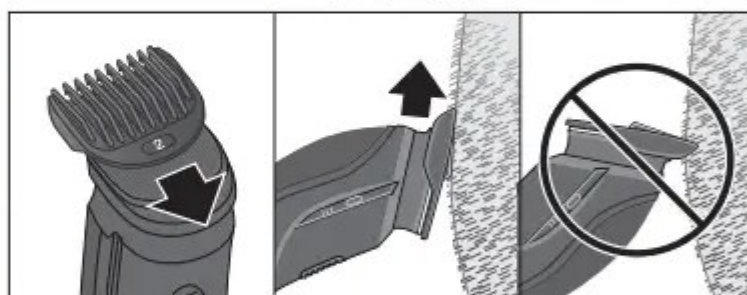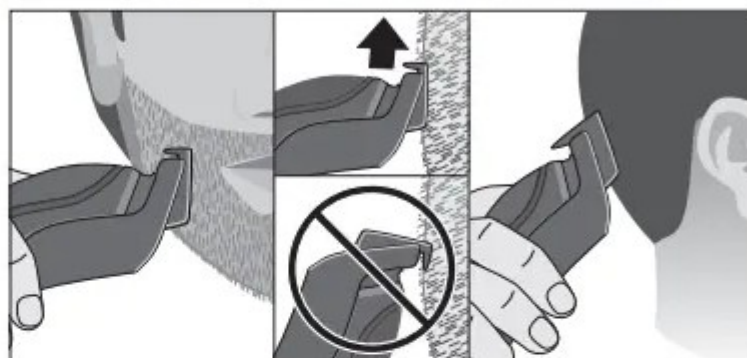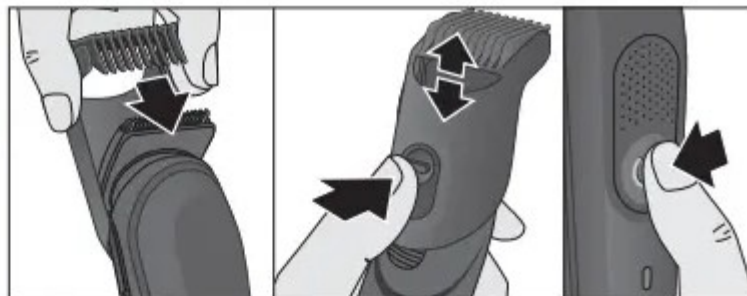

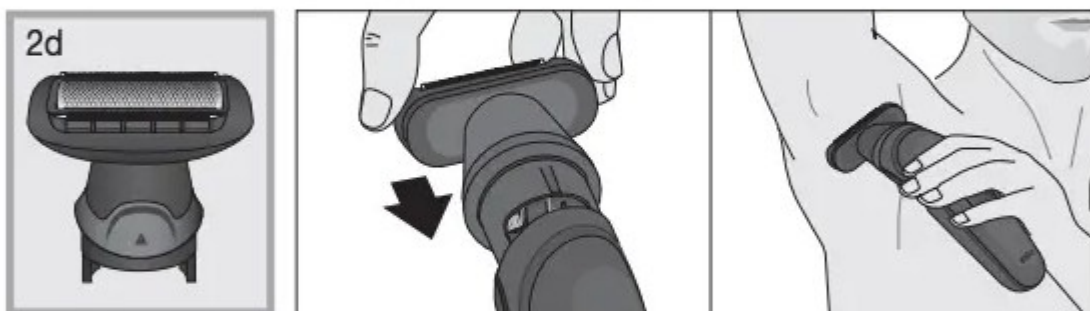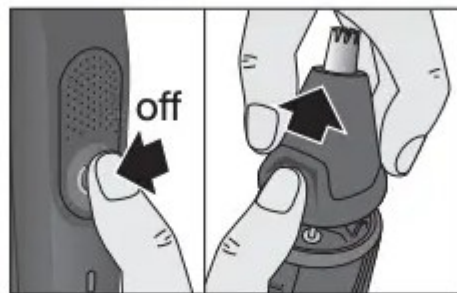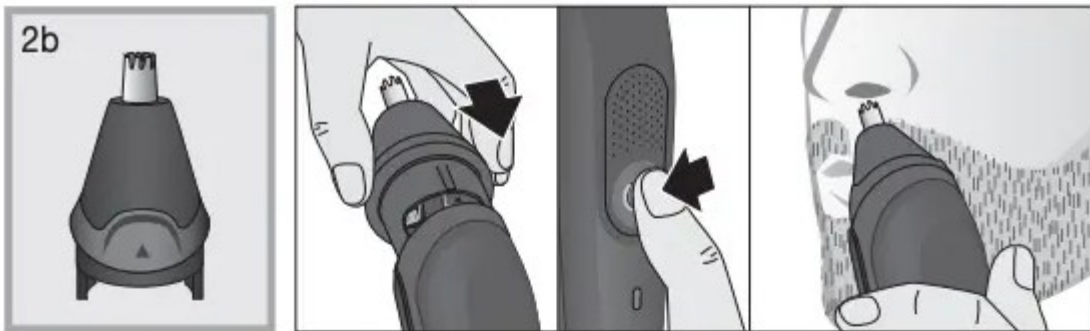

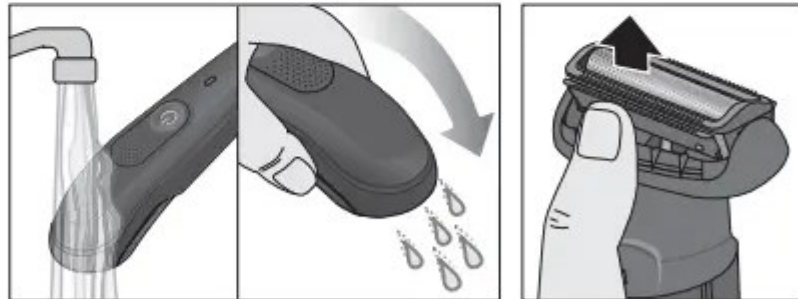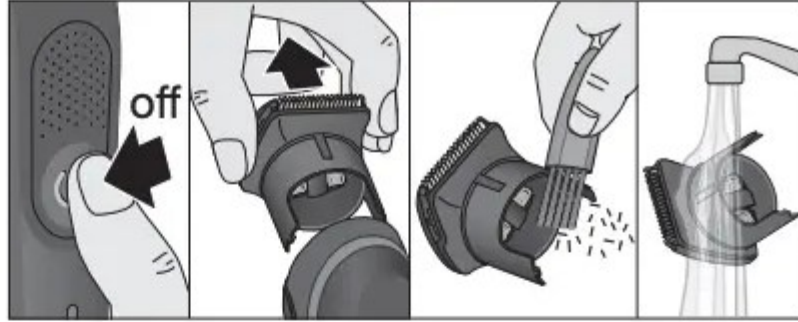

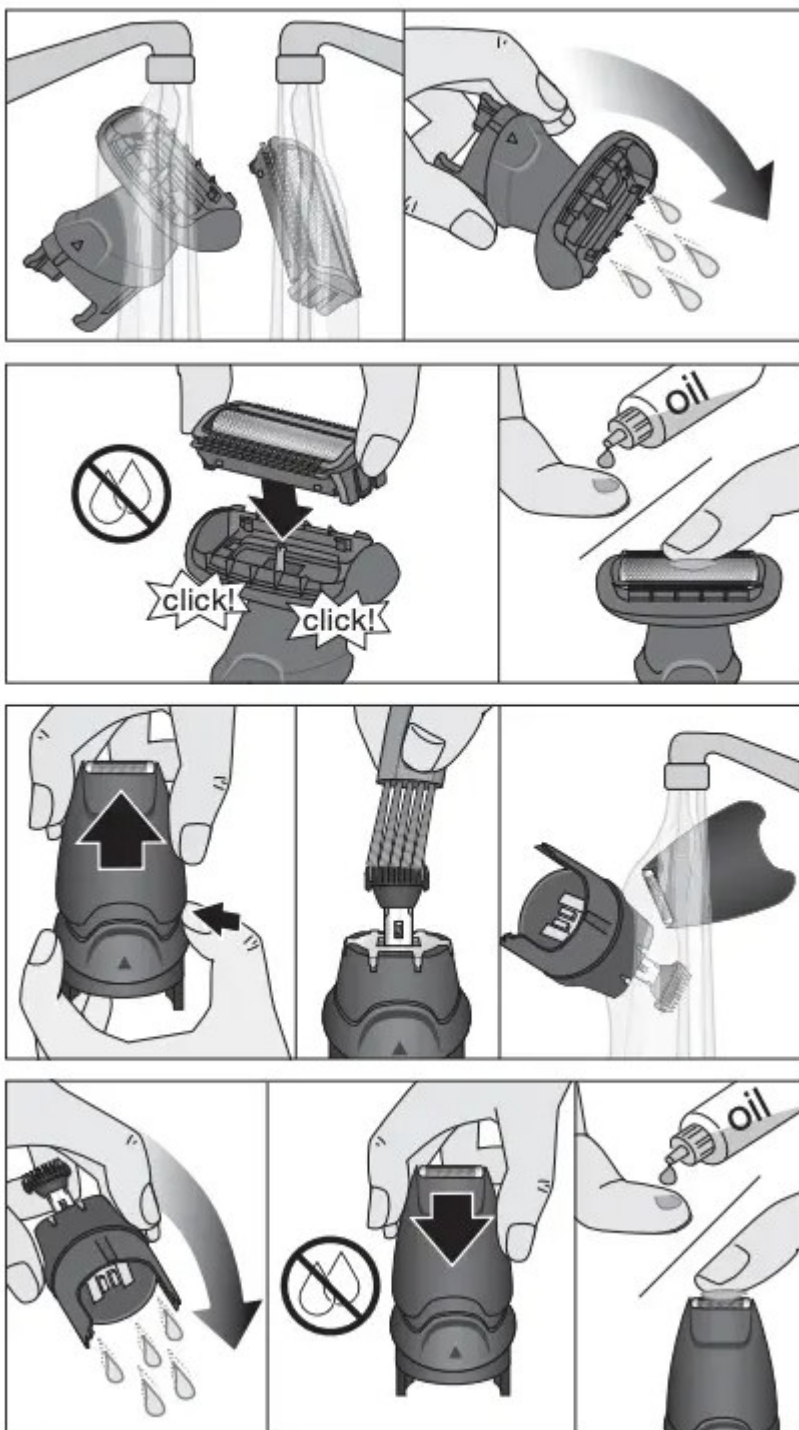

V celoti preberite ta navodila, vsebujejo varnostne informacije. Shranite jih za prihodnjo uporabo.

Opozorila

Ta aparat je primeren za uporabo v kadi ali prhi. **Iz varnostnih razlogov lahko napravo uporabljate samo brezžično.**

Aparat je opremljen s posebnim kompletom kablov z vgrajenim varnostnim Extra Low Voltage napajalnik. Ne zamenjajte ali manipulirajte z nobenim delom. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Uporabljajte samo poseben komplet kablov, ki je priložen vaši napravi.

Če je aparat označen  ga lahko uporabljate s katerim koli napajalnikom Braun 492-XXXX.

Aparata nikoli ne uporabljajte s poškodovanimi pripomočki, kot so prirezovalniki, glavniki ali posebni kompleti kablov.

Naprave ne odpirajte!

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti.

Če je aparat opremljen z nastavkom za striženje las, ga lahko pod nadzorom uporabljajo za striženje las otroci, starejši od 3 let.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Opis

1a Drsni glavnik za brado (3–11 mm v korakih po 2 mm)*

1b Drsni glavnik za lase (13–21 mm v korakih po 2 mm)*

1c Drsni glavnik z gumbom za sprostitvev

1d Fix glavnik 1 (1 mm)*/**

1e Fix glavnik 2 (2 mm)*/**

2a Glava prirezovalnika*/**

2b Glava za prirezovanje ušes in nosu*

2c Podrobna trimmer glava*

2d glava za brušenje telesa*

2e brivna glava za mini brizganje folije*

2f glava prirezovalnika telesa*

2g Sensitive glavnik*

3 Gumb za vklop/izklop

4 Indikator polnjenja

5 Električna vtičnica

6 Poseben komplet kablov**

7 Polnilno stojalo*

* ne pri vseh modelih

** dizajn se lahko razlikuje

Za električne specifikacije glejte tisk na kompletu posebnega kabla.

Polnjenje

Priporočena temperatura okolice za polnjenje je od 5 ° C do 35 ° C. Baterija se pri ekstremno nizkih ali visokih temperaturah morda sploh ne bo pravilno napolnila. Priporočena temperatura okolice za obrezovanje je 15 ° C do 35 ° C. Naprave ne izpostavljajte temperaturam nad 50 ° C dlje časa.

- Napravo (izklopljeno) priključite s posebnim kompletom kablov (6) v električno vtičnico.
- Popolno polnjenje traja pribl. 1 uro in zagotavlja do 100 minut brezžičnega delovanja.
- Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga izpraznite z običajno uporabo. Nato ponovno napolnite do polne zmogljivosti.

Indikator polnjenja (4)

- Med polnjenjem aparata indikator polnjenja utripa zeleno.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, za nekaj sekund sveti zeleno. Med uporabo trajno sveti zeleno.
- Ko je baterija skoraj prazna, indikator polnjenja sveti rdeče. Ko utripa rdeče, priključite aparat na električno omrežje.

Uporaba

Priključke zamenjajte le, ko je aparat izklopljen. Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop (3).

Potovalna ključavnica

Pritisnite gumb za vklop/izklop (3) za 3 sekunde, da zaklenete aparat. Zvočni signal potrdi, da je potna ključavnica vklopljena. Za odklepanje pritisnite gumb za vklop/izklop 3 sekunde. Ko poskus odklepanja ne uspe, se bodo oglasili trije piski. Poskusite znova ali preprosto priključite aparat na električno omrežje.

Striženje brade/striženje las

Drsni glavniki (1a, 1b): Enega od glavnikov položite na glavo prirezovalnika (2a).

Pritisnite gumb za sprostitvev (1c) in glavnik potisnite na zeleno dolžino.

Fiksni glavniki (1d, 1e): Pritisnite enega od glavnikov na glavo trimerja (2a).

- Pristrižite proti rasti dlak tako, da z ravnim glavnikom vodite po koži.
- Naprave ne potiskajte skozi lase hitreje, kot jih lahko porežete.
- Izogibajte se zamažitvi glavnika z lasmi. Od časa do časa ga odstranite in očistite.

Natančnost in konturno obrezovanje

Za oblikovanje zarez, brkov in delno kratke brade uporabite glavo trimerja (2a) brez nastavka za glavnik, podrobno glavo trimerja (2c) ali mini brivnik iz folije (2e).

Obrezovanje ušes/nosu

- Odstranite morebitno glavo in pritisnite glavo prirezovalnika za ušesa in nos (2b) na ročaj aparata.
- Aparat previdno usmerite do las, ki jih želite pristriči, tako da segajo v rezalno kletko. Izogibajte se vstavljanju prirezovalnika več kot 5 mm (1/4") v nos ali uho.

Nega telesa

Odstranite morebitno glavo in pritisnite glavo za nego telesa (2d) ali eno od glav prirezovalnika (2a, 2f) na ročaj.

Glavo za nego telesa uporabljajte samo na suhi koži. Ne uporabljajte ga na občutljivih predelih.

Glavo prirezovalnika (2a) uporabljajte samo z občutljivim glavnikom za nego telesa.
Za občutljive predele uporabljajte prirezovalne glave samo s pritrjenim občutljivim glavnikom.

Čiščenje in vzdrževanje

- Izklopite aparat.
- Odstranite glavo in glavnik.
- Za čiščenje glav, glavnikov in aparata uporabite krtačo. Folije glave brivnika za telo in glave brivnika za majhno folijo ne čistite s čopičem, ker jo lahko poškodujete.
- Glavo brivnika mini folije lahko razstavite za ustrezno čiščenje. V primeru, da je okvir iz folije izvlečen, ga lahko znova samo kliknete v ohišje.
- Ročaj, glave in glavnike lahko očistite pod tekočo vodo. Izpirajte, dokler ne odstranite vseh ostankov. Preden jih ponovno sestavite, pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.
- Če želite, da nastavki delujejo pravilno, redno obrezujte trimmer in folije s kapljico lahkega strojnega olja (ni priloženo).

Okoljsko obvestilo



Izdelek vsebuje baterije in/ali električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati.
Zaradi varstva okolja je ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite na zbirališče električnih odpadkov, ki je v vaši državi na voljo za recikliranje.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Garancija

Za izdelek dajemo 2-letno garancijo od dneva nakupa. V garancijskem roku bomo po lastni presoji brezplačno odpravili morebitne napake na aparatu, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, bodisi s popravilom ali zamenjavo celotnega aparata. Glede na razpoložljivost lahko zamenjava povzroči drugačno barvo ali enakovredni model.

Ta garancija velja za vse države, kjer to napravo dobavlja Braun ali njegov pooblaščen distributer. Ta garancija ne krije: škode zaradi nepravilne uporabe, normalne obrabe (npr. brivska folija ali rezalni blok) ter okvar, ki zanemarljivo vplivajo na vrednost ali delovanje aparata. Garancija postane neveljavna, če popravila opravijo nepooblaščen osebe in če se ne uporabljajo originalni deli Braun. Če želite zagotoviti servis v garancijskem roku, izročite ali pošljite celotno napravo z računom pooblaščenemu centru za pomoč strankam Braun (podatki o naslovu so na voljo na spletnem mestu www.service.braun.com).

Samo za ZK:

Ta garancija na noben način ne vpliva na vaše pravice, ki vam pripadajo po zakonu.

Samo za Avstralijo in Novo Zelandijo:

V Avstraliji je naše blago opremljeno z garancijami, ki jih ni mogoče izključiti v skladu z avstralsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila v primeru večje okvare in do odškodnine za katero koli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo. Prav tako ste upravičeni do popravila ali zamenjave blaga, če blago ni sprejemljive kakovosti in okvara ne predstavlja večje okvare.

Ugodnosti, ki jih zagotavlja ta garancija, so poleg drugih pravic in pravnih sredstev potrošniškega prava.

Za garancijske zahteve kontaktirajte:

Procter & Gamble Australia Pty
Ltd Level 4, 1 Innovation Road
Macquarie Park, NSW 2113

Telefon (AU): 1 800 641 820

Telefon (NZ): 0 800 108 909

E-pošta (AU in NZ): Obiščite povezavo

<https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/emailus>

Telefon (SI): 0805055

E-pošta (SI): info@conrad.si

Naša garancija

Za ta aparat velja tudi 12 -mesečna garancija za zamenjavo, ki se začne na dan nakupa **(Naša garancija)**.

Naša garancija velja v vseh državah in ozemljih Slovenije, Avstralije in na Novi Zelandiji ter je dodatek k vsem obveznim zakonskim obveznostim, naloženim podjetju Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., njegovim distributerjem in proizvajalcu. Naša garancija nima namena izključevati, omejevali ali spreminjati takih obveznih zakonskih obveznosti.

Naša garancija pokriva le napake v napravi, ki so posledica napak v izdelavi ali materialu. Če se torej vaša naprava pokvari zaradi napak v izdelavi ali materialu, jo bo zamenjal vaš prodajalec ob predložitvi dokazila o nakupu.

Naša garancija velja samo za domačo ali gospodinjsko uporabo tega aparata in garancija bo veljala le, če ste upoštevali pravilna navodila za uporabo, ki so priložena temu izdelku. Za katero koli napravo, zamenjano v okviru te garancije, naša garancija preneha ob izteku garancijskega obdobja, ki je veljalo za originalno napravo.

Naša garancija ne pokriva:

- A. Škoda, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali delovanja na nepravilnem voltages.
- B. Zlom brivskih folij, steklenih kozarcev itd.
- C. Normalna obraba zaradi gibljivih delov.
- D. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen servisno osebje, ali uporaba neoriginalnih delov.
- E. Aparati, ki so izven garancijskega roka ali niso v okvari.

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani majhnih otrok ali slabotnih oseb brez nadzora. Mlajše otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z aparatom.

Če se naprava napaja s podaljškom za kabel ali prenosno električno vtičnico, morajo biti ti nameščeni tako, da niso izpostavljeni brizganju ali vdoru vlage.

V obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni Commonwealtha Avstralije in Nove Zelandije ter veljavni zakoni zvezne države ali ozemlja Avstralije in ne da bi to vplivalo na obvezne zakonske obveznosti, ki jih določa zakon, je naša garancija dana v zameno za vse druge pravice, ki jih morda imate proti Procter

& Gamble Australia Pty. Ltd. ali njegovim distributerjem ali proizvajalcu, bodisi po zakonu, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo), v lastništvu ali po statutu.

Prosim, da shranite dokazilo o nakupu te naprave. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo garancijo, pokličite našo linijo za pomoč uporabnikom (številke najdete spodaj).

Če nameravate vložiti zahtevek, pokličite našo službo za pomoč strankam na spodaj navedenih številkah, da dobite informacije o vašem zahtevku in morebitnih stroških, povezanih z zahtevkom v okviru naše garancije. Stroške vračila izdelka nam boste krili sami.

Popravila in servis

Če pošiljate vaš aparat v popravilo v okviru naše garancije, vas prosimo, da aparat ustrezno zapakirate in ga na svoje stroške pošljete najbližjemu serviserju. Če vaš izdelek Braun potrebuje servis, pokličite (brezplačen klic) za **Avstralija 1800 641 820** or **Nova Zelandija 0800 108 909** vas napoti na najbližji pooblaščen servis Braun ali obiščite www.service.braun.com.