



UNIMOG

UNIMOG 1300L 1:12

22631, 22632 (OSNOVNI), 22630, 22660 (NAPREDNI)



SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

NAVODILA ZA UPORABO



Dobrodošli v podjetju AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

AMEWI Trade GmbH je podjetje, ki se ukvarja zgolj z veleprodajo. Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Če izdelke AMEWI kupite kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca na drobno.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchten
Nemčija

Servisni časi: torek 9:30 - 12:00 | četrtek 14:00 - 16:30
Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min., mobilni telefon največ 42Ct/min.) Podpora: <https://amewi.com>

OPOMBE O SKLADNOSTI

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchten ali prek spletne strani <https://amewi.com>.



INFORMACIJE O VARNOSTI IN NEVARNOSTI



Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni prenehanje veljavnosti garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! V primeru materialne škode ali telesnih poškodb zaradi neustreznega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor na majhne dele. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.

OPOMBE O BATERIJAH IN ODSTRANJEVANJU



Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij z napol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje različnih

Zmogljivosti mešanice. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Zagotovite pravilno polarnost. Pomanjkljiva

Okvarjene akumulatorske baterije/baterije je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Takoj prenehajte z uporabo ali polnjenjem, če pušča, če je temperatura višja od 70 °C ali če se pojavi kaj drugega nenavadnega.

Uporabljajte samo usposobljen in poseben polnilnik Li-Po/Lilon. Akumulatorja nikoli ne polnite brez nadzora. Ne polnite baterije, če postopek polnjenja presega 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom nad 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar.

Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji tok praznjenja. V nasprotnem primeru se baterija pregreje. To lahko povzroči razpočenje, požar ali eksplozijo.

Baterije nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko privede do eksplozije ali požara.

Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj je navedena nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za rezultate uporabe baterije.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pod Batt-Reg. št. DE 77735153 in WEEE-Reg. št. 93834722 pri EAR Foundation in ustrezno reciklira vse uporabljene elektronske komponente. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vseh rabljenih baterij in akumulatorskih baterij, odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevne težke kovine so Cd= kadmij, HG = živo srebro, Pb= svinec (oznake najdete na baterijah/polnilnih baterijah, npr. pod simbolom zabojnika za odpadke, ki je prikazan levo).



Z oznako RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile med proizvodnjo upošteevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v zabojnik za zbiranje rabljenih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Družba Amewi Trade GmbH sodeluje v dvojnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG.

Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

VELIKO HVALA

Zahvaljujemo se vam za nakup vozila Amewi Unimog 1300L. Prosimo, da pozorno preberete navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO

Ta daljinsko vodeni model ni igrača. Sestavljen je iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Za daljinski upravljalnik so potrebne tri 1,5V baterije AA.

Za model se uporablja 7,4V 2S Li-Ion baterija (vključena v obseg dobave).

Da se izognete poškodbam, se s prsti vedno izogibajte pogonskim delom in drugim premikajočim se delom.

Motor modela se zelo segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte 10-15 minut, da se motor po uporabi ohladi, preden se ga dotaknete.

O NEPRIMERNI UPORABI IZDELKA

Modela ne razstavljajte ali kakor koli spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

SPECIFIKACIJE NAJVEČJE ODDAJNE MOČI

Delovna frekvenca	2407 - 2475 MHz	
Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč	0dBm	

POMEMBNE OPOMBE

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter varnostnimi standardi in zahtevami. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali nesreče nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Prosimo, da z izdelkom ravnate varno in odgovorno.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

- Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodre v elektroniko, se lahko nepopravljivo poškoduje.
- Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo nenadzorovano delovanje modela. Modela ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:


			
v bližini radijskega stolpa, drogov za mobilne telefone ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi.	V bližini množice ljudi ali na javnih mestih.	v bližini rek, ribnikov ali jezer.	v bližini električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.

- Modela ne upravljajte, če ste utrujeni ali se slabo počutite, če ste pili alkohol ali jemali droge - to lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.
- Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči.
- Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z delovanjem.
- Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni.
- Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo model izgubil nadzor.
- Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane nenadzorovan. Oddajnik naj bo ves čas v bližini modela.
- Modela ne upravljajte, če ste utrujeni ali slabo počutje, če ste pili alkohol ali jemali droge - lahko poškodujete sebe ali druge.
- Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči.
- Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se obvezno seznanite z delovanjem.
- Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite vijake in se prepričajte, da so dobro zategnjeni.
- Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model postane neobvladljiv.
- Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane neobvladljiv. Z oddajnikom vedno ostanite v bližini modela.

POMEMBNE OPOMBE




- Preden začnete z delom, obvezno preberite priročnik.

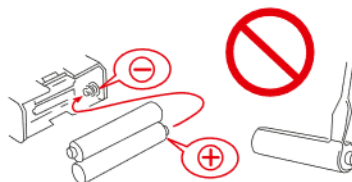

- Ne obračajte polaritete/odpiranja baterij za oddajnik.





- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.

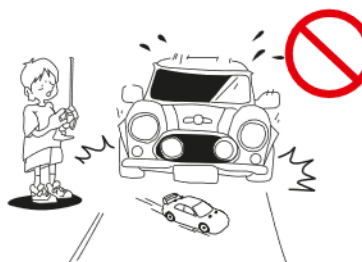


- Ne vozite in ne letite po javnih cestah ali na mestih z veliko ljudmi.


LIEFERUMFANG / PAKET VSEBUJE

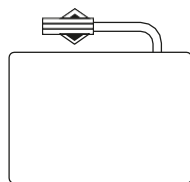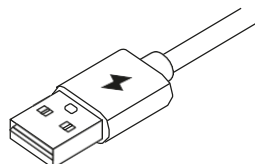
daljinski
upravljalnik

7,4V
baterijo

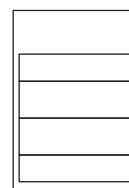
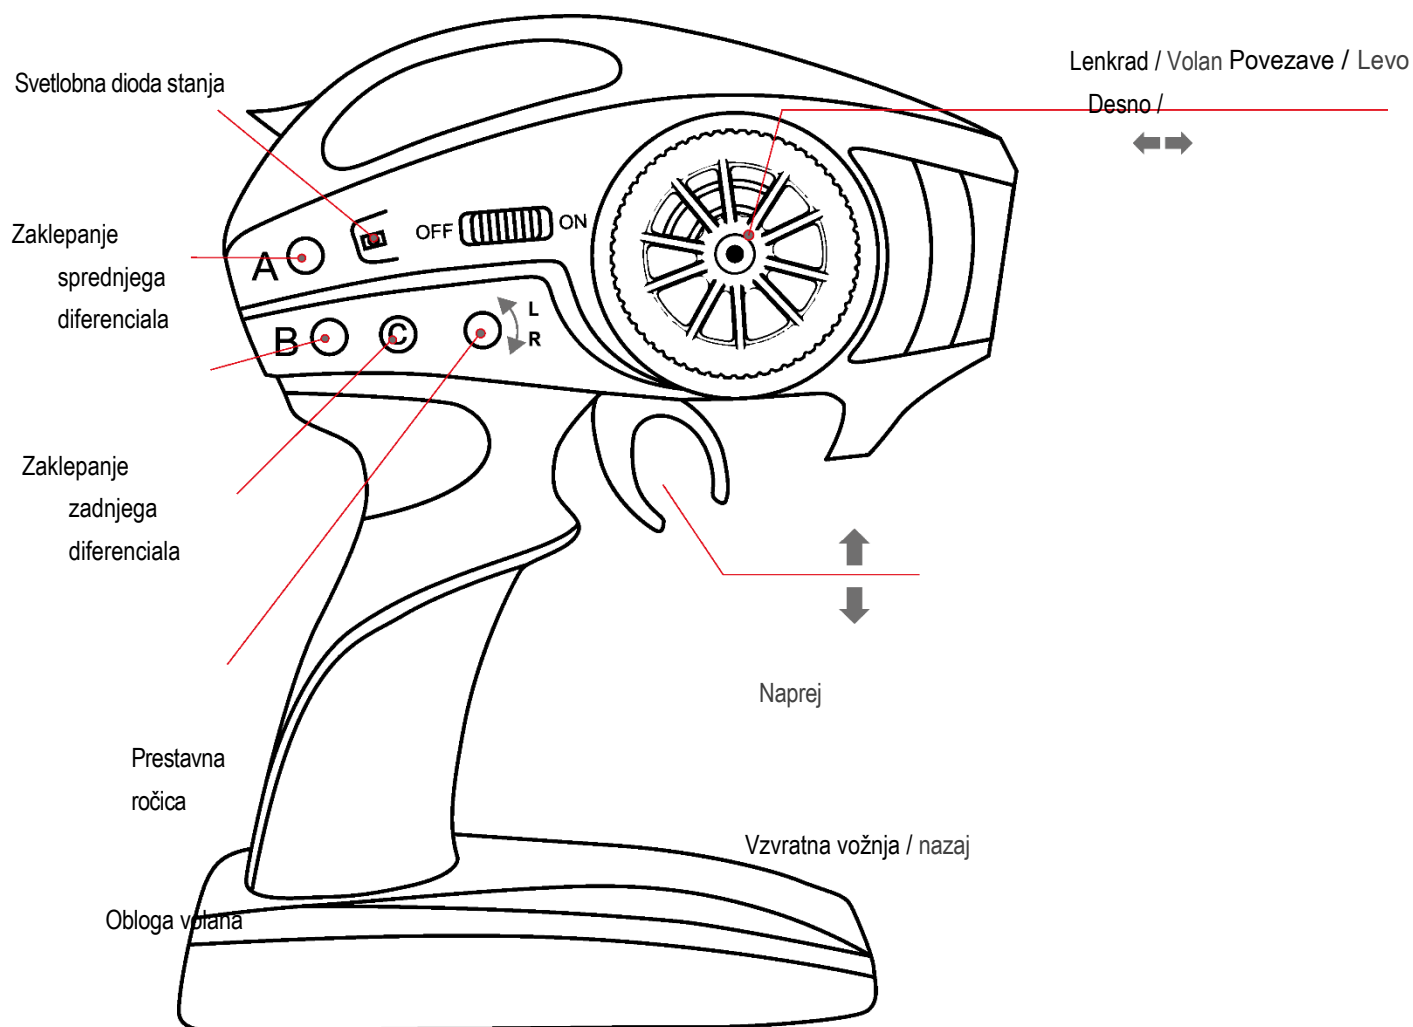
polnilni kabel USB


montažne
dele

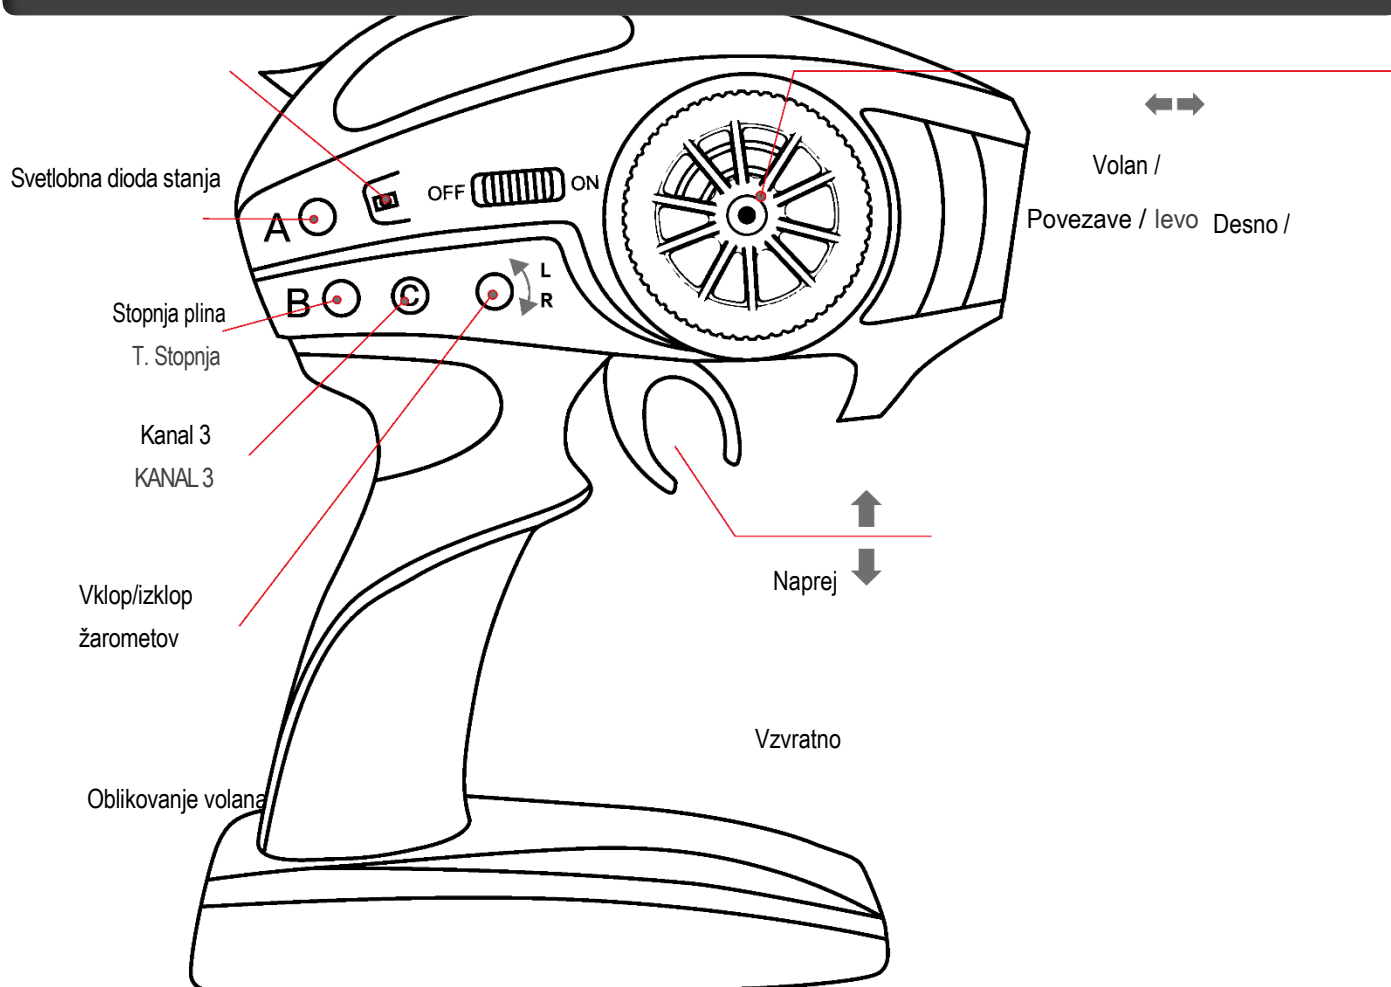Navodila
za
uporabo

DALJINSKI UPRAVLJALNIK OSNOVNA RAZLIČICA



DALJINSKI UPRAVLJALNIK NAPREDNA RAZLIČICA



PLINSKA POT NAZAJ

Držite gumb **(A)** gumb za pet sekund, da obrnete hod dušilne lopute.

VZVRATNO KRMILJENJE

Pritisnite in držite **(B)** za pet sekund, da obrnete krmiljenje.

gumb


OPOZORILNE LUČI ZA NEVARNOST (SAMO RAZLIČICA PRO)

Pritisnite in držite  za pet sekund, da vklopite/izklopite varnostne luči. .

gumb


KRMILNA OBLOGA

Če vozilo ne vozi naravnost naprej, z nastavkom za uravnavanje volana poravnajte kolesa.

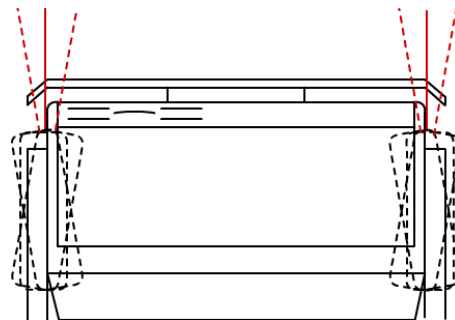


VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Odprite pokrov predala za baterije, kot je prikazano na spodnji strani daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite tri baterije AA 1,5 V in pri tem pazite na polarnost.
3. Predalček za baterije ponovno zaprite.

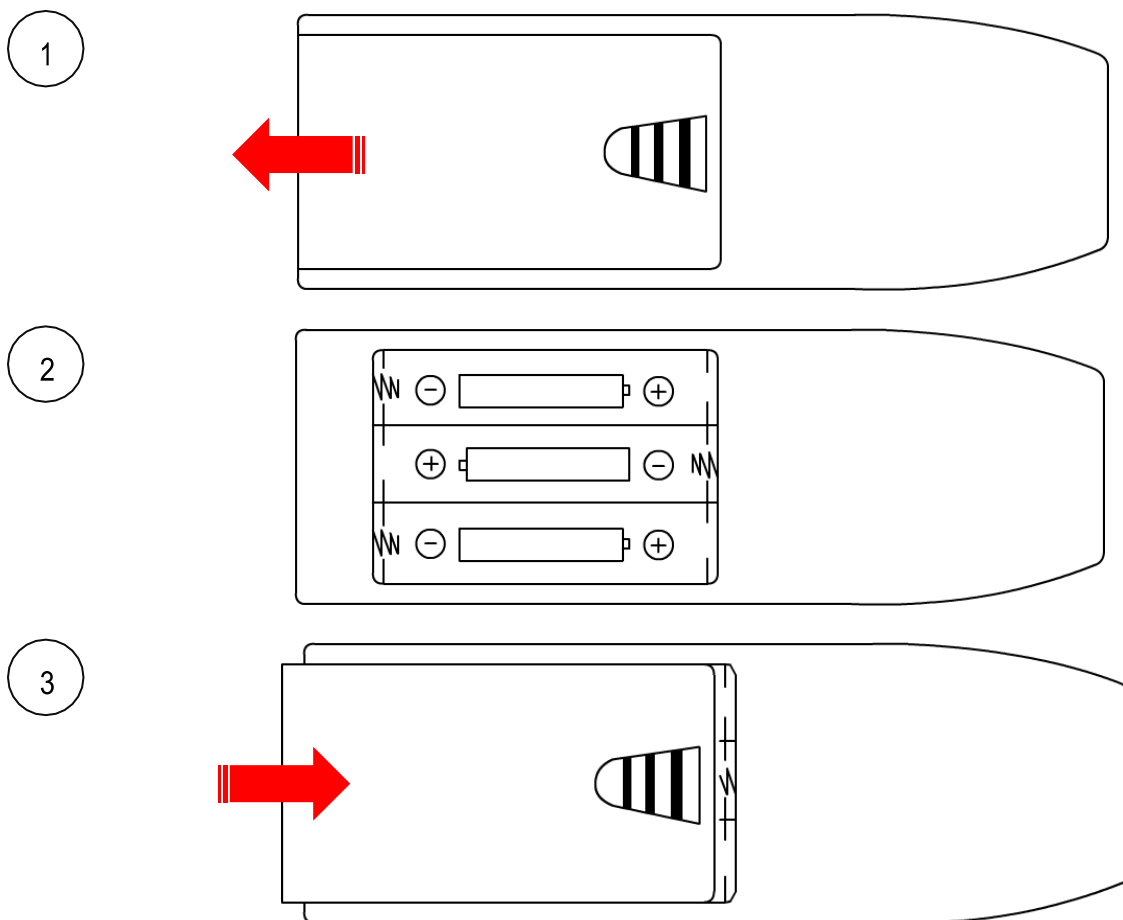

AKKU LADEN / POLNJENJE BATERIJE

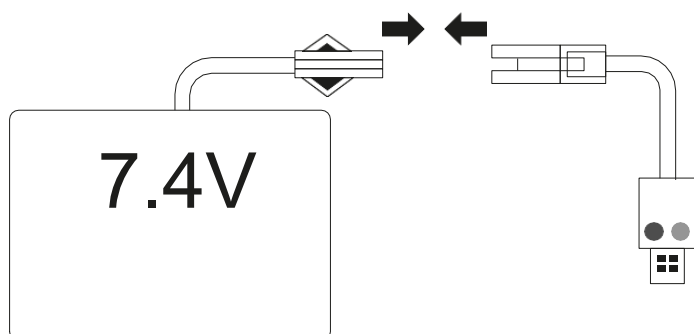


Polnilni kabel USB priključite na prosto vtičnico USB v računalniku, prenosnega računalnika, banke napajanja ali napajalne enote pametnega telefona. Baterijo priključite na polnilni kabel.

Med polnjenjem se prižge rdeča svetleča dioda. Ko polnjenje končano, se prižge zelena LED dioda.

Takoj po končanem polnjenju odklopite baterijo s polnilnega kabla.


PRIKLJUČITEV BATERIJE

Pedal za baterije se nahaja pod pokrovom motorja. Odprite ga in priključite baterijo v vtičnico za elektroniko. Nato baterijo položite v predalček in pospravite kable. Pri zapiranju pokrova motorja pazite, da kabel ni stisnjen.

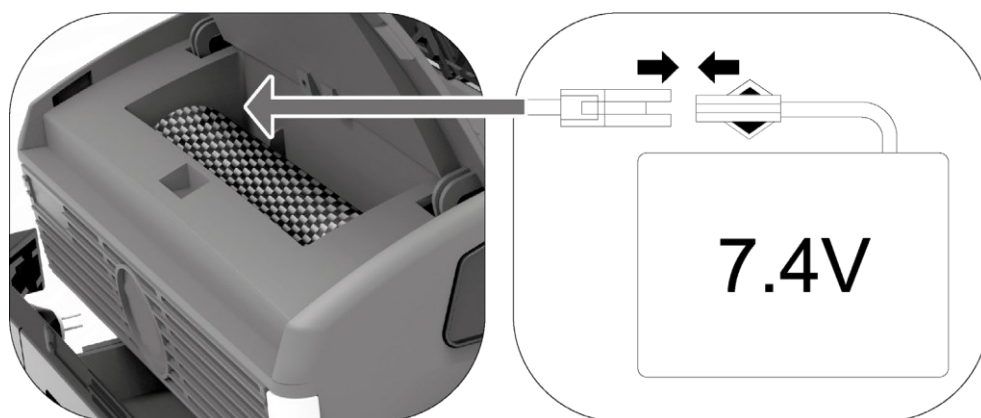


PRIPRAVA / PREPERATION

Najprej vklopite daljinski upravljalnik (stikalo ON/OFF). Nato vklopite elektroniko vozila (stikalo zadaj, pod prtljažnim prostorom). Daljinski upravljalnik in sprejemnik bosta zdaj vzpostavila povezavo (indikator stanja utripa). Med postopkom vezave se ne dotikajte volana ali ročice za plin. Ko indikator stanja neprekinjeno sveti, je postopek vezave končan.

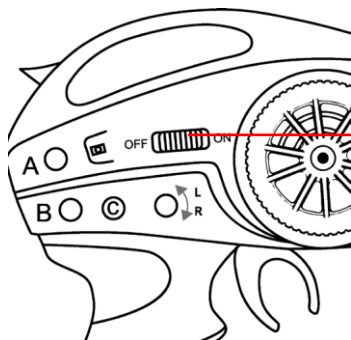


Stikalo za
vklop/izklop

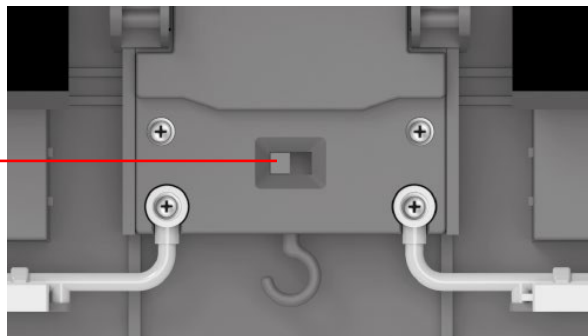


DELOVANJE

Ko potegnete ročico za plin nazaj, se vozilo premakne naprej. Če potisnete ročico za plin naprej, se vozilo premakne nazaj. Bolj ko potegnete/potisnete ročico za plin, hitreje se vozilo premika (sorazmerna pot plina).

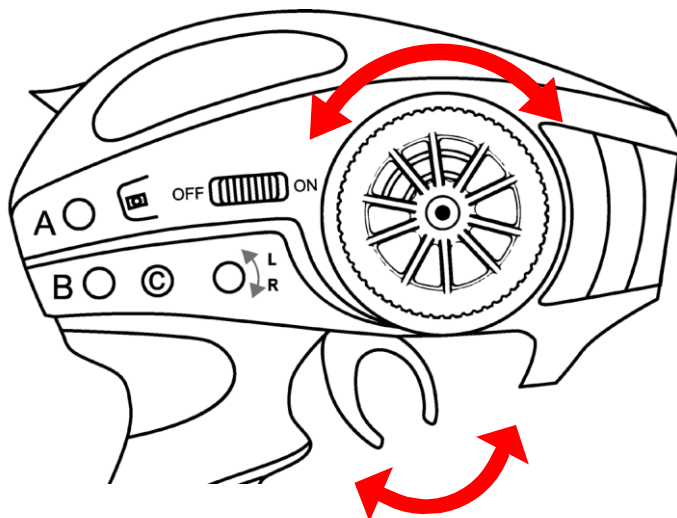

DELI ZA PRITRDITEV

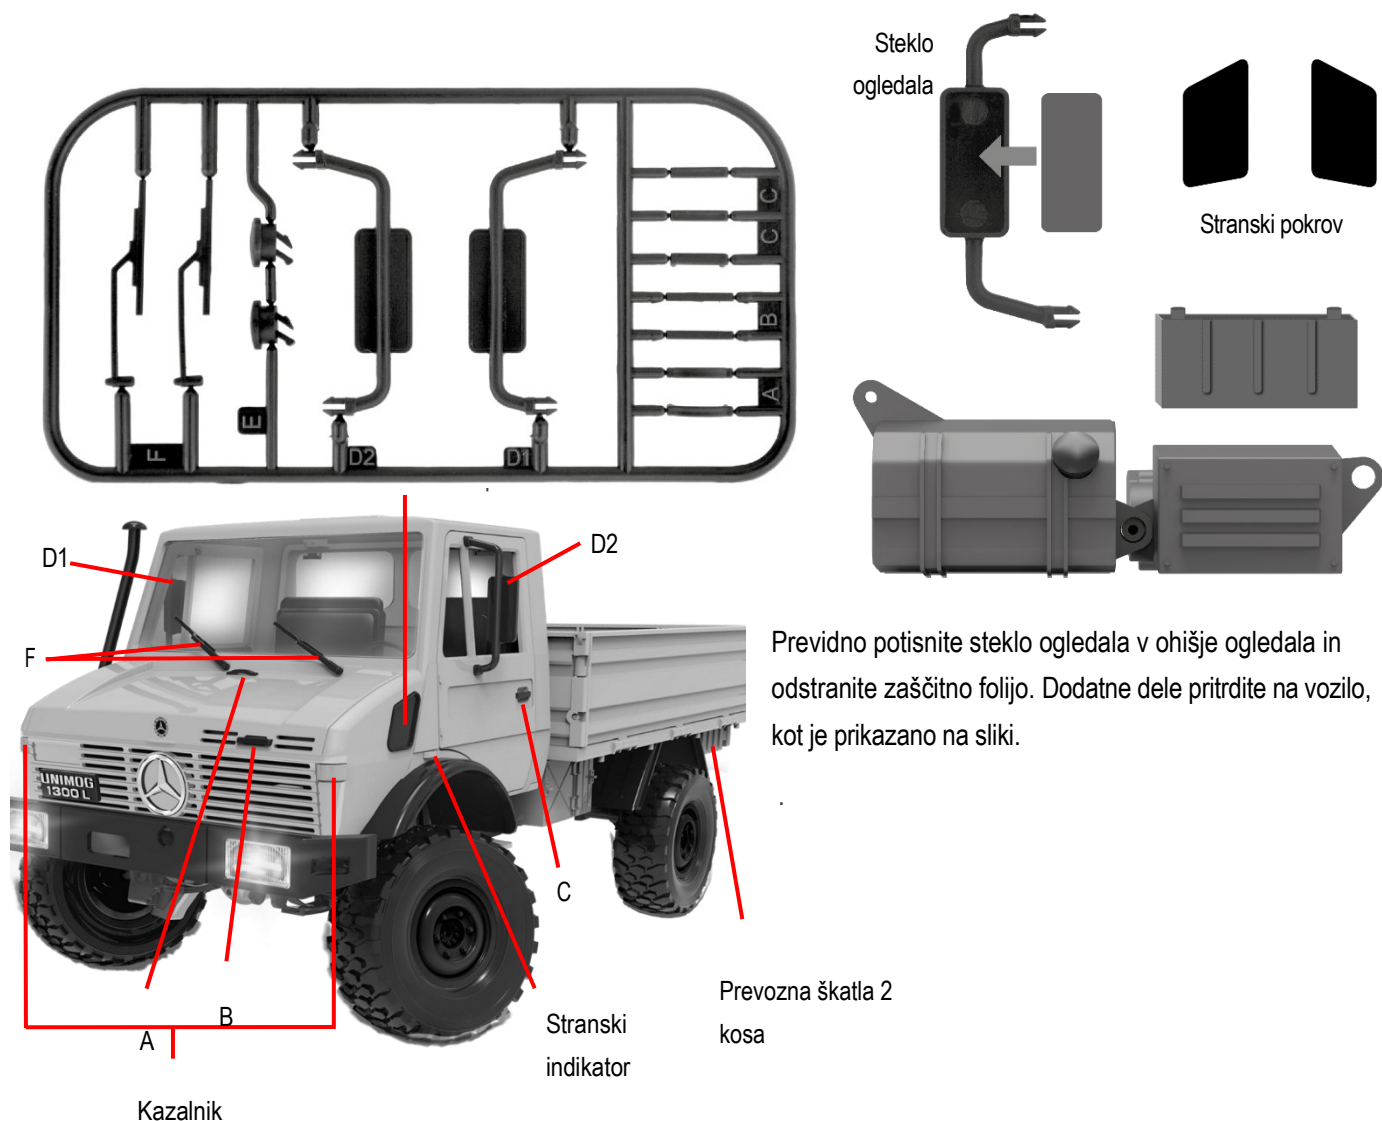

VZDRŽEVANJE

Po vsaki vožnji preverite, ali so vse matice in vijaki zategnjeni. Pogonsko enoto očistite prahu in umazanije. Občasno namažite pogonske dele (priporočljiva je suha mast).

Če vozila ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, da preprečite uhajanje. Baterijo napolnite do 50 % do 60 % in jo shranite. Napetost preverite vsake tri mesece in jo po potrebi ponovno napolnite.

ODPRAVLJANJE TEŽAV / ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Vzrok	Rešitev
Vozilo se ne odziva	Ni ali je baterija/zmogljivost baterije premajhna	V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije. Polnjenje akumulatorja vozila
	Baterije niso pravilno vstavljene	Pravilno vstavite baterije. Upoštevajte polarnost
	Daljinski upravljalnik ali vozilo nista vklopljena	Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in vozilo vklopljena.
Vozilo vozi zelo počasi	Baterija je prazna	Napolnite baterijo
	Izven dosega	Približajte se vozilu
Žarometi utripajo počasi	Baterija je izpraznjena	Napolnite baterijo
	Oddajnik in sprejemnik nista povezana	Ponovno povežite daljinski upravljalnik in sprejemnik
Žarometi hitro utripajo	Zaščita pred preobremenitvijo	Spustite plin in ponovno nekoliko pospešite

SPECIFIKACIJE 22630/22660

Dolžina	372,5 mm	Dolžina
Širina	154,7 mm	Širina
Višina	181 mm	Višina
Motor	2x 2023 s ščetkami	motor
Servo krmiljenje	9g	Servo krmiljenja
pogon	4WD	Način vožnje
Servo ročni menjalnik	9g	Servo za prestavljanje
Servo za zaporo sprednjega diferenciala	9g	Servo za blokado sprednjega diferenciala
Servo za zaklepanje zadnjega diferenciala	9g	Servo za zaklep zadnjega diferenciala
Baterija	Li-Ion 7,4 V 1200 mAh	Baterija
Žarometi	L/R	Žarometi
Zadnja osvetlitev	L/R	Zadnje luči
Kazalniki	L/R	smernik
Čas vožnje	15-20 min	Čas igranja
Čas polnjenja	120min	Čas polnjenja
Območje polnjenja	30-50m	Doseg
Max. Največja hitrost	20km/h+	Največja hitrost

SPECIFIKACIJE 22631/22632

dolžina	372,5 mm	Dolžina
širina	154,7 mm	Širina
Višina	181 mm	Višina
Motor	1x 2023 ščetkan	motor
Servo krmiljenje	9g	Servo krmiljenja
pogon	4WD	Način vožnje
Servo ročni menjalnik	-	Servo menjalnika
Servo za zaporo sprednjega diferenciala	-	Servo za zaklep sprednjega diferenciala
Servo za zaklep zadnjega diferenciala	-	Servo za zaporo zadnjega diferenciala
Baterija za ponovno polnjenje	Li-Ion 7,4 V 1200 mAh	Baterija
Žarometi	L/R	Žarometi
Zadnja osvetlitev	-	Zadnje luči
smerniki	-	Zavijalni signali
Čas vožnje	20-30 min	Čas igranja
Čas nalaganja	120min	Čas polnjenja
Območje polnjenja	30-50m	Doseg
Max. Največja hitrost	20km/h+	Največja hitrost



amewi.com