

Navodila za uporabo

Radijska vremenska postaja z vremensko napovedjo

Kat. št. 3208236



1 Prenesite navodila za uporabo

Uporabite povezavo www.conrad.com/downloads (ali skenirajte QR kodo), da prenesete celoten uporabniški priročnik (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Vremenska postaja se uporablja za prikaz različnih merilnih vrednosti, kot so notranja/zunanja temperatura in vlažnost. Merilni podatki iz zunanjih senzorjev se brezžično prenašajo po radiu na vremensko postajo. Vremenska postaja in zunanji senzor sta napajana z baterijami. Bazna postaja je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih. Zato je ne uporabljajte na prostem. Na vsak način se izogibajte stiku z vlagjo.

Če se izdelek uporablja za namene, ki niso opisani, se lahko poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči kratke stike, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Izdelek je v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi zakonskimi zahtevami. Zaradi varnostnih razlogov in omejitev licenciranja izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali predelovati. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto. Izdelek se sme predati tretjim osebam le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in izdelkov, navedena v navodilih za uporabo, so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

3 Značilnosti in funkcije

3.1 Vremenska postaja

- Napajanje – 2 bateriji AAA/Micro
- Merjenje notranje in zunanje temperature ter vlažnosti z beleženjem najnižje in najvišje vrednosti (preklopljivo med °C/°F)
- Funkcija napovedi vremena in opozorila pred zmrzaljo
- Prikaz temperature s puščicami
- Povezava s 3 zunanjimi senzorji
- Vremenska napoved
- Prikaz časa
- Alarm z možnostjo odložitve
- Možnost preklopa med 12-urnim in 24-urnim časovnim formatom
- Nastavljiv prikaz datuma (mesec/dan)
- Zvoki gumbov se lahko izklopijo
- Lahko se postavi na mizo ali pritrdi na steno
- Indikator za nizko stanje baterije

3.2 Zunanji senzor

- Napajanje – 2 AA/Mignon bateriji
- Brežžični radijski prenos merilnih podatkov na vremensko postajo
- Uporaba na prostem
- Lahko se pritrdi na steno

4 Obseg dobave

- Vremenska postaja
- Zunanji senzor
- Navodila za uporabo

5 Pojasnilo simbolov

Na izdelku/napravi ali v besedilu so uporabljeni naslednji simboli:



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.

6 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte varnostna navodila, ki so v njih navedena. Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali škodo na premoženju, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in informacij, navedenih v teh navodilih za uporabo. Poleg tega v takih primerih garancija/jamstvo preneha veljati.

6.1 Splošne informacije

- Tega izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Čeprav zunanji senzor oddaja relativno šibke radijske signale, lahko ti motijo delovanje sistemov za ohranjanje življenja. Enako velja tudi za druga področja. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za napačno prikazovanje podatkov ali merilnih vrednosti ali za kakršne koli posledice, ki lahko iz tega izhajajo.
- Izdelek ni primeren za medicinske namene ali za zagotavljanje informacij javnosti.
- Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in živali.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora. Za otroke lahko postane nevarna igrača.

- Če imate kakršna koli vprašanja, na katera v tem dokumentu niste našli odgovora, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugega strokovnjaka.
- Vzdrževalna, nastavitvena in popravilna dela lahko opravlja samo strokovnjak ali specializirana delavnica.

6.2 Ravnanje

- Z izdelkom je treba ravnati previdno. Udari, trki ali padci z nizke višine lahko poškodujejo izdelek.

6.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelek zaščitite pred visoko vlažnostjo in vlagjo.
- Zunanji senzor je namenjen za uporabo na prostem. Vendar ga ne smete uporabljati v vodi ali pod vodo.
- Zaščitite izdelek pred neposredno sončno svetlobo. To velja tudi za zunanji senzor, ki se lahko pregreje in prikazuje napačne merilne vrednosti.
- Izdelka nikoli ne vklopite takoj po tem, ko ste ga prenesli iz hladnega v toplo sobo. To lahko povzroči nastanek kondenza, ki lahko v določenih okoliščinah poškoduje napravo. Pred zagonom počakajte, da izdelek doseže sobno temperaturo.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini močnih magnetnih ali elektromagnetnih polj, oddajnih anten ali visokofrekvenčnih generatorjev. V nasprotnem primeru izdelek morda ne bo deloval pravilno.

6.4 Delovanje

- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, vamosti ali priključitvi naprave, se posvetujte s kvalificiranim strokovnjakom.
- Če varno delovanje ni več mogoče, prenehajte z uporabo in zavarujte izdelek pred nenamerno uporabo. NE poskušajte izdelka popraviti sami. Varno delovanje ni zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje pravilno,
 - je bil dolgo časa shranjen v neugodnih pogojih ali
 - je bil med prevozom prekomerno obremenjen.

6.5 Baterije/akumulatorske baterije

- Načeloma je mogoče vremensko postajo in zunanji senzor napajati s polnilnimi baterijami. Vendar je zaradi nižje napetosti polnilnih baterij (polnilna baterija = 1,2 V, baterija = 1,5 V) in manjše zmogljivosti čas delovanja krajši, prav tako pa se lahko zmanjša tudi domet radia. Polnilne baterije so bolj občutljive na mraz kot baterije.

Če kljub tem omejitvam še vedno želite uporabljati akumulatorje, morate uporabiti posebne NiMH akumulatorje z nizko stopnjo samopraznjenja. Za dolgo in varno delovanje priporočamo uporabo visokokakovostnih alkalnih baterij.


- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok.
- Vstavite baterije/akumulatorje z ustreznno polariteto.
- Baterije/akumulatorje odstranite, če jih dalj časa ne uporabljate, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja. Iztekanje ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko povzročijo opekline s kislino, če pridejo v stik s kožo. Zato pri rokovanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice.
- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok. Baterij/akumulatorjev ne puščajte ležati naokoli, saj jih lahko pogotneje otroci ali hišne živali domače.
- Baterije/akumulatorje je treba vedno zamenjati hkrati. Uporaba starih in novih baterij/akumulatorjev skupaj lahko povzroči njihovo iztekanje in poškodovanje naprave.
- Baterij/akumulatorjev ne razstavljajte, ne povzročajte kratkih stikov in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti baterij za enkratno uporabo. Obstaja nevarnost eksplozije!

7 Upravljalni elementi


7.1 Vremenska postaja



1 Zaslon

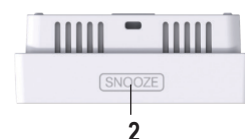


2 Dotikna površina „Funkcija odložitve“

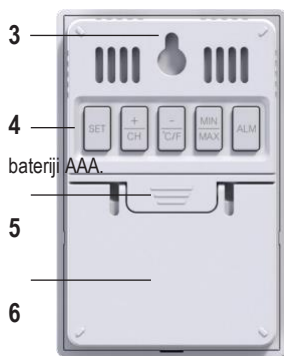

- 3 Kavelj za obešanje
4 Gumbi za upravljanje

- 5 Pokrov baterijskega predela
6 Stojalo

7.2 Zunanji senzor

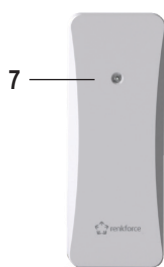


- 7 Signalna LED (utripa, ko se podatki prenašajo na vremensko postajo)

- 8 Kavelj za obešanje
9 Stikalo za radio
10 Pokrovček za baterije

7.3 Prikaz

- 11 Vremenska napoved
12 Radijsko nadzorovan zunanji senzor
13 Zunanja temperatura, vlažnost in trend
14 Notranja temperatura, vlažnost in trend
15 Čas, budilka
16 Datum

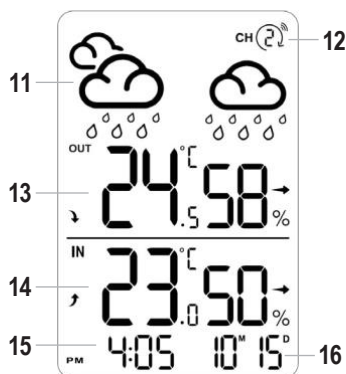

8 Delovanje

Pravilna namestitve bazne postaje in zunanjega senzorja je ključnega pomena za natančne meritve.

Pomembno:

- Vremenska postaja in zunanji senzor morata biti nameščena vsaj 1,5–2 metra stran od drugih električnih naprav, saj te lahko motijo radijsko povezavo.
- Zunanji senzor je zaščiten pred prahom in brizganjem vode v skladu s standardom IP54. Zunanji senzor je zato mogoče namestiti na mestu, kjer lahko pride do padavin.
- Da bi povečali domet, vremenske postaje in zunanjega senzorja ne nameščajte v bližini velikih kovinskih predmetov, debelih sten, kovinskih površin itd.
- Izogibajte se uporabi drugih električnih naprav, ki uporabljajo isto radijsko frekvenco.

- Odprite predal za baterije na zadnji strani zunanjega senzorja tako, da pokrov predala za baterije (10) potisnete nazaj.
- S pomočjo drsnega stikala (9) izberite želeni radijski kanal od 1 do 3.

- Vstavite dve bateriji AA/Mignon z ustrežno polariteto v predalček prostor za baterije (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Ponovno zaprite pokrov predela za baterije (10).

8.2 Vstavljanje baterij v vremensko postajo

- Odprite pokrovček prostora za baterije (5) na zadnji strani vremenske postaje in vstavite 2

Mikrofon s pravilno poravnanimi polji (upoštevajte plus/+ in minus/-).

- Ponovno zaprite predal za baterije.
- Na zaslonu (1) vremenske postaje se bodo za kratek čas prikazali vsi segmenti zaslona, zaslišal se bo kratek pisk in vremenska postaja bo prešla v način prikazovanja.
- Vremenska postaja bo nato začela iskati zunanji senzor.

- Iskanje senzorja traja približno 3 minute. V tem času ne premikajte vremenske postaje ali zunanjega senzorja in ne pritisnite nobenega gumba. Privzeto se prikaže CH1. Tudi če CH2 ali CH3 prejme signal, se zaslon ne bo samodejno preklopil na sprejeti kanal.
- Če v tem času ni sprejet noben signal, se način povezovanja izklopi.

8.3 Namestitev zunanjega senzorja

Zunanji senzor lahko namestite na steno z uporabo luknje (8) na zadnji strani, tako da ga obesite na žebelj, vijak ali kavlje.



Pri vrtanju in vijačenju pazite, da ne poškodujete kablov ali žic.

Mesto namestitve je treba izbrati tako, da zunanji senzor ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi, saj to izkrivlja rezultate meritev. Enako velja za neposredno deževje na zunanjem senzorju.

8.4 Namestitev ali montaža vremenske postaje

Vremensko postajo lahko obesite na steno z uporabo luknje (3) na zadnji strani, npr. na kavlju, žebliu ali vijaku.

Alternativno lahko vremensko postajo postavite tudi na vodoravno, stabilno in dovolj veliko površino z uporabo izvlečnega namiznega stojala (6). Za dragoceno pohištvo uporabite ustrezno podlogo, da se izognete praskam.

8.5 Izbiranje radijskega kanala na vremenski postaji

Nastavite želeni radijski kanal za zunanji senzor na vremenski postaji s pritiskom na gumb +/-CH:

- Pritisnite: Kanal 1 (na zaslonu se prikaže: „CH1“)
- pritisnite: Kanal 2 (na zaslonu se prikaže: „CH2“)
- pritisnite: Kanal 3 (na zaslonu se prikaže: „CH3“)
- pritisnite: avtomatski cikel (spreminja radijski kanal vsake 10 sekund, če so bili programirani dodatni senzorji).

Če gumb +/-CH pritisnete in držite približno 3 sekunde, se vsi podatki iz zunanjih senzorjev izbrisejo in sprejem se nadaljuje.

8.6 Nastavitev zvokov gumbov, časa in datuma

Za nastavitev sledite spodnjim korakom:

- Za dostop do nastavitve pritisnite in približno 3 sekunde pridržite gumb »SET«.
- Način nastavitve je zdaj aktiviran. Prva nastavitve vklopi ali izklopi zvoke gumbov.

- Trenutno nastavljena vrednost utripa na zaslonu (1).

- Pritisnite gumb „+/-CH“ ali „°C/F“, da izberete želeno vrednost:
 - »ON«: omogočeni ključni zvoki
 - »OFF«: Zvoki tipk so izklopljeni
- Ponovno pritisnite gumb „SET“, da potrdite izbiro in preidete na naslednjo točko menija.

Če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se način nastavitve samodejno zapre. Že vneseni parametri se shranijo.

Parameter	Možne vrednosti
Zvoki gumbov	„ON“: Zvoki gumbov so omogočeni „OFF“: Zvoki gumbov onemogočeni
Datum – leto	Od 2000
Prikaz datuma (mesec/dan)	M/D ali D/M
Datum – mesec	01 do 12
Datum – dan	01 do 31
Oblika časa	12 h: 12-urni format 24 h: 24-urni format
Čas – ure	00 do 23
Čas – minute	00 do 59

Opomba

Za zunanji senzor priporočamo, da izberete kanal 1 in za vsak naslednji senzor povečate kanal. Če na danem kanalu ni mogoče vzpostaviti povezave ali je domet omejen, lahko pomaga sprememba kanala.

8.7 Nastavitev alarma

1. Pritisnite in držite gumb „ALM“ približno 3 sekunde.
 - Aktiviral se bo način nastavitve budilke.
 - Trenutno nastavljena vrednost ure utripa na zaslonu (1).
2. Vrednost spremenite s tipko „+/CH“ ali „-/°C/F“.
3. Za potrditev izbire ponovno pritisnite gumb „ALM“.
 - Trenutno nastavljena vrednost minut utripa na zaslonu (1).
4. Vrednost spremenite s tipko „+/CH“ ali „-/°C/F“.
5. Ponovno pritisnite gumb »ALM«, da potrdite izbiro.
 - Trenutno nastavljena vrednost odložitve zvonjenja utripa na zaslonu (1).
6. Za spreminjanje vrednosti uporabite gumb „+/CH“ ali „-/°C/F“.
 - Ponovno pritisnite gumb »ALM«, da potrdite izbiro in zaprete nastavitve. Nastavljeni čas alarma bo shranjen.
 - Alarmna ura se bo aktivirala in na zaslonu se bo prikazal simbol »zvonca« (1).
7. Pritisnite gumb »ALM«, da prikažete nastavljen čas alarma.
8. Ponovno pritisnite gumb »ALM«, da vklopite ali izklopite budilko.
 - Če je budilka aktivirana, se na zaslonu prikaže simbol »zvonca« (1).
 - Če je budilka izklopljena, simbol »zvonca« ni prikazan.

Če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se način nastavitve samodejno zapre. Že vneseni parametri se shranijo.

8.8 Izklop budilke / funkcije odložitve

Za izklop budilke ali uporabo funkcije odložitve sledite spodnjim korakom.

1. Za izklop budilke pritisnite kateri koli gumb (4) razen dotikalne površine „SNOOZE“ (2) na vrhu vremenske postaje.
 - Alarm se bo utišal in naslednji dan ob nastavljenem času ponovno zazvonil.
2. Za vklop funkcije odložitve dotaknite se dotikalne površine »SNOOZE« (2).
 - Alarm se bo utišal in ponovno zazvonil po preteku nastavljenega časa odložitve.
 - Simbol »Zz« utripa, kar pomeni, da je funkcija odložitve aktivna.

Opomba:

Ko je funkcija odložitve aktivna, lahko alarm izklopite s pritiskom na kateri koli gumb (4), razen na dotikno površino »SNOOZE« (2) na vrhu vremenske postaje.

Ko zazvoni alarm in ni pritisnjen noben gumb (4), se alarm utiša po 2 minutah.

8.9 Prikaz minimalnih/maksimalnih vrednosti

Vremenska postaja beleži najnižje in najvišje vrednosti temperature zraka in vlažnosti, izmerjene med dnevom. Za prikaz vrednosti ravnajte kot sledi:

1. Pritisnite gumb »MIN/MAX«.
 - Najvišje vrednosti temperature zraka in vlažnosti se prikažejo za 6 sekund.
2. Ponovno pritisnite gumb »MIN/MAX«.
 - Najnižje vrednosti temperature zraka in vlažnosti se prikažejo za 6 sekund.
3. Ponovno pritisnite gumb „MIN/MAX“, da se vrnete na standardni zaslon.

Opomba:

Minimalne/maksimalne vrednosti se vsak dan ob 00:00 ponastavijo.

Če želite ročno ponastaviti minimalne/maksimalne vrednosti, pritisnite in držite gumb »MIN/MAX« več kot 3 sekunde.

9 Prikazovanje trendov temperature in vlažnosti za notranje in zunanje prostore

Kazalnik trenda prikazuje, ali sta se temperatura in vlažnost v zadnjih meritvah povečali, zmanjšali ali ostali stabilni, kar omogoča enostavno prepoznavanje sprememb v notranjem in zunanjem podnebj.

- Ko je naprava vklopljena, se trend ne prikaže. Če se v primerjavi z zadnjo izmerjeno vrednostjo zazna temperaturna razlika 1 °C ali če se temperatura v eni uri dvigne za skupno 1 °C, puščica kaže navzgor. Če se temperatura v eni uri zniža za 1 °C ali za skupno 1 °C, puščica kaže navzdol.
- Ko je naprava vklopljena, se trend vlažnosti ne prikaže. Če se v primerjavi z zadnjo izmerjeno vrednostjo zazna razlika v vlažnosti 5 % relativne vlažnosti ali če se vlažnost v eni uri poveča za skupno 5 % relativne vlažnosti, puščica kaže navzgor. Če se vlažnost zraka v eni uri zniža za 5 % relativne vlažnosti ali skupaj za 5 % relativne vlažnosti, bo puščica kazala navzdol.

9.1 Vremenska napoved

Sončno	Rahlo oblačno	Oblačno	Dež	Snežilo

Ta funkcija prikazuje napovedane vremenske razmere. Ko je aktivirana, zaslon (1) standardno prikazuje rahlo oblačno vreme. Prva vremenska napoved se prikaže po pol ure. Posodobitve so na voljo vsake 30 minut.

9.2 Opozorilo pred zmrzaljo

Če je zunanja temperatura izbranega zunanjega senzorja med 0 in 2,9 °C, na zaslonu utripa simbol zmrzali (1).

Če prikazana zunanja temperatura izbranega zunanjega senzorja pade pod 0 °C, se na zaslonu trajno prikaže simbol za zmrzal in sneg (1). Če temperatura naraste nad 2,9 °C, se simbol za zmrzal ne prikaže več.

9.3 Indikator za nizko napetost baterije in zamenjavo baterije

9.3.1 Vremenska postaja

Če je raven napolnjenosti baterije vremenske postaje nizka, se na zaslonu prikaže simbol za nizko napolnjenost baterije (1). Po zamenjavi baterije se vsi podatki o meritvah izgubijo.

9.3.2 Zunanji senzor

Če je raven napolnjenosti baterije trenutnega kanala zunanjega oddajnika (senzorja) nizka, se na zaslonu prikaže simbol za nizko napolnjenost baterije (1).

Ker zunanji senzor deluje z varnostno kodo (ki omogoča sočasno delovanje več identičnih vremenskih postaj), ravnajte kot sledi:

- Odstranite izrabljene baterije iz zunanjega senzorja in vstavite nove baterije.
- Odstranite baterije iz vremenske postaje.
- Počakajte 10 sekund, da se zaslon vremenske postaje izklopi.
- Ponovno vstavite baterije v vremensko postajo.

Vsi podatki vremenske postaje bodo izgubljeni in jih bo treba ponovno programirati. Če baterije vremenske postaje ne odstranite in ponovno vstavite, vremenska postaja ne bo mogla najti zunanjega senzorja, ker je po zamenjavi baterij dobila novo varnostno kodo.

Glej tudi poglavje 8, »Delovanje«.

10 Odpravljanje napak

Napaka	Vzrok	Rešitev
Merilne vrednosti zunanjega senzorja se ne prikažejo ali so prekinjene	Prekinjena povezava med zunanjim senzorjem in vremensko postajo	– Izklopite zunanji senzor in vremensko postajo ter ju ponovno vklopite (ponovno priključite senzor). – Uporabite nove, popolnoma napolnjene baterije. – Preverite, ali je izbrani kanal združljiv – Zunanji senzor postavite poleg bazne postaje, da se poveže. – Preverite, ali je zunanji senzor v dosegu (največ 100 m). – Prepričajte se, da v bližini ni virov motenj (npr. radijski stolpi, brezžične električne naprave itd.).
Zunanji senzor ni zaznan		
Nenaupljive merilne vrednosti	Neppravilno namestitvev zunanjega senzorja	Vremensko postajo in zunanji senzor namestite na primerno mesto (daleč od neposredne sončne svetlobe, virov toplote itd.).
Prikaz temperature „HH.H“ ali „LL.L“	Merilne vrednosti zunaj merilnega območja	Bodite pozorni na okoljske pogoje (glejte poglavje 15 „Tehnični podatki“)

11 Območje

Območje prenosa radijskega signala med zunanjim senzorjem in vremensko postajo je v optimalnih pogojih do 100 metrov.

V tem primeru govorimo o dosegu na odprtem terenu brez ovir.

Vendar pa je idealna namestitvev (npr. vremenska postaja in zunanji senzor na gladki, ravni travnici brez dreves, stavb itd.) v praksi nedosegljiva.

Vremenska postaja je običajno nameščena v hiši, zunanji senzor pa ob oknu.

Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na radijski prenos, ni mogoče zagotoviti določenega dometa.

V samostojni hiši je napravo običajno mogoče uporabljati brez težav.

Če vremenska postaja ne prejema podatkov iz zunanjega senzorja (kljub novim baterijam), zmanjšajte razdaljo med vremensko postajo in zunanjim senzorjem.

Do določene mere se lahko domet znatno zmanjša zaradi:

- stene, armirano betonske stropove
- premazano/pamo izolacijsko steklo, aluminijasta okna itd.
- vozila
- drevesa, grmičevje, tla, skale

- bližina kovinskih predmetov in predmetov, ki prevajajo elektriko (npr. radiatorji)
- bližina človeškega telesa
- širokopasovne motnje, npr. v stanovanjskih območjih (telefoni DECT, mobilni telefoni, slušalke z radijskimi valovi, zvočniki z radijskimi valovi in druge vremenske postaje, sistemi za spremljanje dojenčkov itd.
- bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov
- bližina električnih vtičnic, električnih napeljav
- bližina neustrezno izoliranih računalnikov ali računalnikov, ki delujejo v odprtem stanju, in drugih električnih naprav

12 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnega alkohola ali drugih kemikalij. Ti lahko poškodujejo ohišje in povzročijo okvaro izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

Za čiščenje zunanosti vremenske postaje zadostuje suha, mehka, brez vlaken in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na zaslon, saj lahko to povzroči praske ali okvaro zaslona. Prah na vremenski postaji lahko odstranite z mehko, čisto krtačo z dolgimi ščetinami in sesalnikom.

Za odstranjevanje umazanije z zunanjega senzorja uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z mlačno vodo.

13 Odstranjevanje

13.1 Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema, ki je dana na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol pomeni, da je treba to opremo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik odpadne opreme je dolžan odpadno opremo oddati na zbirnem mestu za ločeno zbiranje odpadkov, ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Pred oddajo odpadne opreme na zbirno mesto morajo končni uporabniki odstraniti rabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno opremo, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne opreme, ne da bi jih poškodovali.

Distributerji električne in elektronske opreme so zakonsko dolžni brezplačno prevzeti rabljeno opremo. Conrad ponuja **naslednje možnosti za brezplačne** vrnitve (več informacij na naši spletni strani):

- v naših poslovalnicah Conrad
- na zbimih mestih, ki jih je vzpostavil Conrad
- na javnih zbimih mestih javnih podjetij za odvoz odpadkov ali v zbimih sistemih, ki so jih vzpostavili proizvajalci in distributerji v smislu ElektroG (nemški zakon o električni in elektronski opremi).

Končni uporabnik je odgovoren za odstranitev osebnih podatkov iz rabljene opreme, namenjene za odstranitev.

Upoštevajte, da lahko države zunaj Nemčije imajo drugačne obveznosti glede vračanja in recikliranja rabljene opreme.

13.2 Baterije/akumulatorji

Odstranite baterije/akumulatorje in jih odvržite ločeno od izdelka. Končni uporabnik je zakonsko dolžan (uredba o baterijah) vrniti vse rabljene baterije/akumulatorje; odlaganje z gospodinjskimi odpadki je prepovedano.



Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi, so označeni s simbolom, ki je prikazan nasproti in ki pomeni, da jih ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oznake težkih kovin: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (simboli so navedeni na baterijah/akumulatorjih, npr. pod ikono smetnjaka na levi strani).

Rabljene baterije/akumulatorje lahko vrnete tudi na brezplačnih občinskih zbimih mestih, v trgovinah proizvajalca ali na vseh mestih, kjer se prodajajo baterije. Na ta način uporabnik izpolnjuje zakonske zahteve in prispeva k varstvu okolja.

Pred odstranjevanjem popolnoma prekritje izpostavljene kontakte baterije/akumulatorja z lepilnim trakom, da preprečite kratke stike. Tudi če so baterije/akumulatorji prazni, lahko njihova preostala energija v primeru kratkega stika (poškodba, močno segrevanje, požar, eksplozija) predstavlja nevarnost.

14 Izjava o skladnosti (DOC)

Mi, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z določbami Direktive 2014/53/EU.

- Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.conrad.com/downloads

Vnesite številko izdelka v iskalno polje; nato lahko prenesete izjavo o skladnosti EU v razpoložljivih jezikih.

15 Tehnični podatki

15.1 Napajanje

Vhodna napetost/tok

Vremenska postaja x 1,5 V AAA baterija

Zunanji senzor x 1,5 V AA baterija

15.2 Merilni razpon in natančnost

Merilni razpon

Vremenska postaja -10 °C do +50 °C, 1–99 % relativna vlažnost

Zunanji senzor od -40 °C do +60 °C, 1–99 % relativna vlažnost

Natančnost merjenja

Temperatura ±1 °C (±1 °C pri +10 do +30 °C)

Vlažnost zraka ±8 % (±5 % pri 40–70 % relativni vlažnosti)

15.3 Radijski modul

Prenosna frekvenca 431,92–435,92 MHz

Prenosna moč 4,11 dBm

Doseg največ 100 m (na odprtem terenu)

Interval prenosa CH1 = 114 sekund, CH2 = 134 sekund,
CH3 = 158 sekund

15.4 Okoljske razmere

Vremenska postaja

Pogoji delovanja 0 do +40 °C, 20–90 % rH (brez kondenzacije)

Pogoji shranjevanja -10 do +60 °C, 30–80 % rH (brez kondenzacije)

Zunanji senzor

Pogoji delovanja 0 do +40 °C, 20–90 % rH (brez kondenzacije)

Pogoji shranjevanja -10 do +60 °C, 30–80 % rH (brez kondenzacije)

Stopnja zaščite

(zunanji senzor) P54

15.5 Drugo

Vremenska postaja

Dimenzije (Š x V x G) 65 mm x 100 mm x 25 mm

Teža 98 g

Zunanji senzor

Dimenzije (Š x V x G) 38 mm x 100 mm x 19 mm

Teža 32 g

To publikacijo je izdala družba Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Nemčija (www.conrad.com).

Vse pravice do tega prevoda so pridržane. Reprodukcia v kakršni koli obliki, kopiranje, mikrofilmanje ali shranjevanje z uporabo opreme za elektronsko obdelavo podatkov je brez pisnega soglasja založnika prepovedano. Reprodukcia v celoti ali delno je prepovedana. Ta publikacija ustreza tehničnemu stanju naprav v času tiskanja.

Copyright 2024 Conrad Electronic SE.

*3208236_V2_0924_02_VTP_m_PL