


Vue d'ensemble

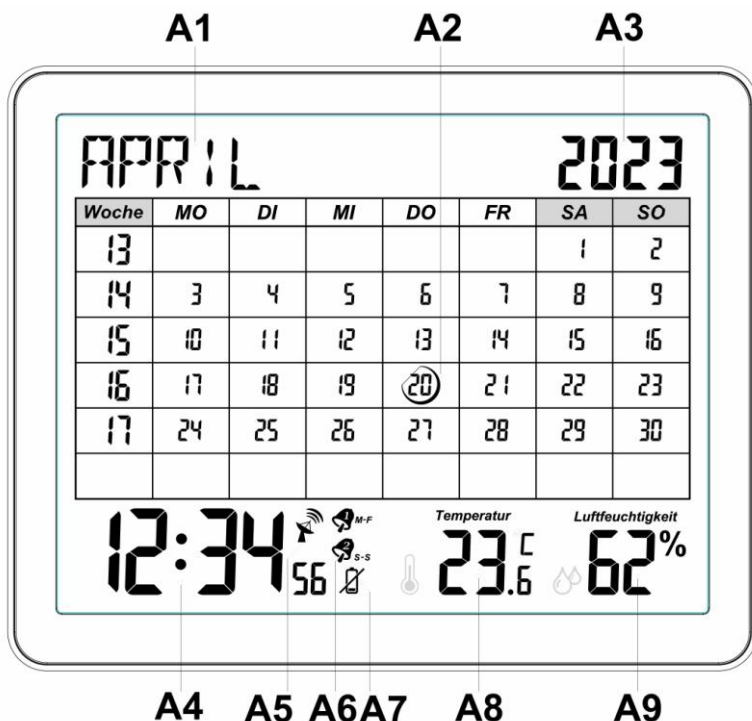

A – Écran

A1 – Mois

A2 – Date

A3 – Année

A4 – Heure


A5 – Icône de réception

A6 – Icônes d'alarme

A7 – Indicateur de pile faible

A8 – Température

A9 – Humidité

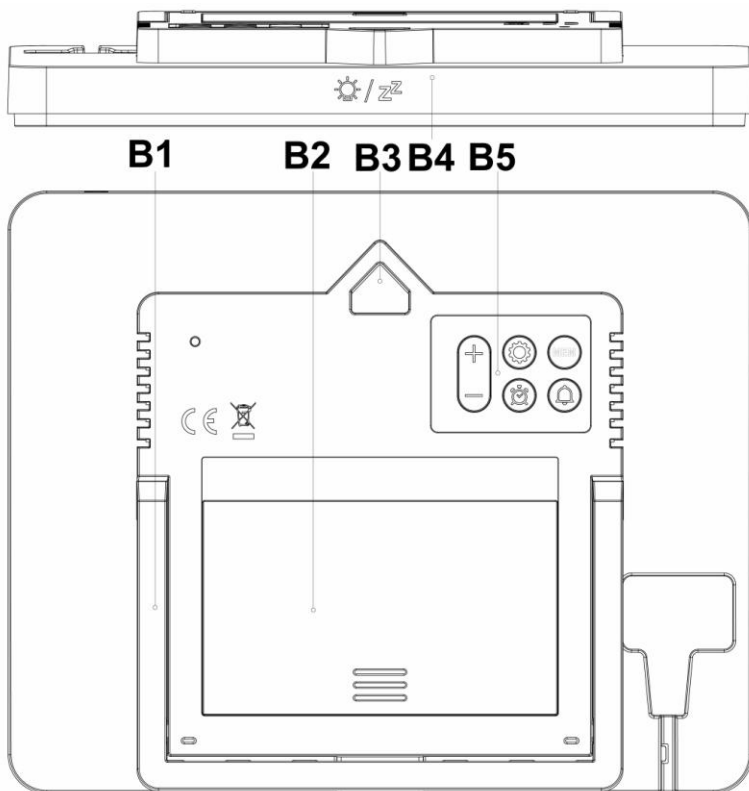

B1

B2 B3 B4 B5

B – Dos et boutons

B1 – Support

B2 – Couvercle du compartiment des piles

B3 – Trou de suspension

B4 – Champ tactile SNOOZE/LIGHT

B5 – Boutons de fonction

Caractéristiques

- Heure radiocommandée DCF77 avec option de réglage manuel
- Calendrier jusqu'à l'année 2099
- Le mois en 7 langues sélectionnables par l'utilisateur : allemand, anglais, français, italien, espagnol, néerlandais et danois.

- Format d'heure 12/24 heures sélectionnable
- Fonction d'affichage du calendrier mensuel
- Affichage de la température en °C ou °F et affichage de l'humidité
- Enregistrement des valeurs maximales/minimales de température et d'humidité
- 2 alarmes pouvant être définies comme : en semaine/week-end/quotidiennement
- Le temps de répétition peut être réglé sur 1 à 30 minutes ou désactivé.
- Indicateur de batterie faible
- Alimentation : 2 x LR03 taille AAA

Mise en service

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité correcte (« + » et « - »).
- Refermez le couvercle du compartiment à piles.
- Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allumeront brièvement pendant 3 secondes et vous entendrez un signal sonore. Ensuite, l'horloge commencera à afficher les valeurs de température et d'humidité et entrera dans le mode de réception radiocommandé **DCF77**.

Réception du signal horaire radio-piloté

- Après être entré dans le mode de réception du signal **DCF77**, le symbole  clignotant indique l'entrée dans la fonction de réception de la radiocommande. Lorsqu'un signal valide est détecté, le symbole  ne clignote plus et passe à , le processus de réception sera terminé en quelques minutes environ et pourra afficher ce qui suit :

 : Signal reçu avec succès

 : La réception précédente a réussi, mais la dernière réception a échoué

 : La fonction RCC est réglée sur OFF (désactivée)

- A 1h00 /2h00 / 3h00 (AM), l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal **DCF77** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône du mât radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une autre synchronisation à l'heure pleine suivante. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à 5

fois au total.

- Appuyez une fois sur le bouton  pour arrêter la réception du signal pendant qu'elle est active.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 2 secondes pour accéder manuellement au mode de réception du signal **DCF77**.

Remarques:

- Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à toutes les sources d'interférences, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.
- La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (ex. : dans les caves) et dans les bureaux. Dans de telles circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.
- Pendant le mode de réception du signal, seuls le champ tactile  / **zZ** et le bouton  fonctionnent, les autres boutons n'ont aucune fonction. Si vous souhaitez exécuter d'autres fonctions de fonctionnement, veuillez appuyer sur le bouton  pour quitter le mode de réception du signal.

Réglage manuel de l'heure

- Appuyez et maintenez enfoncé la touche  pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure et RC ON/OFF clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour activer ou désactiver la fonction horaire radiocommandée.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et le fuseau horaire clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour définir le décalage horaire nécessaire à votre fuseau horaire.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et l'affichage 12/24 heures clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure affichée au format 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et l'heure clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et les minutes clignotent. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et la langue du mois clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour définir la langue du mois dans le calendrier.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et l'année clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'année.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et le mois clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler le mois.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et la date clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la date.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer et terminer le réglage. L'affichage reviendra au mode d'affichage normal.

Remarques:

- S'il n'y a aucune opération valide pendant 20 secondes, l'horloge mettra automatiquement fin au réglage et reviendra à l'affichage normal de l'heure.
- Pendant le réglage des valeurs, maintenez enfoncé le bouton  ou  pour effectuer un réglage plus rapide.
- « **PM** » s'affiche à gauche des heures lorsque le format horaire de 12 heures est défini et cela signifie que l'heure est post-meridien.
- Les 7 langues qui affichent le mois sont répertoriées ci-dessous :

Langue / Mois	Allemand DEUTSCH	Anglais ENGLISH	Français FRANCAIS	Italien ITALIANO
1	JANUAR	JANUARY	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	FEBRUARY	FEVRIER	FEBBRAIO
3	MAERZ	MARCH	MARS	MARZO
4	APRIL	APRIL	AVRIL	APRILE
5	MAI	MAY	MAI	MAGGIO

6	JUNI	JUNE	JUIN	GIUGNO
7	JULI	JULY	JUILLET	LUGLIO
8	AUGUST	AUGUST	AOUT	AGOSTO
9	SEPTEMBER	SEPTEMBER	SEPTEMBRE	SETTEMBRE
10	OKTOBER	OCTOBER	OCTOBRE	OTTOBRE
11	NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DEZEMBER	DECEMBER	DECEMBRE	DICEMBRE

Langue / Mois	Espagnol ESPANOL	Néerlandais NEDERLANDS	Danois DANSK
1	ENERO	JANUARI	JANUAR
2	FEDRERO	FEBRUARI	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	APRIL	APRIL
5	MAYO	MEI	MAJ
6	JUNIO	JUNI	JUNI
7	JULIO	JULI	JULI
8	AGOSTO	AUGUSTUS	AUGUST
9	SEPTIEMBRE	SEPTEMBER	SEPTEMBER
10	OCTOBRE	OKTOBER	OKTOBER
11	NOVIEMBRE	NOVEMBER	NOVEMBER
12	DICIEMBRE	DECEMBER	DECEMBER

Réglage de l'alarme

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour régler l'alarme 1 et l'alarme 2 sur ON ou OFF, le symbole d'alarme correspondant s'affichera.

ALARME1 activée (ON) → ALARME2 activée (ON) → ALARME1 et ALARME2 activées (ON) → ALARME1 et ALARME2 désactivées (OFF, aucune icône

affichée)

- Appuyez une fois sur le bouton  pour passer à l'affichage de l'heure de l'alarme 1. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour passer à l'affichage de l'heure de l'alarme 2.
- Lorsque l'heure de l'alarme 1 est affichée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 2 secondes et l'heure de l'alarme 1 commence à clignoter. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et les minutes de l'alarme 1 clignotent. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler les minutes de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et la période de déclenchement de l'alarme 1 clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour définir la période de temps souhaitée pour cette alarme.
- Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et la durée de répétition de l'alarme 1 clignote. Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la durée de la répétition en minutes.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer et terminer le réglage. L'affichage reviendra au mode d'affichage normal.
- Si vous sélectionnez l'alarme 2, vous pouvez régler l'alarme 2 de la même manière que mentionné précédemment pour l'alarme 1.

Remarques:

- S'il n'y a aucune opération valide pendant 20 secondes, l'horloge mettra automatiquement fin au réglage et reviendra à l'affichage normal de l'heure.
- Pendant le réglage des valeurs, maintenez enfoncé le bouton  ou  pour effectuer un réglage plus rapide.
- La période de déclenchement de l'alarme peut être réglée sur :
M-F (MON-FRI), c'est-à-dire du lundi au vendredi
S-S (SAT-SUN), c'est-à-dire du samedi au dimanche
Si les deux sont affichés (MON-SUN), il s'agit d'une alarme quotidienne.

Éteignez le son de l'alarme

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du champ tactile  / **z** pour arrêter le son de l'alarme. L'alarme retentira à nouveau le lendemain.
- Si aucun bouton n'est enfoncé, l'alarme retentira pendant 2 minutes puis s'arrêtera automatiquement.

Fonction de répétition

Pendant le son de l'alarme active, touchez le champ tactile  / **z** pour arrêter le son de l'alarme et passer en mode snooze. Le signal d'alarme retentit à nouveau après la fin du temps de répétition réglé.

Température en °C /°F

En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton **+** pour changer entre les unités de température °C ou °F.

Affichage de la valeur maximale/minimale

- Une fois la température et l'humidité affichées sur l'écran LCD, le produit commence à enregistrer les valeurs mesurées maximales et minimales.
- Appuyez une fois sur le bouton **MEM** pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité et « **MAX** » s'affiche. Appuyez à nouveau sur le bouton **MEM** pour afficher les valeurs minimales de température et d'humidité et « **MIN** » s'affiche. Appuyez à nouveau sur le bouton **MEM** pour afficher à nouveau les valeurs actuelles de température et d'humidité et aucune icône supplémentaire ne s'affiche.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MEM** pendant 2 secondes et la valeur maximale/minimale de température et d'humidité sera supprimée et nouvellement enregistrée.

- La valeur mémoire du jour sera automatiquement effacée et redémarrée à 0h00 chaque nuit.

Indicateur de batterie faible

Lorsque l'icône  clignote, cela indique que les piles sont faibles et doivent être remplacées par des piles neuves dès que possible.

Fonction de rétroéclairage

Touchez une fois le champ tactile  / **z** pour allumer le rétroéclairage pendant 10 secondes. S'il y a une opération fonctionnelle pendant cette période, elle sera retardée jusqu'à 10 secondes après la dernière opération.

Déclaration de conformité

Technotrade, déclare par la présente que ce produit WT 2600 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et ROHS 2011/65/CE. La déclaration de conformité de l'UE originelle est disponible à l'adresse: www.technoline.de/doc/4029665026008

Spécifications

Température

- Plage de mesure de la température intérieure : -9,9 °C (+14,2 °F) ~ +50 °C (+122 °F)
- Résolution de température : 0,1 °C / °0,1 °F
- Précision de la température : ±1°C (0 °C ~ +40°C), ±2°C(< 0 / > +40°C)
- LL.L °C(°F) s'affichera si la valeur intérieure est inférieure à -9,9°C (+14°F)
- HH.H °C(°F) s'affichera si la valeur intérieure est supérieure à +50°C (+122°F)

Humidité

- Plage de mesure de l'humidité intérieure : 20 % ~ 95 %
- Résolution d'humidité : 1 %
- Précision de l'humidité : 5 %
- 19 % s'affichera si la valeur intérieure est inférieure à 20 %
- 96 % s'affichera si la valeur intérieure est supérieure à 95 %

Source de courant

- Piles : 2 piles AAA LR03 (non incluses)

Effets de l'environnement sur la réception

Votre horloge récupère l'heure exacte grâce à la technologie sans fil. Comme pour tout appareil sans fil, la réception peut être affectée dans les cas suivants :

- Longue distance de transmission.
- Montagnes et vallées toutes proches.
- À proximité d'autoroutes, de chemins de fer, d'aéroports, de câbles haute tension, etc.
- À proximité d'un chantier de construction.
- Entouré de bâtiments élevés.
- À l'intérieur de bâtiments en béton.
- À proximité d'appareils électriques (ordinateurs, téléviseurs, etc.) et de structures métalliques
- À l'intérieur de véhicules mobiles.

Placez votre horloge dans un endroit avec des signaux optimaux, par exemple près d'une fenêtre, loin des surfaces métalliques et des appareils électriques.

Précautions

- Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation intérieure.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force ou à un choc excessif.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez de le mettre en contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas cet appareil au feu, il risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le panneau arrière et n'apportez aucune modification aux composants de cette unité.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines, et non des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant les polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Lorsque les piles sont déchargées, retirez-les immédiatement de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'allez pas utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez

aucune pile au feu, elle risque d'exploser.

- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse causer de court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez vos piles hors de la portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné !

Obligation légale concernant la mise au rebut des piles

 **Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, car elles sont nuisibles à la santé et à l'environnement. Vous pouvez ramener les piles usagées sans frais à votre revendeur et aux points de collecte. En tant que consommateur, vous êtes obligé par la loi de ramener les piles usagées aux revendeurs et aux points de collecte !**

Respect de l'obligation de la loi sur les appareils électriques

 **Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à un point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage local. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélectif des déchets.**



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !