


WT 2600 – Gebruikershandleiding

Overzicht

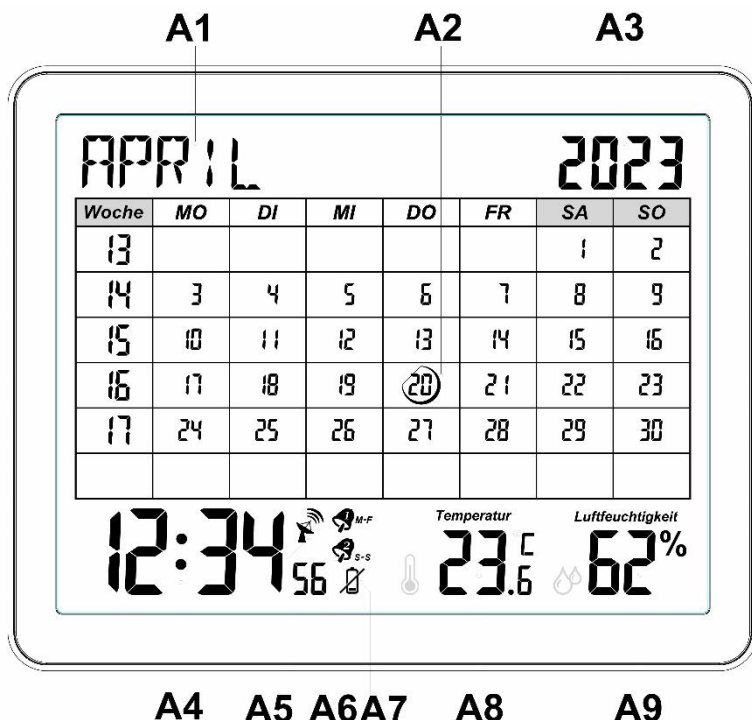

A – Display

A1 – Maand

A2 – Datum

A3 – Jaar

A4 – Tijd


A5 – Ontvangstsymbool

A6 – Alarmsymbolen

A7 – Batterij bijna leeg-indicator

A8 – Temperatuur

A9 – Luchtvochtigheid

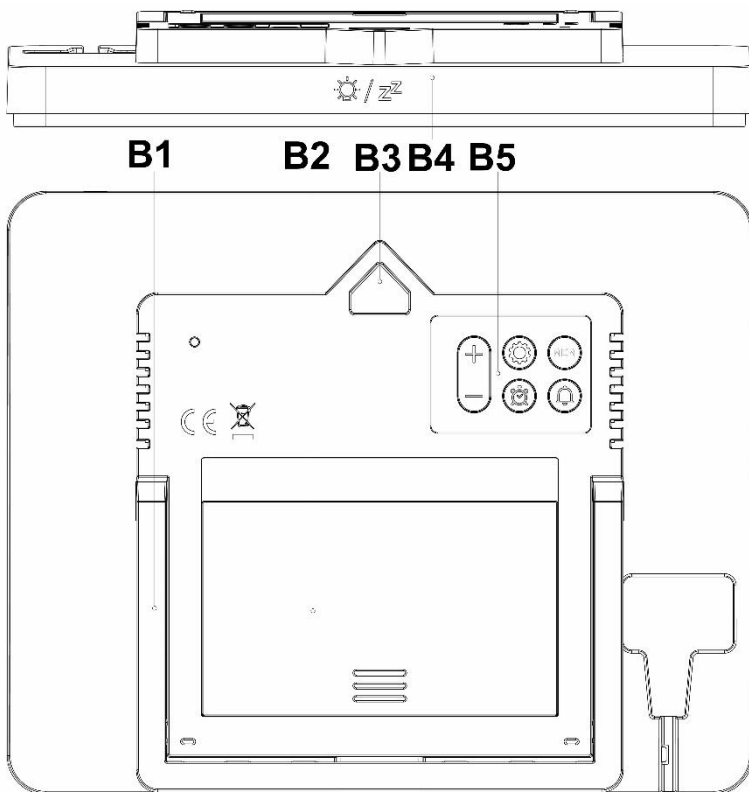

B – Achterkant en knoppen

B1 – Standaard

B2 – Batterijencompartimentdeksel

B3 – Ophangoog

B4 – SNOOZE/LIGHT-aanraakveld

B5 – Functieknoppen

Eigenschappen

- DCF77-radiogestuurde tijd met handmatige instellingsoptie
- Kalender tot en met het jaar 2099
- De maand in 7 talen door de gebruikersselecteerbaar: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands en Deens

- Tijdsindeling 12/24-uurs selecteerbaar
- Maandelijks kalenderweergavefunctie
- Temperatuurweergave in °C of °F en luchtvochtigheidsweergave
- Maximum/minimum waarderegistratie van temperatuur en vochtigheid
- 2 alarmen die kunnen worden ingesteld als: weekdays / weekends / dagelijks
- De sluimertijd kan worden ingesteld op 1-30 minuten of OFF
- Indicator lege batterij
- Voeding: 2 x LR03 grootte AAA

Eerste gebruik

- Open het klepje van het batterijvak.
- Plaats 2 x AAA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (“+” en “ -” markeringen).
- Sluit de klep van het batterijvak weer.
- Wanneer u de batterijen installeert, lichten alle symbolen op het LCD-scherm gedurende 3 seconden op en klinkt er een signaaltoon. De klok begint vervolgens de temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden weer te geven en schakelt over naar de **DCF77**-radiogestuurde ontvangstmodus.

Ontvangst van het radiogestuurde tijdssignaal

- Na het activeren van de **DCF77**-signaalontvangstmodus geeft het knipperende symbool  aan dat de radiogestuurde ontvangstfunctie is geactiveerd. Wanneer een geldig signaal wordt gedetecteerd, dan knippert het symbool  niet langer en schakelt het over naar een knipperende , het ontvangstproces wordt na een paar minuten voltooid en kan het volgende weergeven:

: Signal successfully received

: The previous reception was successful, but the last reception failed

: RCC function is set to OFF

- De klok voert om 1:00u//2:00u/3:00u automatisch de synchronisatieprocedure uit met het **DCF77**-signaal om eventuele afwijkingen van de exacte tijd te corrigeren. Als het synchroniseren niet lukt, (het symbool met de radiomast verdwijnt van het

scherm) probeert het systeem automatisch op het volgende hele uur weer om te synchroniseren. Deze procedure wordt automatisch tot op 5 keer herhaald.

- Druk één keer op de  knop om de signaalontvangst te stoppen terwijl deze actief is.
- Houd de  knop gedurende 2 seconden ingedrukt om handmatig de **DCF77**-signaalontvangstmodus te openen.

Opmerkingen:

- Wij raden een minimale afstand van 2,5 meter aan tot enigerlei interferentiebronnen zoals televisies of computermonitors.
- De radio-ontvangst is zwakker in kamers met betonnen muren (bijv.: in kelders) en op kantoor. Plaats het systeem in dergelijke omstandigheden dicht in de buurt van een raam.
- Tijdens de signaalontvangstmodus, werkt alleen het  / **Z** aanraakveld en hebben de  knop functie, en andere knoppen geen functie. Als u andere functies wilt uitvoeren, druk dan op de  knop om de signaalontvangstmodus te verlaten.

Handmatig instellen van de tijd

- Hou de  knop gedurende 2 seconden ingedrukt om naar de tijdstelmodus te gaan en RC ON/OFF gaat knipperen. Druk op de  of de  knop om de radiogestuurde tijdsfunctie ON of OFF te zetten.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de tijdzone knippert. Druk op de  of de  knop om het correcte tijdsverschil voor uw tijdzone in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en 12/24-uursindeling knippert. Druk op de  of de  knop om de weergegeven tijd in te stellen in de 12-uurs- of 24-uursindeling.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en het uur knippert. Druk op de  of de  knop om het uur in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de minuten knipperen. Druk op de of de knop om de minuten in te stellen.

- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de maand-taal knippert. Druk op de  of de  knop om de maand-taal in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en het jaar knippert. Druk op de  of de  knop om het jaar in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de maand knippert. Druk op de  of de  knop om de maand in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de datum knippert. Druk op de  of de  knop om de datum in te stellen.
- Druk op de  knop om te bevestigen en de instelling te beëindigen. De weergave keert terug naar de normale weergavemodus.

Opmerkingen:

- Indien er binnen de 20 seconden geen geldige actie wordt uitgevoerd, dan beëindigt de klok automatisch de instelmodus, en keert terug naar de normale tijdsweergave.
- Hou bij het instellen van de waarden de  of de  knop om snel in te stellen.
- “**PM**” wordt links van de uren weergegeven wanneer de 12-uurs indeling is ingesteld en betekent dat de tijd namiddag is.
- De 7 talen die de maand weergeven staan hieronder:

Talen / Maand	Duits DEUTSCH	Engels ENGLISH	Frans FRANCAIS	Italiaans ITALIANO
1	JANUAR	JANUARY	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	FEBRUARY	FEVRIER	FEBBRAIO
3	MAERZ	MARCH	MARS	MARZO
4	APRIL	APRIL	AVRIL	APRILE
5	MAI	MAY	MAI	MAGGIO
6	JUNI	JUNE	JUIN	GIUGNO
7	JULI	JULY	JUILLET	LUGLIO
8	AUGUST	AUGUST	AOÛT	AGOSTO
9	SEPTEMBER	SEPTEMBER	SEPTEMBRE	SETTEMBRE

10	OKTOBER	OCTOBER	OCTOBRE	OTTOBRE
11	NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DEZEMBER	DECEMBER	DECEMBRE	DICEMBRE

Talen / Maand	Spaans ESPANOL	Nederlands NEDERLANDS	Deens DANSK
1	ENERO	JANUARI	JANUAR
2	FEDRERO	FEBRUARI	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	APRIL	APRIL
5	MAYO	MEI	MAJ
6	JUNIO	JUNI	JUNI
7	JULIO	JULI	JULI
8	AGOSTO	AUGUSTUS	AUGUST
9	SEPTIEMBRE	SEPTEMBER	SEPTEMBER
10	OCTOBRE	OKTOBER	OKTOBER
11	NOVIEMBRE	NOVEMBER	NOVEMBER
12	DICIEMBRE	DECEMBER	DECEMBER

Alarminstelling

- Druk meerdere keren op de  om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen op ON of OFF, het bijbehorende alarmsymbool wordt weergegeven.
ALARM1 ON → ALARM2 ON → ALARM1 en ALARM2 ON → ALARM1 en ALARM2 OFF (geen symbool weergegeven)
- Druk eenmaal op  knop om over te schakelen naar de alarmtijdsweergave van Alarm 1. Druk eenmaal op  om over te schakelen naar de alarmtijdsweergave van Alarm 2.
- Hou terwijl de alarmtijd van Alarm 1 wordt weergegeven de  knop 2 seconden

ingedrukt; het uur van Alarm 1 gaat knipperen. Druk op de **+** of de **-** knop om het alarm-uur in te stellen.

- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de minuten van Alarm 1 knipperen. Druk op de **+** of de **-** knop om de minuten van het alarm in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de geactiveerde tijdsperiode van Alarm 1 knippert. Druk op de **+** of de **-** knop om de gewenste tijdsperiode voor dit alarm in te stellen.
- Druk op de  knop om de instelling te bevestigen en de sluimerduur van Alarm 1 knippert. Druk op de **+** of de **-** knop om de sluimerduur in minuten in te stellen.
- Druk op de  knop om te bevestigen en de instelling te beëindigen. De weergave keert terug naar de normale weergavemodus.
- Als u Alarm 2 selecteert, kunt u Alarm 2 op dezelfde manier instellen als eerder vermeld voor Alarm 1.

Opmerkingen:

- Indien er binnen de 20 seconden geen geldige actie wordt uitgevoerd, dan beëindigt de klok automatisch de instelmodus, en keert terug naar de normale tijdsweergave.
- Hou bij het instellen van de waarden de **+** of de **-** knop om snel in te stellen.
- De alarmactiveringsperiode kan worden ingesteld op:
M-F (MON--FRI), dit is maandag tot en met vrijdag
S-S (SAT--SUN), dit is zaterdag en zondag
Als beide worden weergegevens (MON--SUN), dan is het elke dag.

Het alarmgeluid UIT schakelen

- Wanneer het alarm klinkt, dan kunt u op een willekeurige toets drukken, behalve de  / **z** knop om het alarmgeluid te stoppen. Het alarm zal automatisch de volgende dag opnieuw klinken.
- Als er niet op een knop wordt gedrukt, dan zal het alarm ongeveer 2 minuten blijven klinken en vervolgens automatisch stoppen.

Sluimerfunctie

Raak tijdens het hoorbare alarmgeluid het  / **zZ** het aanraakveld aan om het alarmgeluid te stoppen en naar de sluimermodus te gaan. Het alarmsignaal klink na de ingestelde sluimertijd opnieuw.

Temperatuur in °C/°F

Druk in de normale weergavemodus op de  knop om te wisselen tussen de °C of °F temperatuureenheid.

Maximum/Minimum-waardeweergave

- Zodra de temperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven op de LCD, begint het product de maximum en minimum gemeten waarden op te slaan.
- Druk eenmaal op de **MEM**-knop om de maximum temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden weer te geven en "**MAX**" wordt weergegeven. Druk nogmaals op de **MEM**-knop om de minimum waarden van temperatuur en luchtvochtigheid weer te geven en "**MIN**" wordt weergegeven. Druk nogmaals op de **MEM**-knop om de huidige waarden van temperatuur en luchtvochtigheid weer te geven en er wordt geen extra symbool weergegeven.
- Houd de **MEM**-knop gedurende 2 seconden ingedrukt en de maximum/minimumwaarde van de temperatuur en luchtvochtigheid worden gewist en opnieuw opgeslagen.
- De dagwaarde in het geheugen wordt automatisch gewist en elke nacht om 0:00 opnieuw gestart.

Indicator lege batterij

Als het  symbool knippert, dan betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn en zo snel mogelijk vervangen moeten worden door nieuwe.

Functie achterlicht

Druk op het ☀️/ **z** aanraakveld om de achtergrondverlichting 10 seconden in te schakelen. Als er tijdens deze periode een functionele actie wordt uitgevoerd, dan wordt dit vertraagd tot 10 seconden na de laatste actie.

Conformiteitsverklaring

Technotrade verklaart hierbij dat dit product WT 2600 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijnen 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EC. De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:

www.technoline.de/doc/4029665026008

Specificaties

Temperatuur

- Meetbereik binnentemperatuur: - 9,9°C (+14,2°F) ~ +50°C (+122°F)
- Temperatuurreolutie: 0,1°C / °0,1°F
- Temperatuur-nauwkeurigheid: ±1°C (0°C ~ +40°C), ±2°C (< 0 / > +40°C)
- **LL.L** °C (°F) wordt weergegeven als de waarde binnenshuis lager is dan -9,9°C (+14°F)
- **HH.H** °C (°F) wordt weergegeven als de waarde binnenshuis hoger is dan +50°C (+122°F)

Luchtvochtigheid

- Meetbereik luchtvochtigheid binnenshuis: 20% - 95%
- Vochtigheidresolutie: 1%
- Nauwkeurigheid luchtvochtigheid: 5%
- **19%** wordt weergegeven als de waarde lager is dan 20%
- **96%** wordt weergegeven als de waarde hoger is dan 95%

Voeding

- Batterijen: 2 x LR03 AAA (niet inbegrepen)

Omgevingseffecten op de ontvangst

De klok ontvangt de exacte tijd d.m.v. draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur, kan de ontvangst in de volgende gevallen worden aangetast:

- Grote afstand tot de zender
- Nabij bergen en valleien

- Nabij snelwegen, treinsporen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.
- Nabij bouwterreinen
- Tussen hoge gebouwen
- Binnenin betonnen gebouwen
- Nabij elektrische apparatuur (computers, tv's, enz.) en metalen structuren
- Binnenin bewegende voertuigen

Plaats de klok op een plek met optimale signaalontvangst, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen

- Deze klok is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of luchtvochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open de behuizing niet, en wijzig geen enkel onderdeel van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen.
- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur: de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, luchtvochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval, omdat deze schade aan de gezondheid en het milieu kunnen veroorzaken. U kunt gebruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur



Dit symbool betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun nuttige levensduur gescheiden van het gewone huisvuil moet weggooien. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.