


WT 2600 – Podręcznik użytkownika

Przegląd

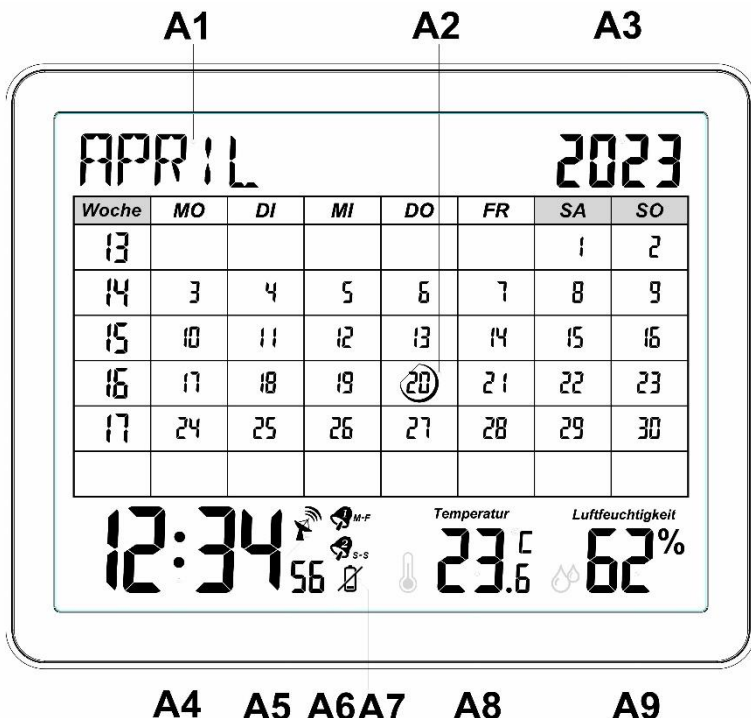

A – wyświetlacz

A1 – Miesiąc

A2 – Data

A3 – Rok

A4 – Godzina


A5 – Ikona zasięgu

A6 – Ikony alarmu

A7 – Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

A8 – temperatura

A9 – Wilgotność

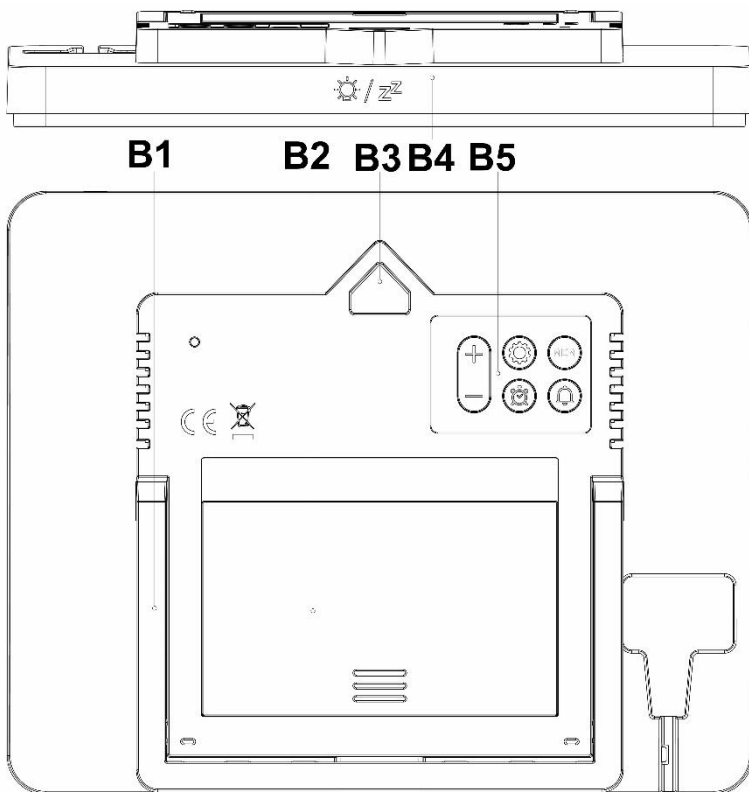

B1

B2 B3 B4 B5

B – Tylna obudowa i przyciski

B1 – Stojak

B2 – Pokrywa komory baterii

B3 – Otwory do zawieszenia

B4 – Pole dotykowe SNOOZE/LIGHT

B5 – Przyciski funkcji

Funkcje

- Pomiar czasu ze sterowaniem radiowym DCF77 z opcją ustawień ręcznych
- Kalendarz do roku 2099
- Miesiąc wyświetlany w jednym z 7 języków do wyboru: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki i duński

- Format 12/24-godzinny do wyboru
- Funkcja przeglądania miesiąca w kalendarzu
- Temperatura wyświetlana w °C lub °F i wyświetlana wilgotność
- Maksymalna/minimalna zapisana wartość temperatury i wilgotności
- Dwa alarmy, które można ustawić na: dni tygodnia / dni weekendu / każdy dzień
- Czas drzemki można ustawić na 1–30 minut lub WYŁ (OFF)
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Zasilanie: 2 x LR03 rozmiar AAA

Działania wstępne

- Otworzyć pokrywę komory baterii.
- Włożyć 2 baterie AA, zwracając uwagę na poprawne zorientowanie biegunów baterii [oznaczenia „+” oraz „-”].
- Zamknąć pokrywę komory baterii.
- Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD włączą się na 3 sekundy i rozlegnie się sygnał. Następnie zegar zaczyna wyświetlać temperaturę oraz wilgotność i przechodzi w tryb sterowany falami radiowymi **DCF77**.

Odbiór sterowanego radiowo sygnału czasu

- Po przejściu w tryb odbioru sygnału **DCF77** migający symbol  oznacza przejście do funkcji odbioru sygnału sterowania radiem. Po wykryciu prawidłowego sygnału symbol  już nie miga, a symbol przechodzi w migający , proces odbierania kończy się w kilka minut, po czym urządzenie wyświetla:

 : Prawidłowy odbiór sygnału

 : Poprzedni odbiór się powiódł, ale ostatni odbiór zakończył się niepowodzeniem

 : Funkcja RCC ustawiona na wyłączoną

- O godz. 1:00/2:00/3:00 zegar automatycznie wykonuje procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF77**, aby skorygować ewentualną rozbieżność wskazania czasu. Jeśli próba synchronizacji się nie powiedzie (ikona masztu radiowego znika z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o najbliższej pełnej godzinie. Ta procedura powtarza się automatycznie maksymalnie

pięć razy.

- Nacisnąć przycisk  jeden raz, aby zatrzymać odbiór sygnału, gdy jest on aktywny.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez 2 sekundy otwiera ręcznie sygnał odbioru sygnału **DCF77**.

Uwagi:

- Zalecamy minimalną odległość 2,5 metra od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory i monitory komputerowe.
- Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w podziemiach) i w biurach. W takich trudnych warunkach należy ustawić system koło okna.
- W trybie odbioru sygnału tylko  / **Z²** pole dotykowe i  przycisk są aktywne, pozostałe przyciski nie działają. Aby skorzystać z innych funkcji, nacisnąć przycisk , żeby wyjść z trybu odbioru sygnału.

Ręczne ustawianie czasu

- Naciśnięcie przycisku  i przytrzymanie go przez 2 sekundy przechodzi w tryb ustawiania czasu; zaczyna migać symbol RC ON/OFF. Naciśnięcie przycisku  lub  włącza lub wyłącza funkcję wykorzystania radiowego sygnału czasu.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie, a strefa czasowa zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia różnicę czasu wymaganą w strefie czasowej użytkownika.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie. Zaczyna migać opcja wyświetlania w formacie 12/24-godzinny. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia wyświetlanie czasu w formacie 12- lub 24-godzinny.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie, a godzina zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia godzinę.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie. Wartość minut zaczyna migać. Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić minuty.

- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie; język miesiąca zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia prawidłowy miesiąc.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie; wartość roku zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia rok.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie; zaczyna migać wartość czasu. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia miesiąc.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie; zaczyna migać wartość daty. Naciśnięcie przycisku  lub  ustawia datę.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza i kończy ustawienie. Wyświetlacz przechodzi w zwykły tryb wyświetlania.

Uwagi:

- Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zegar automatycznie przełączy z ustawiania na normalne wyświetlanie czasu.
- Ustawiając wartości, należy przycisnąć przycisk  lub , aby regulować szybciej.
- Wartość „PM” jest wyświetlana na lewo od wartości godzin, gdy czas jest ustawiony w formacie 12-godzinny; oznacza to godzinę po południu.
- Poniżej znajduje się lista 7 języków, w których wyświetlane są nazwy miesiący:

Język / Miesiąc	Niemiecki DEUTSCH	Angielski ENGLISH	Francuski FRANCAIS	Włoski ITALIANO
1	JANUAR	STYCZEŃ	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	LUTY	FEVRIER	FEBBRAIO
3	MAERZ	MARZEC	MAR	MARZO
4	KWIECIEŃ	KWIECIEŃ	AVRIL	APRILE
5	MAI	MAJ	MAI	MAGGIO
6	JUNI	CZERWIEC	JUIN	GIUGNO
7	JULI	LIPIEC	JUILLET	LUGLIO
8	SIERPIEŃ	SIERPIEŃ	AOUT	AGOSTO

9	WRZESIEŃ	WRZESIEŃ	SEPTEMBRE	SETTEMBRE
10	OKTOBER	PAŹDZIERNIK	OCTOBRE	OTTOBRE
11	LISTOPAD	LISTOPAD	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DEZEMBER	GRUDZIEŃ	DECEMBRE	DICEMBRE

Język / Miesiąc	Hiszpański ESPAÑOL	Niderlandzki NEDERLANDS	Duński DANSK
1	ENERO	JANUARI	JANUAR
2	FEDRERO	FEBRUARI	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	KWIECIEŃ	KWIECIEŃ
5	MAYO	MEI	MAJ
6	JUNIO	JUNI	JUNI
7	JULIO	JULI	JULI
8	AGOSTO	AUGUSTUS	SIERPIEŃ
9	SEPTIEMBRE	WRZESIEŃ	WRZESIEŃ
10	OCTOBRE	OKTOBER	OKTOBER
11	NOVIEMBRE	LISTOPAD	LISTOPAD
12	DICIEMBRE	GRUDZIEŃ	GRUDZIEŃ

Ustawianie budzika

- Naciśnięcie przycisku  kilka razy ustawia Alarm 1 i Alarm 2 na włączony (ON) lub wyłączony (OFF); jest wyświetlany odpowiedni symbol alarmu.
ALARM1 ON → ALARM2 ON → ALARM1 i ALARM2 ON → ALARM1 i ALARM2 OFF (brak wyświetlanej ikony)
- Naciśnięcie przycisku raz  przełącza wyświetlanie czasu Alarmu 1. Naciśnięcie przycisku  przełącza wyświetlanie czasu Alarmu 2.
- Gdy wyświetlany jest czas Alarmu 1, nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 2

sekundy; zaczyna migać godzina Alarmu 1. Naciśnięcie przycisku **+** lub **-** ustawia godzinę alarmu.

- Naciśnięcie  przycisku potwierdza ustawienie; wartość minut Alarmu 1 zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku **+** lub **-** ustawia minuty alarmu.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie ; zaczyna migać czas Alarmu 1. Naciśnięcie przycisku **+** lub **-** ustawia czas żądany dla tego alarmu.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza ustawienie ; zaczyna migać czas drzemki Alarmu 1. Naciśnięcie przycisku **+** lub **-** ustawia czas drzemki w minutach.
- Naciśnięcie przycisku  potwierdza i kończy ustawienie. Wyświetlacz przechodzi w zwykły tryb wyświetlania.
- Po wybraniu Alarmu 2 można ustawić Alarm 2 w taki sam sposób jak Alarm 1.

Uwagi:

- Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zegar automatycznie przełączy z ustawiania na normalne wyświetlanie czasu.
- Ustawiając wartości, należy przycisnąć przycisk **+** lub **-**, aby regulować szybciej.
- Czas alarmu można ustawić na:

M-F (MON--FR I), co oznacza od poniedziałku do piątku;

S-S (SAT--SUN), co oznacza od soboty do niedzieli.

Jeśli wyświetlane są obydwie wartości (MON--SUN), alarm jest ustawiony na każdy dzień.

Wyłączanie dźwięku budzika

- W czasie trwania alarmu należy nacisnąć dowolny przycisk oprócz pola dotykowego /Z, aby zatrzymać dźwięk alarmu. Budzik uruchomi się automatycznie kolejnego dnia.
- Jeśli nie został naciśnięty żaden przycisk, alarm będzie trwał przez 2 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie.

Funkcja drzemki

W trakcie trwającego alarmu należy dotknąć pole dotykowe  / **ZZ**, aby zatrzymać alarm i przejść w tryb drzemki. Dźwięk alarmu rozlegnie się ponownie po ustawionym czasie drzemki.

Temperatura w °C/°F

W normalnym trybie wyświetlania naciśnięcie przycisku  przełącza jednostki temperatury °C lub °F.

Wyświetlanie minimalnej/maksymalnej temperatury:

- Gdy na wyświetlaczu LCD są widoczne temperatura i wilgotność, urządzenie zaczyna rejestrować maksymalne i minimalne wartości.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku „**MEM**” wyświetla maksymalne wartości temperatury i wilgotności i wyświetla symbol „**MAX**”. Ponowne naciśnięcie przycisku „**MEM**” wyświetla minimalne wartości temperatury i wilgotności „**MIN**”. Ponowne naciśnięcie przycisku **MEM** wyświetla wartości temperatury i wilgotności; nie jest wyświetlana inna ikona.
- Naciśnięcie przycisku **MEM** i przytrzymanie go przez 2 sekundy, a maksymalna i minimalna wartość temperatury i wilgotności jest kasowana, po czym są one rejestrowane od nowa.
- Dienne wartości z pamięci są automatycznie kasowane każdej nocy o godzinie 0:00.

Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy miga ikona , oznacza to niski poziom naładowania baterii. Należy je zastąpić nowymi.

Funkcja podświetlenia

Jednokrotne naciśnięcie pola dotykowego ☀ / **Z** włącza podświetlenie na 10 sekund. Jeśli w tym czasie działa jakakolwiek funkcja, opóźnia się to do 10 sekund po ostatniej zakończonej operacji.

Deklaracja zgodności

Firma Technotrade oświadcza, że niniejsze urządzenie (WT 2600) jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi zapisami dyrektywy 2014/53/UE i RoHS 2011/65/WE. Oryginał deklaracji zgodności UE można znaleźć pod adresem: www.technoline.de/doc/4029665026008

Specyfikacja

Temperatura

- Zakres pomiaru temperatury wewnątrz: od -9,9°C (14,2°F) do 50°C (122°F)
- Rozdzielczość temperatury: 0,1°C / °0,1°F
- Dokładność temperatury: ±1°C (od 0 °C do ok. +40°C), ±2°C (< 0 / > +40°C)
- Wskazanie **LL**, **L** °C pojawi się, gdy wyświetlana wartość temperatury w pomieszczeniu jest niższa niż -9,9°C (+14°F).
- Wartość **HH**, **H** °C pojawi się, gdy wyświetlana wartość temperatury w pomieszczeniu jest wyższa niż +50°C (+122°F).

Wilgotność

- Zakres pomiaru temperatury w pomieszczeniach: 20–95%
- Stopniowanie wilgotności: 1%
- Dokładność wilgotności: 5%
- Wartość **19%** jest wyświetlana, jeśli wartość w pomieszczeniu wynosi poniżej 20%.
- Wartość **96%** jest wyświetlana, jeśli wartość w pomieszczeniu wynosi powyżej 95%.

Zasilanie

- Baterie: dwie szt. baterii LR03 AAA (nie dołączono)

Wpływ środowiska na odbiór

Zegar zawdzięcza dokładny odczyt czasu technologii bezprzewodowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych, odbiór może być zakłócony następującymi czynnikami:

- duża odległość przekazu
- góry i doliny znajdujące się w pobliżu
- autostrada, kolej, porty lotnicze, kable wysokiego napięcia itd. znajdujące się w pobliżu.
- teren budowy znajdujący się w pobliżu
- usytuowanie pomiędzy wysokimi budynkami
- usytuowanie wewnątrz betonowych budynków
- znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne (komputery, telewizory itd.) i struktury metalowe
- usytuowanie w poruszających się pojazdach

Zegar najlepiej jest ustawić w miejscu, gdzie uzyska on najlepszy zasięg sygnału, tj. blisko okna i z dala od metalowych powierzchni czy urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności

- Niniejszy zegar może być użytkowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia nie wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoć czy światło słoneczne.

- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Zużyte baterie nie mogą być utylizowane wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne, które przestały być użyteczne, należy usunąć oddzielnie od zwykłych odpadów z gospodarstwa domowego. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w [czarna kropka] lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.