


WT 2600 – návod k obsluze

Přehled

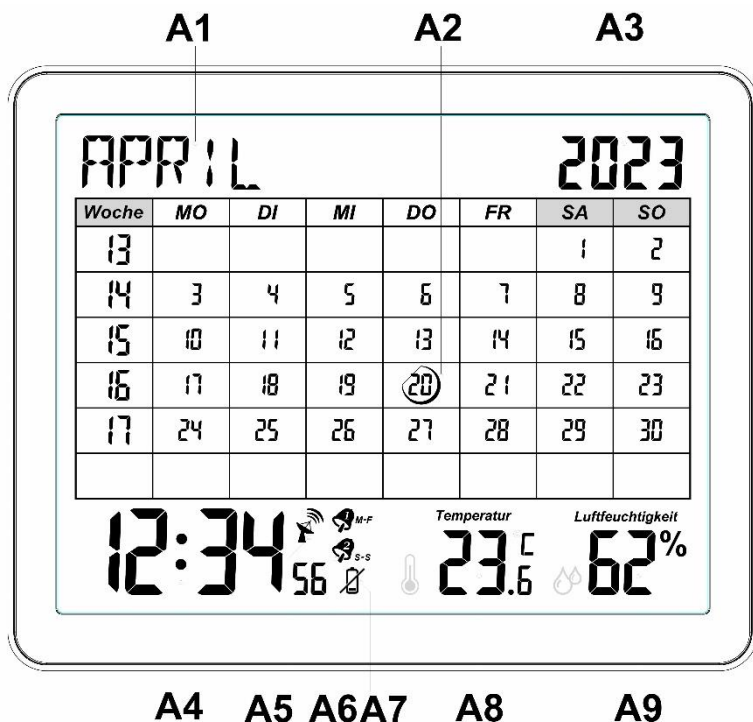

A – displej

A1 – Měsíc

A2 – Datum

A3 – Rok

A4 – Čas


A5 – Ikona příjmu signálu

A6 – Ikony alarmu

A7 – indikátor vybité baterie


A8 – Teplota

A9 – Vlhkost

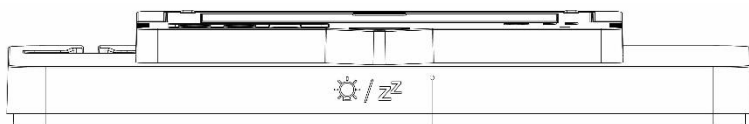

B1

B2 B3 B4 B5

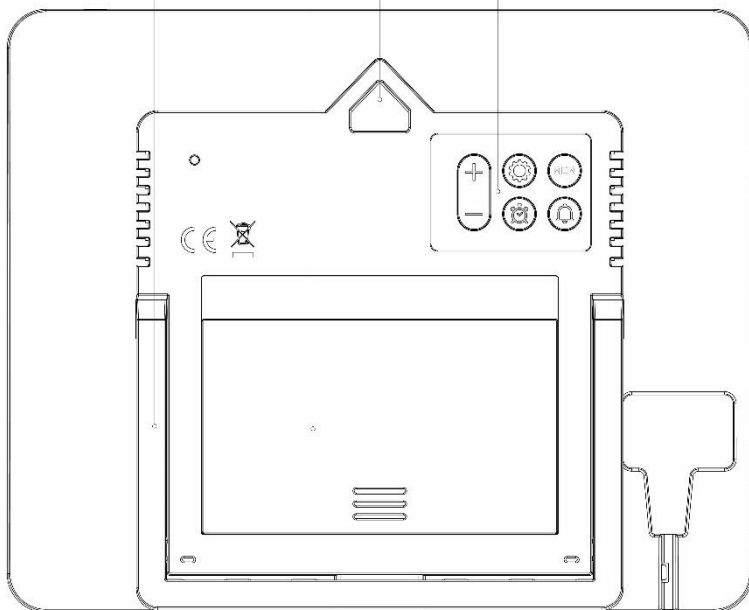

B – Zadní pouzdro a tlačítka

B1 – Stojan

B2 – Kryt prostoru pro baterie

B3 – Otvor pro zavěšení

B4 – dotykové pole „OPAKOVANÉ BUZENÍ/SVĚTLO“

B5 – Tlačítka funkcí

Funkce

- Rádiově řízený čas DCF77 s možností manuálního nastavení
- Kalendář do roku 2099
- Měsíc v 7 jazycích dle volby uživatele: němčina, angličtina, francouzština, italština,

španělština, nizozemština a dánština.

- Volitelný formát času 12/24 hod.
- Funkce zobrazení měsíčního kalendáře
- Zobrazení teploty jako °C nebo °F a zobrazení vlhkosti
- Záznam maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- 2 budíky, které lze nastavit jako: dny v týdnu / víkendy / denní
- Čas odložení lze nastavit na 1–30 minut nebo do polohy OFF
- Indikátor vybitých baterií
- Napájení: 2× typ LR03, velikost AAA

První použití

- Otevřete kryt bateriového prostoru.
- Vložte 2 baterie AAA a dbejte přitom na správnou polaritu (označení „+“ a „-“).
- Bateriový kryt opět zavřete.
- Po vložení baterií se na 3 sekundy všechny ikony na displeji LCD krátce rozsvítí a ozve se tón signálu. Poté hodiny začnou zobrazovat hodnoty teploty a vlhkosti a vstoupí do režimu příjmu řízeného rádiem **DCF77**.

Příjem rádiově řízeného časového signálu

- Po zadání režimu příjmu signálu **DCF77** blikající symbol  indikuje vstup do funkce příjmu řízeného rádiem. Když je zjištěn platný signál, symbol  už nebude blikat a přepne na blikající , proces příjmu bude dokončen zhruba za pár minut a může zobrazit následující:

 : Signál byl úspěšně přijat

 : Předchozí příjem byl úspěšný, ale poslední příjem se nezdařil

 : Funkce RCC je nastavena na hodnotu OFF

- V 1:00, 2:00 nebo 3:00 hod. se hodiny automaticky synchronizují se signálem **DCF77** a opraví všechny odchylky od přesného času. Pokud je tento synchronizační pokus neúspěšný (ikona rádiového příjmu zmizí z displeje), systém se pokusí automaticky o další synchronizaci v příští celou hodinu. Tento proces se opakuje automaticky až pětkrát.

- Stiskněte jednou tlačítko  a zastavíte příjem signálu, když je aktivní.
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund ručně přejděte do režimu příjmu signálu **DCF77**.

Poznámky:

- Doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 metru od všech zdrojů elektromagnetického rušení, jako jsou například televizory nebo počítačové monitory
- Příjem rádiového signálu je slabší v místnostech s betonovými zdmi (např. ve sklepích) a v kancelářích. V takovýchto extrémních podmínkách umístěte systém blízko k oknu.
- Během režimu příjmu signálu funguje jen  / **z** dotykové pole a  tlačítko, ostatní tlačítka nemají žádnou funkci. Pokud chcete provádět další funkce ovládání, stiskněte  tlačítko a odejděte z režimu příjmu signálu.

Ruční nastavení času

- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení času a zabliká RCC ON/OFF. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte funkci rádiem řízeného času na hodnotu ON nebo OFF.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení. Bliká časové pásmo. Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  nastavte správný časový rozdíl pro vaše časové pásmo.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a zabliká režim 12/24hodinového formátu zobrazení času. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte zobrazení času ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení. Blikají hodiny. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodiny.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení. Blikají minuty. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte minuty.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a bliká jazyk měsíce. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte jazyk měsíce v kalendáři.

- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení. Bliká rok. Stisknutím tlačítka **+** nebo **—** nastavte rok.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení. Bliká měsíc. Stisknutím tlačítka **+** nebo **—** nastavte měsíc.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení. Bliká datum. Stisknutím tlačítka **+** nebo **—** nastavte datum.
- Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a ukončete nastavení. Displej se vrátí do normálního režimu zobrazení.

Poznámky:

- Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné operaci, hodiny automaticky skončí nastavení a vrátí se do režimu normálního zobrazení času.
- Během nastavování hodnot stiskněte a podržte tlačítko **+** nebo **—** pro rychlejší úpravu.
- Vlevo od hodin se zobrazí „PM“, když bude nastaven časový formát 12 hodin a znamená to, že se jedná o odpolední čas.
- 7 jazyků pro zobrazení měsíce je uvedeno níže:

Jazyk / Měsíc	Němčina DEUTSCH	Angličtina ENGLISH	Francouzština FRANCAIS	Italština ITALIANO
1	JANUAR	LEDEN	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	ÚNOR	FEVRIER	FEBBRAIO
3	MAERZ	BŘEZEN	MAR	MARZO
4	DUBEN	DUBEN	AVRIL	DUBEN
5	MAI	KVĚTEN	MAI	MAGGIO
6	JUNI	ČERVEN	JUIN	GIUGNO
7	JULI	ČERVENEC	JUILLET	LUGLIO
8	SRPEN	SRPEN	AOUT	AGOSTO
9	ZÁŘÍ	ZÁŘÍ	SEPTEMBRE	SETTEMBRE
10	OKTOBER	ŘÍJEN	OCTOBRE	OTTOBRE

11	LISTOPAD	LISTOPAD	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DEZEMBER	PROSINEC	DECEMBRE	DICEMBRE

Jazyk / Měsíc	Španělština ESPANOL	Nizozemština NEDERLANDS	Dánština DANSK
1	ENERO	JANUARI	JANUAR
2	FEDRERO	FEBRUARI	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	DUBEN	DUBEN
5	MAYO	MEI	MAJ
6	JUNIO	JUNI	JUNI
7	JULIO	JULI	JULI
8	AGOSTO	AUGUSTUS	SRPEN
9	SEPTIEMBRE	ZÁŘÍ	ZÁŘÍ
10	OCTOBRE	OKTOBER	OKTOBER
11	NOVIEMBRE	LISTOPAD	LISTOPAD
12	DICIEMBRE	PROSINEC	PROSINEC

Nastavení budíku

- Stiskněte několikrát tlačítko  a nastavte Budík 1 a Budík 2 na ON nebo OFF, objeví se odpovídající symbol budíku.
ALARM1 ON → ALARM2 ON → ALARM1 a ALARM2 ON → ALARM1 a ALARM2 OFF (nezobrazena žádná ikona)
- Stiskněte jednou tlačítko  a přepněte na zobrazení času Budík 1. Stiskněte jednou tlačítko  a přepněte na zobrazení času Budík 2.
- Když je zobrazen čas Budík 1, stiskněte tlačítko  a držte jej po dobu 2 sekund a hodiny Budík 1 začne blikat. Stisknutím tlačítka **+** nebo **−** nastavte hodinu budíku.

- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a začne blikat minuta pro Budík 1. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte minuty budíku.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a začne blikat čas spuštění pro Budík 1. Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  nastavte správné časové období pro tento alarm.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a začne blikat doba opakovaného buzení pro Budík 1. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte dobu opakovaného buzení v minutách.
- Stiskněte tlačítko  **pro potvrzení** a ukončete nastavení. Displej se vrátí do normálního režimu zobrazení.
- Pokud vyberete Budík 2, můžete nastavit Budík 2 stejně jak bylo předtím zmíněno pro Budík 1.

Poznámky:

- Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné operaci, hodiny automaticky skončí nastavení a vrátí se do režimu normálního zobrazení času.
- Během nastavování hodnot stiskněte a podržte tlačítko  nebo  pro rychlejší úpravu.
- Dobu spuštění budíku lze nastavit na:
M-F (~~MON--FRI~~), což je pondělí až pátek
S-S (~~SAT--SUN~~), což je sobota až neděle
Pokud jsou zobrazeny obě možnosti (~~MON--SUN~~), což je každodenní budík

VYPNUTÍ zvuku budíku

- Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka kromě dotykového pole  / **z** zvuk budíku zastavíte. Budík se spustí opět následující den.
- Není-li stisknuto žádné tlačítko, tak se budík rozezní po dobu 2 minut a potom se automaticky zastaví.

Funkce opakovaného buzení

Během aktivního zvuku budíku se dotkněte dotykového pole  / **zZ** a zastavte zvuk budíku a vstupte do režimu opakovaného buzení. Po skončení nastavené doby opakovaného buzení se zvuk signálu budíku znovu spustí.

Teplota ve °C/°F

V běžném režimu zobrazení stiskněte tlačítko **+** a měňte mezi teplotními jednotkami °C nebo °F.

Zobrazení maximální/minimální hodnoty teploty

- Jakmile se na LCD objeví teplota a vlhkost, výrobek začíná zaznamenávat maximální a minimální měřené hodnoty.
- Stiskněte jednou tlačítko **MEM** a zobrazte maximální hodnoty teploty a vlhkosti a zobrazí se „**MAX**“. Stiskněte ještě jednou tlačítko **MEM** a zobrazte minimální hodnoty teploty a vlhkosti a zobrazí se „**MIN**“. Stiskněte ještě jednou tlačítko **MEM** a zobrazte aktuální hodnoty teploty a vlhkosti a nezobrazí se žádná další ikona.
- Stiskněte a podržte tlačítko **MEM** na 2 sekundy a maximální/minimální hodnota teploty a vlhkosti bude smazána a nově zaznamenána.
- Hodnota v paměti pro daný den se automaticky vymaže a restartuje v 0:00 každou noc.

Indikátor vybitých baterií

Když zabliká ikona , znamená to, že baterie jsou slabé a měly by být vyměněny za nové co nejdříve.

Funkce podsvícení

Stiskněte dotykové pole  / **zZ** a zapněte podsvícení na 10 sekund. Pokud se během té doby odehrává nějaká funkční operace, bude odložena o 10 sekund následujících po

poslední operaci.

Prohlášení o shodě

Společnost Technotrade tímto prohlašuje, že je tento výrobek WT 2600 v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Originál prohlášení o shodě EU lze nalézt na webu:

www.technoline.de/doc/4029665026008

Technické údaje

Teplota

- Rozsah měření vnitřní teploty: $-9,9\text{ °C}$ ($+14,2\text{ °F}$) $\sim +50\text{ °C}$ ($+122\text{ °F}$)
- Teplotní rozlišení: $0,1\text{ °C}$ / $0,1\text{ °F}$
- Přesnost měření teploty: $\pm 1\text{ °C}$ (0 °C až $+40\text{ °C}$), $\pm 2\text{ °C}$ ($< 0 / > +40\text{ °C}$)
- **LL.L** °C(°F) bude zobrazeno, pokud je hodnota vnitřní teploty nižší než $-9,9\text{ °C}$ ($+14\text{ °F}$)
- Je-li hodnota vnitřní teploty vyšší než $+50\text{ °C}$ ($+122\text{ °F}$), bude zobrazeno **HH.H** °C(°F)

Vlhkost

- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20 % až 95 %
- Rozlišení vlhkosti: 1%
- Přesnost vlhkosti: 5%
- **19** % bude zobrazeno, pokud je hodnota nižší než 20 %
- **96** % bude zobrazeno, pokud je hodnota vyšší než 95 %

Napájení

- Baterie: 2× typ LR03 AAA (nejsou součástí dodávky)

Vlivy prostředí na příjem signálu

Budík získává přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být příjem negativně ovlivněn následujícími podmínkami:

- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost dálnic, železnic, letišť, vedení vysokého napětí apod.
- Blízkost stavenišť
- Umístění mezi vysokými stavbami
- Umístění uvnitř betonových staveb
- Blízkost elektrických zařízení (počítačů, televizorů apod.) a kovových předmětů

- Umístění uvnitř jedoucích vozidel

Budík umístěte na místo s optimálním signálem, tj. blízko okna a v dostatečné vzdálenosti od kovových povrchů a elektrických spotřebičů.

Bezpečnostní opatření

- Tento budík je určen k používání pouze ve vnitřních prostorách.
- Nevystavujte jednotku působení nadměrné síly ani otřesům.
- Nevystavujte jednotku extrémním teplotám, přímému slunečnímu svitu, prachu či vlhkosti.
- Neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s jakýmkoliv korozivním materiálem.
- Nevhazujte jednotku do ohně, hrozí nebezpečí exploze.
- Neotevírejte vnitřní kryt a nemanipulujte s žádnými součástkami této jednotky.

Bezpečnostní opatření u baterií

- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy ne dobíjecí baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte dohromady použité a nové baterie.
- Slabé baterie okamžitě vyměňte.
- Jestliže zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Baterie nenabíjejte a nevhazujte je do ohně – mohou explodovat.
- Baterie skladujte mimo dosah kovových předmětů, kontakt s nimi může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám, vlhkosti či přímému slunečnímu svitu.
- Veškeré baterie skladujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu!

Likvidace baterií podle předpisů



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly ohrožovat zdraví a poškodit životní prostředí. Použité baterie můžete zdarma vrátit prodejci a do sběrných míst. Jako koncoví uživatelé jste vázáni zákonem použité baterie vrátit distributorům a do jiných sběrných míst!

Povinnosti dle zákona o elektrických zařízeních



Tento symbol znamená, že po ukončení životnosti elektrického zařízení je nutno jej likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu. Zařízení vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí

pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.