


WT 2600 - Navodila za uporabo

Pregled

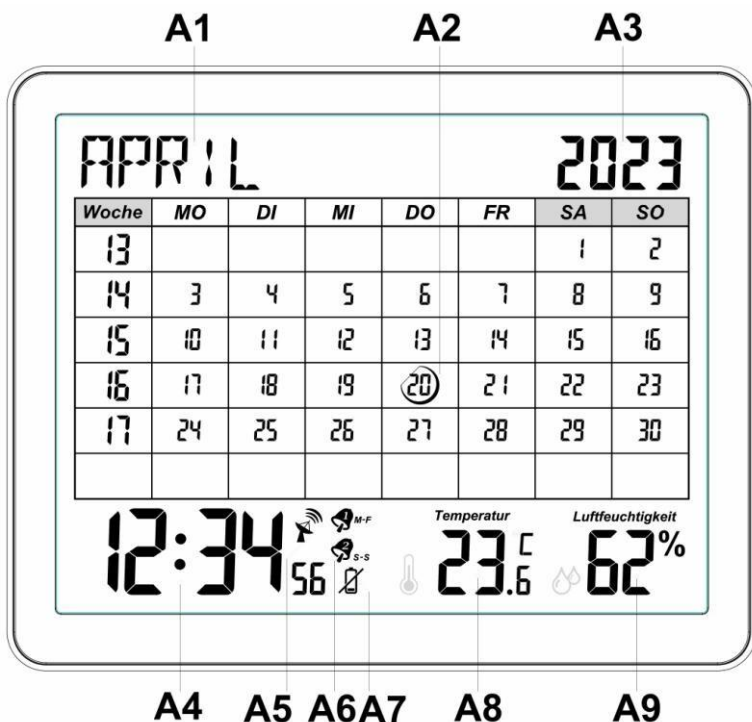

A - Prikazovalnik

A1 - Mesec

A2 - Datum

A3 - Leto

A4 - čas


simbol sprejema

A6 - Alarmni simboli

A7 - Indikator konca baterije

A8 - temperatura

A9 - vlažnost

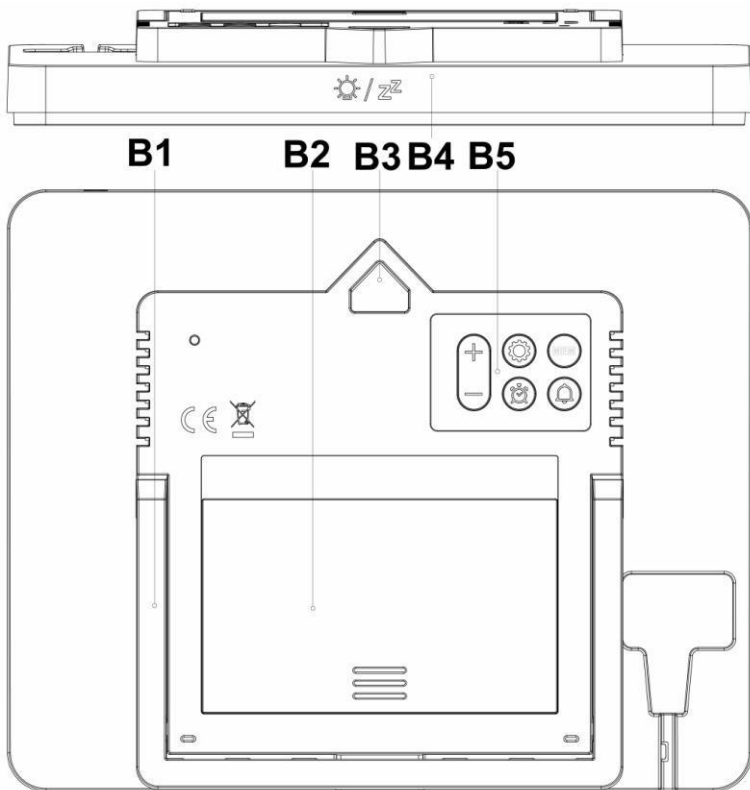

B - Zadnja stran ohišja in gumbi
 B1 - stojalo
 B2 - Pokrov predala za baterije
 gumbi B3 - Višina obeska

B4 - Plošča na dotik SNOOZE/LIGHT
 B5 - Funkcijski

Funkcije

- Radijsko vodena ura DCF77 z možnostjo ročne nastavitve
- Koledar do leta 2099
- Mesec lahko izberete v 7 jezikih:

V tem primeru lahko izberete mesec v naslednjih jezikih: nemškem, angleškem, francoskem, italijanskem, španskem, nizozemskem in danskem.

- Možnost izbire formata časa 12/24 ur
- Prikaz mesečnega koledarja
- Prikaz temperature v °C ali °F in prikaz vlažnosti
- Zapisovanje najvišje/minimalne vrednosti temperature in vlažnosti
- 2 alarma, ki ju lahko nastavite kot: Ob delavnikih / ob koncih tedna / dnevno
- Nastavitev časa dremeža od 1 do 30 minut ali OFF (izklopljen)
- Indikator konca baterije
- Napajanje: 2 x LR03 velikosti AAA

Uvedba v obratovanje

- Odprite pokrov predala za baterije.
- Vstavite 2 x bateriji AAA in pri tem pazite na pravilno polarnost (oznaki "+" in "-").
- Ponovno zaprite pokrov predala za baterije.
- Ko vstavite baterije, se vsi simboli na LCD-zaslonu za 3 sekunde kratko prižgejo in zaslišite zvočni signal. Ura nato začne prikazovati vrednosti temperature in vlažnosti ter preklopi v **način** radijsko vodenega **sprejema DCF77**.

Sprejemanje radijsko vodenega časovnega signala

- Takoj, ko se zažene **način** sprejema **DCF77**, utripa simbol . Simbol  preneha utripati in postane statičen, ko je signal prepoznan in nato utripa simbol . Postopek sprejemanja se bo končal v približno nekaj minutah in lahko prikaže naslednje:

 : Signal je bil uspešno sprejet

 : Predhodni sprejem je bil uspešen, vendar je bil zadnji sprejem neuspešen

 : Funkcija RCC je izklopljena

- Ob 1:00 / 2:00 / 3:00 (zjutraj) ura samodejno izvede postopek sinhronizacije s **signalom DCF77**, da bi popravila morebitna odstopanja od točnega časa. Če ta poskus sinhronizacije ni uspešen (simbol radijskega jambora izgine iz

izgine s prikaza), bo ura samodejno poskusila ponoviti sinhronizacijo ob naslednji polni uri. Ta postopek se samodejno ponovi do petkrat.

- Enkrat pritisnite gumb , da končate aktivno sprejemanje signala.
- Pritisnite in 2 sekundi držite gumb , da ročno preklopite v način sprejemanja signala **DCF77**.

Opombe:

- Priporočamo najmanj 2,5 metra oddaljenost od vseh virov motenj, kot so televizorji ali računalniški monitorji.
- Radijski sprejem je šibkejši v prostorih z betonskimi stenami (npr. v kletih) in v pisarnah. V takšnih izjemnih okoliščinah sistem postavite v bližino okna.
- V načinu sprejemanja signala delujeta samo polje na dotik  / **z^z** in gumb ; drugi gumbi nimajo funkcije. Če želite opraviti druge funkcije delovanja, pritisnite gumb , da zapustite način sprejemanja signala.

Ročna nastavitve časa

- Pritisnite in 2 sekundi držite gumb , da preklopite v način nastavljanja časa in utripa RC ON/OFF. Pritisnite  ali gumb , da vklopite ali izklopite funkcijo časa radijske ure.
- Pritisnite gumb  za potrditev nastavitve in časovni pas utripa. Pritisnite gumb  ali , da nastavite časovno razliko, ki je potrebna za vaš časovni pas.
- Pritisnite gumb  za potrditev nastavitve in prikaz 12/24 ur utripa. Pritisnite gumb  ali , da nastavite prikazani čas v 12-urni ali 24-urni obliki.

- Pritisnite gumb , da potrdite nastavitve, in ura začne utripati. Pritisnite gumb  ali gumb , da nastavite uro.
- Pritisnite gumb  za potrditev nastavitve in utripa minuta. Pritisnite gumb  ali gumb  za nastavitve minute.
- Pritisnite gumb  za potrditev nastavitve in utripa jezik meseca. Pritisnite gumb  ali , da nastavite jezik meseca v koledarju.
- Pritisnite gumb , da potrdite nastavitve, in utripa leto. Pritisnite gumb  ali  za nastavitve leta.
- Pritisnite gumb  gumb za potrditev nastavitve in mesec utripa. Pritisnite gumb  ali gumb  za nastavitve meseca.
- Pritisnite  potrdite nastavitve in datum utripa. Pritisnite gumb  ali gumb , da nastavite datum.
- Pritisnite gumb  za potrditev in izhod iz nastavitve. Zaslona se vrne v običajni način prikaza.

Opombe:

- Če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, ura samodejno preklopi nastavitve in se vrne v običajni način prikaza časa.
- Med nastavljanjem pritisnite in držite gumb  ali , da pospešite prilagajanje vrednosti.
- "PM" se pri nastavitvi 12-urnega časovnega formata prikaže levo od ur in pomeni, da je čas v popoldanskem času (postmeridiem).
- Spodaj je navedenih 7 jezikov, v katerih je prikazan mesec:

Jezik / mesec	Nemščina / mesec NEMŠČINA	ANGLEŠČINA A ANGLEŠČINA	FRANCOSKI FRANCOŠČIN A	ITALIJANSKI ITALIANO
1	JANUARIJ	JANUARIJ	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	FEBRUAR	FEVRIER	FEBBRAIO
3	MAREC	MAREC	MARS	MARZO

4	APRIL	APRIL	AVRIL	APRILE
5	MAJ	MAJ	MAJ	MAGGIO
6	JUNIJ	JUNIJ	JUIN	GIUGNO
7	JULIJ	JULIJ	JUILLET	LUGLIO
8	AVGUST	AVGUST	AOUT	AGOSTO
9	SEPTEMBER	SEPTEMBER	SEPTEMBRE	SETTEMBRE
10	OKTOBER	OKTOBER	OCTOBRE	OCTOBRE
11	NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DECEMBER	DECEMBER	DECEMBRE	DICEMBRE

Jezik / mesec	Španski jezik ESPANOL	Nizozemščina NEDERLANDS	DANŠČINA DANSK
1	ENERO	JANUARIJ	JANUARIJ
2	FEDRERO	FEBRUAR	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	APRIL	APRIL
5	MAYO	MEY	MAY
6	JUNIO	JUNE	JUNIJ
7	JULIJ	JULIJ	JULIJ
8	AGOSTO	AUGUSTUS	AUGUST
9	SEPTIEMBRE	SEPTEMBER	SEPTEMBER
10	OCTOBRE	OCTOBER	OKTOBER
11	NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBER
12	DICIEMBRE	DECEMBER	DECEMBER

Nastavitev alarma

- Večkrat pritisnite gumb , da vklopite ali izklopite alarm 1 in alarm 2. Prikaže se ustrezen simbol alarma.

ALARM1 vklopljen (ON)→ ALARM2 vklopljen (ON)→ ALARM1 in ALARM2 vklopljena (ON)→ ALARM1 in ALARM2 izklopljena (ON, simbol ni prikazan)

- Enkrat pritisnite gumb , da preklopite na prikaz alarmnega časa za alarm 1. Prikaz časa alarma. Ponovno pritisnite gumb , da preklopite na prikaz alarmnega časa za alarm 2.
- Ko je prikazan čas alarma 1, pritisnite in držite gumb  2 sekundi, ura alarma 1 pa začne utripati. Pritisnite gumb  ali gumb , da nastavite uro alarma.
- Za potrditev nastavitve pritisnite gumb  in utripa minuta alarma 1. Pritisnite gumb  ali , da nastavite minuto alarma.
- Pritisnite gumb , da potrdite nastavev, in utripa čas sprožitve alarma 1. Pritisnite gumb  ali , da nastavite želeno časovno obdobje za ta alarm.
- Pritisnite gumb  za potrditev nastavitve in utripa trajanje dremeža za alarm 1. Pritisnite gumb  ali , da nastavite trajanje dremeža v minutah.
- Pritisnite gumb  za potrditev in izhod iz nastavitve. Prikazovalnik se vrne v običajni način prikaza.
- Če izberete alarm 2, lahko alarm 2 nastavite na enak način, kot je opisano zgoraj za alarm 1.

Opombe:

- Če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, ura samodejno prekliče nastavev in se vrne v običajni način prikaza časa.
- Med nastavljanjem pritisnite in držite gumb  ali , da pospešite prilagajanje vrednosti.
- Obdobje sprožitve alarma lahko nastavite na: M-F (MON-FRI), kar pomeni od ponedeljka do petka

S-S (~~SAT--SUN~~), kar je od sobote do nedelje.

Če sta prikazana oba (~~MON--SUN~~), gre za dnevni alarm.

Izklop zvoka alarma

- Ko se oglasi alarm, pritisnite kateri koli gumb, razen polja na dotik ☀ / **zZ**, da ustavite zvok alarma. Alarm se bo znova oglasil naslednji dan.
- Če ne pritisnete nobenega gumba, bo alarm zvenel 2 minuti in se nato samodejno ustavil.

Funkcija dremeža

Med aktivnim zvokom alarma se dotaknite polja na dotik ☀ / **zZ**, da ustavite zvok alarma in preklopite v način dremeža. Po preteku nastavljenega časa dremeža se alarmni signal ponovno oglasi.

Temperatura v °C/°F

V običajnem načinu prikaza pritisnite gumb **+**, da **p r e k l o p i t e** med enotami temperature °C ali °F.

Prikaz največje/minimalne vrednosti

- Takoj ko se na zaslonu LCD prikažeta temperatura in vlažnost, začne ura zapisovati največjo in najmanjšo izmerjeno vrednost.
- Enkrat pritisnite gumb **MEM**, da se prikažejo najvišje vrednosti temperature in vlažnosti, pri čemer se prikaže simbol "**MAX**". Ponovno pritisnite gumb **MEM**, da prikažete najmanjše vrednosti temperature in vlažnosti, in prikazal se bo simbol "**MIN**". Ponovno pritisnite gumb **MEM**, da ponovno prikažete trenutne vrednosti temperature in vlažnosti.

ponovno. Dodatni simbol se ne prikaže.

- Pritisnite gumb **MEM** in ga držite 2 sekundi. Najvišja/minimalna vrednost za temperaturo in vlažnost se izbriše in ponovno zabeleži.
- Vrednost v pomnilniku za dan se samodejno izbriše in ponovno posname vsako noč ob 0:00.

Indikator konca baterije

Če utripa simbol , to pomeni, da so baterije skoraj prazne in jih je treba čim prej zamenjati z novimi.

Funkcija osvetlitve ozadja

Enkrat se dotaknete polja za dotik  / **Z^Z**, da za 10 sekund vklopite osvetlitev ozadja. za 10 sekund vklopite osvetlitev ozadja. Če napravo v tem času uporabljate, se čas osvetlitve ozadja podaljša za 10 sekund.

Izjava o skladnosti

Podjetje Technotrade s tem izjavlja, da je izdelek WT 2600 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU in ROHS 2011/65/ES.

Izvirna izjava o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu:

www.technoline.de/doc/4029665026008

Tehnični podatki

Temperaturno območje

- Merilno območje notranje temperature: -9,9 °C (+14,2 °F) ~ +50 °C (+122 °F)
- Temperaturna ločljivost: 0,1 °C / °0,1 °F
- Temperaturna natančnost: ±1 °C (0 °C ~ +40 °C), ±2 °C (< 0 / >+40 °C)
- **LL.L** °C(°F) se prikaže, če je notranja vrednost nižja od -9,9 °C (+14 °F).
- **HH.H** °C(°F) se prikaže, če je notranja vrednost višja od +50 °C (+122 °F).

Vlaga

- Merilno območje notranje vlažnosti: 20 % ~ 95 %
- Ločljivost vlažnosti: 1 %.

- Natančnost vlažnosti: 5
- 19 % se prikaže, če je notranja vrednost nižja od 20 %.
- 96 % se prikaže, če je notranja vrednost višja od 95 %.

Napajanje

- Baterije: 2 x LR03 AAA (niso vključene)

Vplivi okolja na radijski sprejem

Ura brezžično sprejema točen čas. Kot pri vseh brezžičnih napravah lahko radijski sprejem poslabšajo naslednji vplivi:

- dolge prenosne poti
- bližnje gore in doline
- v bližini avtocest, železniških prog, letališč, visokonapetostnih daljnovodov itd.
- v bližini gradbišč
- sredi visokih stavb
- v betonskih stavbah
- v bližini električnih naprav (računalnikov, televizorjev itd.) in kovinskih predmetov
- v premikajočih se vozilih

Postavite uro na mesto z optimalnim sprejemom, npr. blizu oken in stran od kovinskih ali električnih predmetov.

Previdnostni ukrepi

- Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Naprave ne izpostavljajte izjemni sili ali udarcem.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, prahu ali vlagi.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Izogibajte se stiku z jedkimi materiali.
- Naprave ne mečite v ogenj. Naprava lahko eksplodira.
- Ne odpirajte ohišja in ne posegajte v strukturne dele naprave.

Varnostna navodila za baterije

- Uporabljajte samo alkalne baterije in ne baterij za ponovno polnjenje.
- Baterije vstavite pravilno in upoštevajte polarnost (+/-).
- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij.
- Nikoli ne mešajte starih in novih baterij.

- Izrabljene baterije takoj odstranite.
- Odstranite baterije, kadar jih ne uporabljate.
- Baterij ne polnite in jih ne mečite v ogenj. Lahko eksplodirajo.
- Baterij ne shranjujte v bližini kovinskih predmetov, saj lahko stik z njimi povzroči kratek stik.
stik lahko povzroči kratek stik.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, izjemni vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok. Zaradi pogoltnitve baterij se lahko zadušite.

Izdelek uporabljajte le za predvideni namen!

Obvezne informacije v skladu z zakonom o baterijah

 **Izrabljene baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Če baterije končajo v okolju, lahko povzročijo škodo okolju in zdravju. Izrabljene baterije lahko brezplačno vrnete v**

vašemu prodajalcu in zbirnim centrom, ki jih lahko brezplačno oddate. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vrniti rabljene baterije!

Obveznost obveščanja v skladu z Zakonom o električni in elektronski opremi

 **V skladu z Zakonom o električni in elektronski opremi (ElektroG) elektronski odpadki ne spadajo med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba reciklirati ali odstraniti na okolju prijazen način. Napravo odvrzite v zabojnik za recikliranje ali v lokalni zbirni center za odpadke.**