



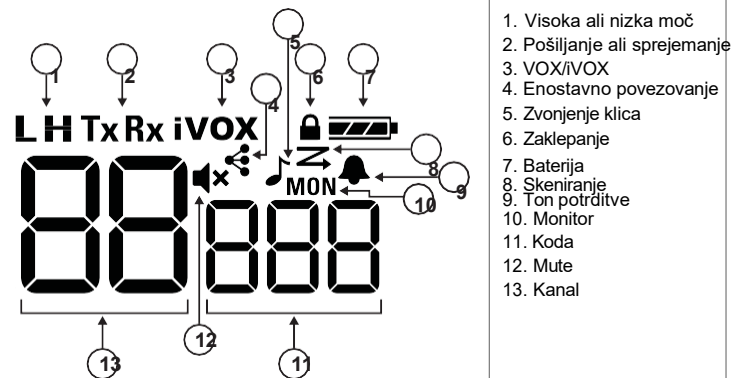

1. Spoznavanje radia

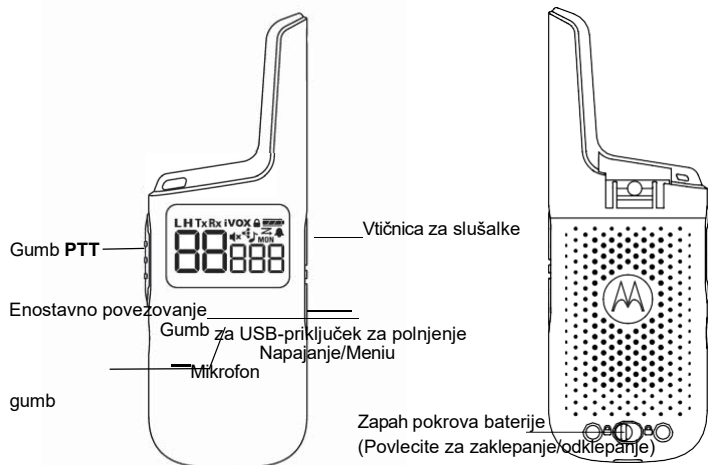

Gumbi	Opis
Meniju/Napajanje	- Pritisnite za vstop v meni in pomikanje po zaslonu menija. - Pritisnite in držite dve sekundi, da vklopite ali izklopite radio.
	- Pritisnite, da nastavite glasnost. - Pritisnite, da spremenite nastavitve ali sprožite dejanje na zaslonu menija.
PTT	- Pritisnite in pridržite, da govorite, spustite, da ustavite prenos. - Pritisnite, da zaprete menijski zaslon in se vrnete na začetni zaslon.
Enostavno seznanjanje	Kopirajte nastavitve kanala in kodo iz radia A v radio B. - Radio B – Držite gumb, dokler ne zaslišite piska. Radio je pripravljen za povezovanje. Hkrati je mogoče povezati več radijskih sprejemnikov. - Radio A – Držite gumb, dokler ne zaslišite dvojnega piska. Radio oddaja nastavitve kanala in kodo za druge radie, ki se želijo povezati.

Dodatne informacije o Notranji glasovni prenos (iVOX)/glasovni prenos (VOX)
Mikrofon zazna, ali govorite, ko uporabljate VOX/iVOX. Če govorite, radio samodejno sproži prenos.

- Ko se prikaže iVOX, radio uporabi vgrajeni mikrofon za zaznavanje vašega glasu.
- Ko je slušalka VOX priključena na radio, se prikaže VOX in mikrofon slušalke se uporabi za zaznavanje vašega glasu.


Lahko izklopite ali izberete naslednje nastavitve, da izberete raven občutljivosti VOX/iVOX

L3	Visoka občutljivost za tiho okolje. Za sprožitev prenosa VOX/iVOX zadostuje tiho govorjenje.
L2	Srednja občutljivost za večino okolij
L1	Nizka občutljivost za hrupna okolja. Za sprožitev prenosa VOX/iVOX morate govoriti glasno.


Opomba: S pritiskom na gumb **PTT** prekličete prenos VOX/iVOX.

2. Nastavitev radia

Namestitev in polnjenje baterije

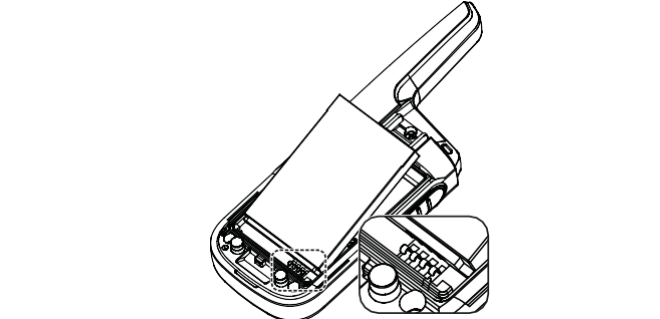

- Pred vstavitvijo baterije upoštevajte polariteto.
- Baterijo napolnite z namiznim polnilnikom ali USB-jem. Polnjenje je končano, ko ikona baterije na radiu preneha utripati. Polnjenje traja do 8 ur.

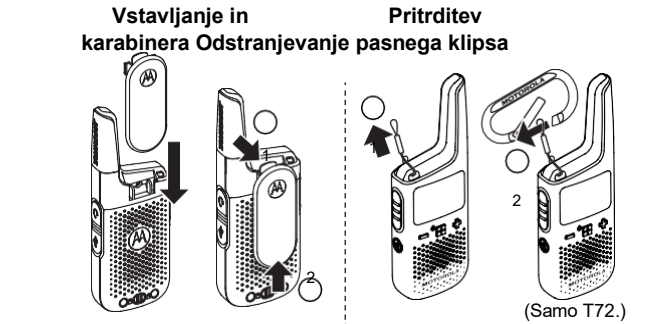

Vklop in izklop radia
Za vklop ali izklop radia pridržite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslon ne vklopi ali izklopi.

- Kanali in kodo**
- Nastavite radijske sprejemnike na enak kanal in kodo, da omogočite komunikacijo z drugimi radijskimi sprejemniki.
 - Nastavitev kanala nadzira radijsko frekvenco. Da bi se izognili motnjam, izberite kanal, ki ga drugi v vaši okolici ne uporabljajo. Za več informacij o izbiri neuporabljenega kanala glejte tabelo v poglavju 3, „Pregledovanje“.
 - Nastavitev kode na oddajnih in sprejemnih radijskih postajah mora biti enaka, sicer sprejemna radijska postaja blokira sprejeti signal. Ta funkcija vam pomaga utišati neželene glasove drugih uporabnikov radijskih postaj, ki oddajajo na vašem kanalu.
 - Ko je koda nastavljena na nič, radio ne blokira nobenega signala in vse, kar je sprejeto na kanalu, se pošlje v zvočnik. Motorola Solutions priporoča, da kodo nastavite na nič, ko uporabljate XT185/T72 z radijskimi postajami, ki ne podpirajo funkcije kode. Podrobna navodila o spreminjanju nastavitve najdete v poglavju 3, „Navigiranje po straneh menija“.
 - Nastavitve kanalov in kod se lahko kopirajo iz enega radia na več radijev hkrati s pomočjo bližnjice, imenovane Easy Pairing. Navodila za kopiranje nastavitve kanalov in kod najdete v tabeli v poglavju 1, „Easy Pairing“.

Klicni ton
Ko pošljete klicni ton, sprejemna radijska postaja predvaja ton, podoben zvonjenju telefona.


Skeniranje
Radio išče glasovno aktivnost s preklapljanjem med kanali. Ko zazna signale, jih pošlje zvočniku. Ta funkcija vam omogoča, da ugotovite, kateri kanal uporabljajo druge skupine in kateri je najbolj obremenjen. Tako se lahko izognete obremenjenim kanalom, ko se odločate, kateri kanal boste uporabili za svojo skupino.

Monitor
Slišite vse, vključno s hrupom na vašem trenutnem radijskem kanalu. Ta funkcija vam omogoča spremljanje kanala za šibke signale.

Roger Tone
Ta funkcija doka pisk, ki označi konec prenosa, ko sprostite gumb **PTT**. Ko sprejemnik zasliši roger tone, je to potrditev, da je bilo prejeto celotno sporočilo.

Vremensko odporen
Ta radio je vremensko odporen v skladu s standardi IP54. Radio je odporen proti občasnim brizgom vode le, če so pokrovi baterije in priključka zaprti. Radia ne izpostavljajte vodi za dalj časa. Radia ne potapljajte v vodo.

3. Navigacija po straneh menija

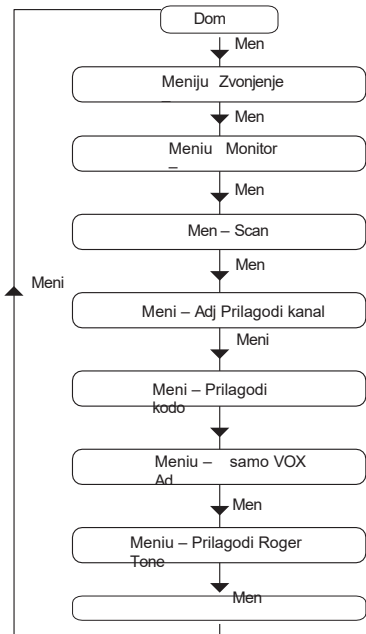

Z gumbom **Menu** (Meni) se pomikajte po menijskem zaslonu. S pritiskom na **PTT** zaprete kateri koli zaslon in se vrnete na začetni zaslon.

Menijski zaslon	Uporabite gumb za hitro iskanje (+) ali za izvedbo naslednjih dejanj:
Klicni ton	Zaženite ali ustavite oddajanje klicevnega tona.
Nadzor 021	Začnite ali ustavite spremljanje radijskih valov. Signale lahko slišite na nastavitvi kanala vašega radia. Če ni signala, lahko slišite šumenje.
Skeniranje	Začnite ali ustavite skeniranje radijskih valov. Radio skenira vse kanale enega za drugim. Ko zazna signal, ga slišite prek zvočnika, radio pa prikaže kanal zaznanega signala.
Nastavite VOX VOX/iVOX	Če želite spremeniti nastavitve glasovno aktiviranega prenosa (VOX), izberite OFF ali L1 do L3. L3 je najbolj občutljiv, zato ga uporabljajte v tiših okoljih.
Nastavite Roger Tone	Vklopite ali izklopite Roger Tone. Roger Tone je pisk, ki ga slišite, ko sprostite PTT .
Nastavite kanal (številka kanala utripa)	Uporabite gumb (+) ali (-) za spremembo nastavitve radia kanala. Hkrati pritisnite gumb (+) in (-), da odklenete kanale od 9 do 16.
Nastavite kodo (številka kode utripa)	Spremenite nastavitve kode radia.
Nastavite samodejno zaklepanje tipk	Spremenite nastavitve samodejne zaklepanje tipk.

Informacije o bateriji
Nazivna življenjska doba baterije je izmerjena v skladu z industrijskim standardom 5-5-90 delovnega cikla v laboratorijskih pogojih. (5 % časa oddajanja, 5 % sprejemanja z vklopljenim zvočnikom, 90 % čakanja na dohodni klic.)

Previdnost: Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobrila Motorola Solutions. Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačnim tipom.

Vzdrževanje zmogljivosti baterije
Ta radio je opremljen z akumulatorsko litij-ionsko baterijo. Baterijo je treba pred prvo uporabo popolnoma napolniti, da se zagotovi optimalna zmogljivost in delovanje. Življenjska doba baterije je odvisna od več dejavnikov. Med najbolj pomembnimi so redno prekomerno polnjenje baterij in povprečna globina praznjenja pri vsakem ciklu. Običajno velja, da večje je prekomerno polnjenje in globlje je povprečno praznjenje, manj ciklov bo baterija zdržala. Na primer, baterija, ki se večkrat na dan preveč napolni in 100 % izprazni, traja manj ciklov kot baterija, ki se manj preveč napolni in se dnevno izprazni le 50 %. Poleg tega baterija, ki se minimalno preveč napolni in se v povprečju izprazni le 25 %, traja še dlje.

Opomba: USB polnilnik priključite na bližnjo in lahko dostopno vtičnico. Opomba: Polnite samo litij-ionske akumulatorje. Druge vrste baterij lahko eksplodirajo in povzročijo poškodbe ali škodo. Pred polnjenjem izklopite radio.

4. Uporaba radia

Govorjenje/oddajanje

- Pritisnite in pridržite gumb **PTT**, nato začnite govoriti v mikrofona.
- Sprostite gumb **PTT**, da ustavite prenos.

Opomba: Ne pritisnite gumba **PTT**, ko govorijo drugi. Ko več radijskih postaj oddaja na istem kanalu, pride do motenj v zračnih valovih in izgube vseh prenosov.

Poslušanje/sprejemanje

- Zvočnik radia samodejno sprejema signal, če je radio nastavljen na isti kanal in kodo kot oddajni radio.
- Preverite, ali je glasnost zvočnika nastavljena na ustrezno raven.

Nastavitev glasnosti zvočnika

- Pritisnite ali na začetnem zaslonu.

Samodejna zaklepanje tipk

- Ko je funkcija samodejne zaklepanje tipk omogočena, se bodo 3 sprednje tipke zaklenile po 10 sekundah nedejavnosti.
- Za odklepanje treh sprednjih gumbov pritisnite in pridržite kateri koli od njih za 2 sekundi.

Uporaba slušalk

- Ko so slušalke priključene na radio, je zvočnik radia onemogočen. Za spremljanje in sprejemanje sporočil morate nositi priključene slušalke.
- Če imajo slušalke gumb **PTT**, lahko ta gumb uporabite za oddajanje s mikrofonom na slušalkah.
- Še vedno lahko uporabljate gumb **PTT** na radiu za oddajanje s mikrofonom na radiu.

Časovnik za časovno omejitev funkcije Push-to-Talk
Da se izognete preobremenjenosti radijskih valov, se prenos konča po eni minuti, tudi če je gumb **PTT** še vedno pritisnjen. Za ponastavitev časovnika za kratek čas sprostite gumb **PTT**.

Kanali in frekvence

Kanal	Frekvenca (MHz)	Kanal	Frekvenca (MHz)
1	446,00625	9	446,10625
2	446,01875	10	446,11875
3	446,03125	11	446,13125
4	446,04375	12	446,14375
5	446,05625	13	446,15625
6	446,06875	14	446,16875
7	446,08125	15	446,18125
8	446,09375	16	446,19375

Opomba: Privzeto so na voljo samo kanali od 1 do 8. Kanale od 9 do 16 mora uporabnik odkleniti, preden jih lahko izbere. Kanale od 9 do 16 je dovoljeno uporabljati samo v državah, kjer te frekvence dovoljujejo državni organi. Kanali od 9 do 16 niso dovoljeni v Rusiji.



<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS in stilizirani logotip M so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Motorola Trademark Holdings, LLC in se uporabljajo na podlagi licence. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
© 2021 Motorola Solutions, Inc. Vse pravice pridržane.
Natisnjeno v



MN007507A01-AA

