

***Bedienungsanleitung  
Instruction manual  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Gebruiksaanwijzing  
Instrucciones de uso***




***Instruction manuals***  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)



***Kat. Nr. 60.2042.02***

**Fig. 1**

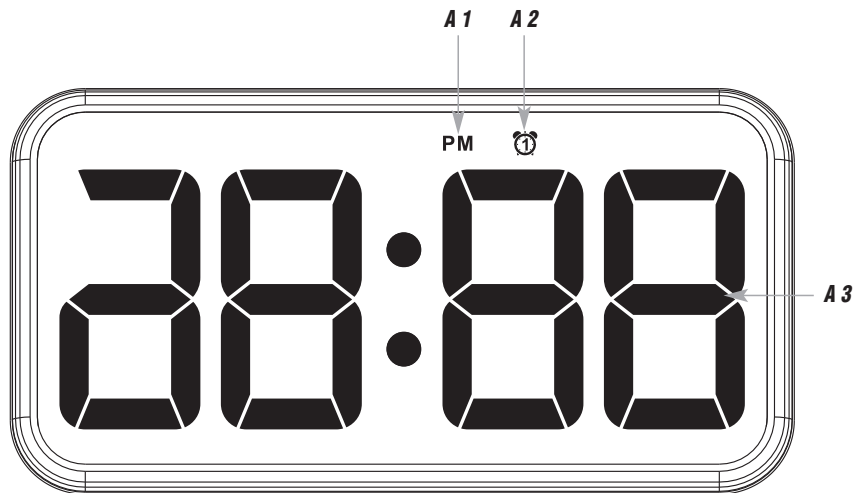

**Fig. 2**


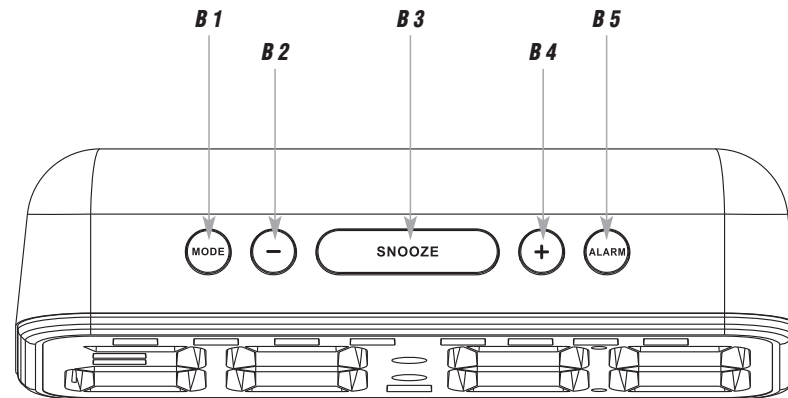


Fig. 3

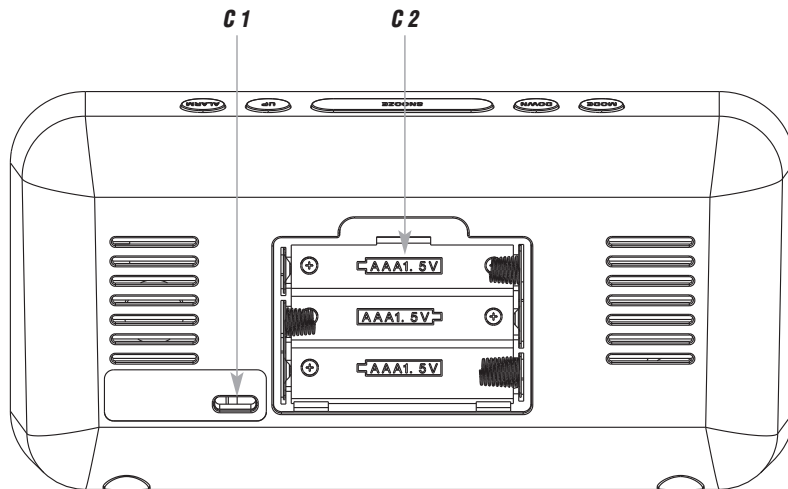

## Digitaler Wecker

D

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

### 1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

### 2. Lieferumfang

- Digitalwecker
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### 3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Leuchtziffern in 3 Helligkeitsstufen
- Dimmfunktion mit Zeitschaltautomatik
- Anzeige von Uhrzeit oder Datum
- Weckalarm mit Schlummerfunktion (Snooze-Zeit einstellbar)
- Drei verschiedene Weckfunktionen (Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So)
- Stromversorgung über USB-Kabel (inklusive)

## Digitaler Wecker

### 4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



**Vorsicht!**  
**Lebensgefahr durch Stromschlag!**

- Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel nur an eine geeignete USB-Spannungsquelle wie Computer, USB-Netzteil an.
- Das Gerät und das USB Kabel dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder USB Kabel beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern), die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn eine Störung auftritt oder das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verlegen Sie das USB Kabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



**Vorsicht!**  
**Verletzungsgefahr:**

D

## Digitaler Wecker

D

- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



### Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen! Schützen Sie das Textildisplay vor direkter Sonneneinstrahlung und Verschmutzungen.

### 5. Bestandteile

#### A: Display (Fig. 1):

**A 1:** PM bei 12-Stunden-System

**A 3:** Uhrzeit/Datum/Alarmzeit

**A 2:** Alarmsymbol

## Digitaler Wecker

**B: Tasten (Fig. 2):**

**B 1: *MODE* Taste**

**B 3: *SNOOZE* Taste**

**B 5: *ALARM* Taste**

**B 2: *DOWN* Taste (–)**

**B 4: *UP* Taste (+)**

**C: Gehäuse (Fig. 3):**

**C 1: USB-C-Anschluss**

**C 2: Batteriefach**

### 6. Inbetriebnahme

- Der Wecker kann mit 3 x 1,5 V AAA Batterien (nicht inklusive) betrieben werden. Die Batterien erhalten bei Stromausfall die Funktion der Uhrzeit aufrecht, damit keine Neueinstellung vorgenommen werden muss. Im reinen Batteriebetrieb wird die Anzeige bei jedem Tastendruck kurz aktiviert. Die Displaybeleuchtung im Dauerbetrieb funktioniert nur mit USB-/Netzanschluss.
- **Optional:** Öffnen Sie das Batteriefach des Weckers. Legen Sie drei neue Batterien 1,5 V AAA polrichtig ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Für eine dauerhafte Displaybeleuchtung und um die Leistungsdauer der Batterien zu verlängern, verwenden Sie zur Stromversorgung bitte das mitgelieferte USB-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät an einen USB-Anschluss an (z.B. am PC) oder verwenden Sie ein passendes Netzteil (nicht inklusive).
- Ein kurzer Signalton ertönt und 0:00 erscheint im Display.

### 7. Einstellungen

- Halten Sie die **UP** oder **DOWN** Taste im Einstellmodus gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.

## D

## Digitaler Wecker

## D

- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn länger als 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

### 7.1 Einstellung von Uhrzeit und Datum

- Halten Sie die **MODE** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Der erste einstellbare Wert blinkt im Display.
- Wählen Sie mit der **UP** oder **DOWN** Taste die gewünschte Einstellung, solange die Anzeige blinkt.
- Durch Drücken der **MODE** Taste bestätigen Sie die Einstellung und gelangen zum nächsten Wert.
- Die Reihenfolge ist wie folgt:
  - 24- oder 12-Stunden-Format (Voreinstellung 24 Hr)
  - Stunden, Minuten
  - Jahr, Monat, Tag
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **MODE** Taste oder warten Sie 10 Sekunden, das Gerät übernimmt dann automatisch die Einstellung.

### 7.2 Alarmeinstellungen

- Drücken Sie die **ALARM** Taste im Normalmodus, um in den Alarmmodus zu gelangen.
- 6:00 (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Weckzeit wird auf dem Display angezeigt.
- Halten Sie die **ALARM** Taste für drei Sekunden gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.
- Der erste einstellbare Wert blinkt im Display.
- Wählen Sie mit der **UP** oder **DOWN** Taste die gewünschte Einstellung, solange die Anzeige blinkt.
- Durch Drücken der **ALARM** Taste bestätigen Sie die Einstellung und gelangen zum nächsten Wert.

## Digitaler Wecker

- Die Reihenfolge ist wie folgt:
  - Stunden, Minuten
  - Snooze-Dauer 5 bis 20 Minuten (Voreinstellung 5)
  - Weckrhythmus 1-7 (täglich), 1-6 (werktags), 1-5 (Montag bis Freitag), Voreinstellung 1-7
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **ALARM** Taste oder warten Sie 10 Sekunden, das Gerät übernimmt dann automatisch die Einstellung.
- Um die Alarm-Funktion zu aktivieren und zu deaktivieren, drücken Sie die **ALARM** Taste im Alarmmodus.
- Das Alarmsymbol erscheint oder verschwindet im Display.
- Bei aktiviertem Alarm beginnt der Wecker zu klingeln, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist.
- Drücken Sie auf eine beliebige Taste (außer der **SNOOZE** Taste) und der Alarm wird beendet.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der ansteigende Alarmton nach einer Minute aus und aktiviert sich erneut zur gleichen Weckzeit wieder.
- Das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.
- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die **SNOOZE** Taste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.
- Ist die Snooze-Funktion aktiviert, blinkt das Alarmsymbol auf dem Display.
- Der Alarm wird für die eingestellte Dauer unterbrochen.

### 8. Displaymodus

- Schalten Sie im Normalmodus mit der **MODE** Taste zwischen folgenden Anzeigen um: Uhrzeit, Datum oder automatische Dimmfunktion OFF/ON.
- Das Display wechselt nach 10 Sekunden automatisch wieder zurück zur aktuellen Uhrzeit.

D

## Digitaler Wecker

### 8.1 Modus automatische Dimmfunktion

- Wählen Sie mit der **MODE** Taste die automatische Dimmfunktion OFF/ON aus.
- Standardgemäß ist die automatische Dimmfunktion deaktiviert (OFF).
- Drücken Sie die **UP** oder **DOWN** Taste, um die Funktion zu aktivieren (ON) und wieder zu deaktivieren (OFF).
- Ist die automatische Dimmfunktion aktiviert (ON), schaltet sich von 18 bis 6 Uhr (Voreinstellung) automatisch die schwache Beleuchtung an.

#### 8.1.1 Einstellung Zeitintervall

- Drücken und halten Sie die **MODE** Taste (Anzeige ON), um in den Einstellmodus für die Zeitschaltautomatik zu gelangen.
- Die Startzeit blinkt. Stellen Sie mit der **UP** oder **DOWN** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **MODE** Taste und stellen Sie mit der **UP** oder **DOWN** die Minuten ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **MODE** Taste und stellen Sie auf gleiche Weise die Endzeit ein.
- Bestätigen Sie die Eingaben mit der **MODE** Taste.
- Ist die automatische Dimmfunktion aktiviert (ON), schaltet sich für die eingestellte Dauer automatisch die schwache Beleuchtung an.

### 9. Displaybeleuchtung

- Sie können mit der **SNOOZE** Taste die Helligkeit manuell in 3 Stufen einstellen: HIGH (Voreinstellung)/MIDDLE/LOW.
- Achtung:** Die Displaybeleuchtung im Dauerbetrieb funktioniert nur mit USB-/Netzanschluss.
- Batteriebetrieb:** Drücken Sie eine beliebige Taste. Die Displaybeleuchtung wird für 15 Sekunden aktiviert.

D

## Digitaler Wecker

### 10. Punkte zwischen Stunden- und Minutenanzeige

- Die beiden Punkte auf dem Display blinken im Sekundentakt.
- Drücken und halten Sie die **UP** Taste im Normalmodus für 2 Sekunden, um die Funktion zu deaktivieren oder zu aktivieren.

### 11. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.

#### 11.1 Batteriewechsel

- Tauschen Sie die 3 AAA Batterien aus, wenn die Beleuchtung ohne USB-/Netzbetrieb schwächer wird.

### 12. Fehlerbeseitigung

| Problem       | Lösung                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Anzeige | USB-/Netzbetrieb:<br>→ Gerät mit USB-Kabel an eine geeignete Spannungsquelle anschließen<br>→ Anschluss überprüfen<br>Batteriebetrieb:<br>→ Batterien polrichtig einlegen |

D

## Digitaler Wecker

D

- Batterien wechseln
- Display mit beliebiger Taste kurzzeitig aktivieren

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Unkorrekte Anzeige | → Neuinbetriebnahme gemäß Bedienungsanleitung |
| Batteriebetrieb:   | → Batterien wechseln                          |

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### 13. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



#### Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

## Digitaler Wecker



### Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

## 14. Technische Daten

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | Netzteil: DC  5V, 300 mA (nicht inklusive),<br>Kabel USB-A - USB-C, 1,5 m (inklusive)<br>Batterien 3 x 1,5 V AAA (nicht inklusive) |
| Größe               | 160 x 56 x 82 mm                                                                                                                   |
| Gewicht             | 147 g (nur das Gerät)                                                                                                              |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

D

## Digital alarm clock

GB

Thank you for choosing this product from TFA.

### 1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

### 2. Delivery contents

- Digital alarm clock
- USB-cable
- Instruction manual

### 3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- LED digits in 3 brightness levels
- Dimming function with automatic timer
- Indication of clock or date
- Alarm with snooze function, adjustable snooze interval
- 3 different alarm functions (Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-Su)
- Power supply via USB (cable included)

## Digital alarm clock



### 4. For your safety

- This product is exclusively intended for the range of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorised repairs, alterations or changes to the product are prohibited.



**Caution!**  
**Risk of electrocution!**

- Connect the device via the USB cable only to a suitable USB power source such as a computer, USB power adapter.
- The device and the USB cable must not come into contact with water or moisture. Suitable for indoor use only.
- Do not use the device if the housing or the USB cable are damaged.
- Operate the device out of reach of persons (including children) who cannot fully appreciate the potential risks of handling electrical equipment.
- Unplug the device if any fault occurs or if the device is not used for a long period of time.
- Route the USB cable lead so that it does not come into contact with sharp-edged or hot objects.



**Caution!**  
**Risk of injury!**

- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).

## Digital alarm clock



- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.



### Important information on product safety!

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Protect it from moisture! Protect the textile display from direct sunlight and soiling.

### 5. Elements

#### A: Display (Fig. 1):

**A 1:** PM (12-hour system)  
**A 3:** Time/alarm/date

**A 2:** Alarm symbol

#### B: Buttons (Fig. 2):

**B 1:** **MODE** button  
**B 3:** **SNOOZE** button  
**B 5:** **ALARM** button

**B 2:** **DOWN (-)** button  
**B 4:** **UP (+)** button

## Digital alarm clock

**C: Housing (Fig. 3):**

**C 1:** USB-C port

**C 2:** Battery compartment

### 6. Getting started

- The alarm clock can be operated with 3 x 1,5 V AAA batteries (not included). The batteries maintain the clock operation in the event of blackout or other power failure. In pure battery operation, the display is activated briefly each time a button is pressed. Continuous illumination of the display only works with USB-/mains connection.
- **Optional:** Open the alarm clock's battery compartment. Insert three new AAA 1.5 V batteries, polarity as illustrated. Close the battery compartment.
- For a permanent display light and to save battery life, use the supplied USB cable.
- Connect the device to a suitable USB power source, such as a computer, or use a suitable power adapter (not included).
- A beep tone is heard and 0:00 appears on the display.

### 7. Settings

- Press and hold the **UP** or **DOWN** button in setting mode for fast mode.
- The device will automatically quit the setting mode if no button is pressed for 10 seconds.

#### 7.1 Setting of the time and date

- Press and hold the **MODE** button in normal mode for three seconds to enter the setting mode.
- The first adjustable value flashes on the display.
- Use the **UP** or **DOWN** button to make the desired setting, while the value flashes.

GB

## Digital alarm clock

GB

- Confirm with the **MODE** button and go to the next setting.
- The sequence is shown as follows:
  - 24/12-hour format (default: 24HR)
  - Hour, minutes
  - Year, month, day
- Press the **MODE** button to confirm the setting or wait 10 seconds, the unit will save the setting automatically.

### 7.2 Alarm settings

- Press the **ALARM** button in normal mode to enter the alarm mode.
- 6:00 (default) or the last adjusted alarm time appears on the display.
- Press and hold the **ALARM** button for three seconds to enter the alarm setting mode.
- The first adjustable value flashes on the display.
- Use the **UP** or **DOWN** button to make the desired setting, while the value flashes.
- Confirm with the **ALARM** button and go to the next setting.
- The sequence is shown as follows:
  - Hour, minutes
  - Snooze interval 5 to 20 minutes (default:5)
  - Alarm frequency 1-7 (daily), 1-6 (weekdays), 1-5 (Monday to Friday), default setting 1-7
- Confirm the setting with the **ALARM** button or wait 10 seconds, the device will automatically use the settings you have made so far.

## Digital alarm clock

- To activate and deactivate the alarm function press the **ALARM** button in alarm mode.
- The alarm symbol appears/disappears on the display.
- When the alarm is activated, the alarm starts to ring when the set alarm time is reached.
- Press any button (except **SNOOZE**) and the alarm will stop.
- If the alarm is not stopped manually, the ascending alarm tone automatically turns off after one minute and will be reactivated at the same set time in the following day.
- The alarm symbol remains on the display.
- When the alarm rings, press the **SNOOZE** button and the snooze function is activated.
- Once the snooze function is activated, the alarm symbol will be flashing on the display.
- The alarm will be interrupted for the set time.

## 8. Display mode

- Each press on the **MODE** button in normal mode will change the display between: Time, date and automatic dimming function OFF/ON.
- The display automatically switches back to the current time display after 10 seconds.

### 8.1 Automatic dimming mode

- Select the automatic dimming function OFF/ON by pressing the **MODE** button.
- By default, the automatic dimming function is disabled (OFF).
- To activate (ON) or deactivate (OFF) the function press the **UP** or **DOWN** button.
- If the auto dimming mode is activated (ON), the weak backlight turns on automatically at 6 pm and switches off again at 6 am (default setting).



## Digital alarm clock

### 8.1.1 Setting time interval

- Press and hold the **MODE** button (display ON) to enter the setting mode for the automatic timer.
- The start time flashes. Press the **UP** or **DOWN** button to adjust the hours.
- Confirm the setting with the **MODE** button and press the **UP** or **DOWN** button to set minutes.
- Confirm the setting with the **MODE** button and set the end time in the same way.
- Confirm the setting with the **MODE** button.
- If the auto dimming mode is activated (ON), the weak backlight turns on automatically for the set time.

## 9. Display light

- Press the **SNOOZE** button to adjust the brightness in 3 levels: HIGH (default)/MIDDLE/LOW.
- **Attention:** Continuous illumination of the display only works with USB-/mains connection.
- **Battery operation:** Press any button. The backlight turns on for 15 seconds.

## 10. Dots between the hour and minute indicators

- The two dots flash every second on the display.
- To activate or deactivate the function, press the **UP** button for 2 seconds in normal mode.

## 11. Care and maintenance

- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time.
- Store the device in a dry place.

## Digital alarm clock

### 11.1 Battery replacement

- Change the batteries 3 x 1,5 V AAA when the illumination without USB-/mains connection gets weak.

### 12. Troubleshooting

| Problem              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No display           | <p>Operation with USB-/mains connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Connect the device with the USB cable to a suitable power source</li> <li>→ Check the connection</li> </ul> <p>Battery operation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ensure the batteries' polarities are correct</li> <li>→ Change the batteries</li> <li>→ Press any button to activate the display briefly</li> </ul> |
| Incorrect indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Restart the instrument according to the manual</li> </ul> <p>Battery operation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Change the batteries</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |

If your device fails to work despite these measures, please contact the retailer where you purchased the product for advice.

### 13. Waste disposal

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.



## Digital alarm clock

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.



### Disposal of the electrical device

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately.

This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!



### Disposal of the batteries

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are:  
Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.



**Digital alarm clock****(GB)****14. Specifications**

|                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption | Power adaptor: DC  5V, 300 mA (not included),<br>cable USB-A - USB-C, 1,5 m (included)<br>Batteries 3 x AAA 1.5 V (not included) |
| Dimensions        | 160 x 56 x 82 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Weight            | 147 g (device only)                                                                                                                                                                                               |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/24

**Réveil numérique****(F)**

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA.

**1. Avant d'utiliser votre appareil**

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.**
- **Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

**2. Contenu de la livraison**

- Réveil numérique
- Câble USB
- Mode d'emploi

**3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil**

- Chiffres LED à 3 niveaux d'éclairage
- Ajustement de la luminosité avec minuteur automatique
- Affichage de l'heure et de la date
- Réveil avec fonction de répétition snooze, intervalle réglable
- 3 diverses fonctions d'alarme (lu-ve, lu-sa, lu-di)
- Alimentation via port USB (câble inclus)

## Réveil numérique

### 4. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.



**Attention !**  
**Danger de choc électrique !**

- Branchez l'appareil par son câble USB uniquement à une source de chargement de tension USB adaptée comme ordinateur, adaptateur secteur USB.
- L'appareil et le câble USB ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Ils ne peuvent être utilisés que dans des locaux secs.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le câble USB sont endommagés.
- Opérez le produit hors de la portée de personnes (enfants compris) incapables à évaluer les risques possibles liés au maniement d'appareils électriques.
- Débranchez l'appareil de la source d'électricité en cas de défaut ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Placez le câble USB qu'il n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou brûlants.



**Attention !**  
**Danger de blessure :**

- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).

F

## Réveil numérique

F

- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.



**Conseils importants de sécurité du produit !**

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez l'appareil contre l'humidité ! Protégez l'écran textile de la lumière directe du soleil et des salissures.

### 5. Composants

**A : Affichage (Fig. 1) :**

**A 1 :** PM pour système horaire de 12 heures    **A 2 :** Symbole de réveil

**A 3 :** Affichage horloge - date - heure de réveil

**B : Touches (Fig. 2) :**

**B 1 :** Touche **MODE**

**B 2 :** Touche **DOWN (-)**

## Réveil numérique

**B 3 :** Touche **SNOOZE**

**B 5 :** Touche **ALARM**

**C :** Boîtier (Fig. 3) :

**C 1 :** Prise USB-C

**B 4 :** Touche **UP (+)**

**C 2 :** Compartiment à piles

### 6. Mise en service

- Le réveil peut être alimenté par piles 3 x 1,5 V AAA (non incluses). Les piles servent à maintenir le fonctionnement du réveil lors de l'extinction soudaine ou d'une panne de courant. Pendant le fonctionnement seulement avec piles l'éclairage est activé après chaque pression sur une touche. L'éclairage d'écran permanent fonctionne seulement avec branchement USB/secteur
- Optionnel :** Ouvrez le compartiment à piles du réveil. Insérez trois piles neuves de type 1,5 V AAA en respectant la polarité +/- . Refermez le compartiment à piles.
- Pour utiliser l'éclairage en permanence et pour économiser les piles, utilisez le câble USB fourni pour l'alimentation.
- Branchez l'appareil à un port USB (comme ordinateur) ou utilisez un adaptateur secteur approprié (non fourni).
- Un signal sonore retentit et 0:00 apparaît sur l'écran.

### 7. Réglages

- Si vous maintenez la touche **UP** ou **DOWN** appuyée au cours d'un mode de réglage vous passez en déroulement rapide.
- L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.

(F)

## Réveil numérique

(F)

### 7.1 Réglage manuel de l'heure et de la date

- Maintenez la touche **MODE** appuyée pendant trois secondes en mode normal pour accéder au mode de réglage.
- La première valeur réglable clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche **UP** ou **DOWN** pour effectuer le réglage souhaité, pendant que la valeur clignote.
- Appuyez sur la touche **MODE** pour confirmer le réglage et passer à la valeur suivante.
- L'ordre est le suivant :
  - Format 24/12 heures (par défaut : 24Hr)
  - Heures, minutes
  - Année, mois, jour
- Appuyez sur la touche **MODE** ou attendez 10 secondes pour confirmer l'entrée.

### 7.2 Réglages d'alarme

- Appuyez sur la touche **ALARM** en mode normal pour entrer en mode de réveil.
- 6:00 h (par défaut) ou l'heure de réveil réglée précédemment s'affiche à l'écran.
- Maintenez la touche **ALARM** appuyée pendant trois secondes pour accéder au mode de réglage de réveil.
- La première valeur réglable clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche **UP** ou **DOWN** pour effectuer le réglage souhaité, pendant que la valeur clignote.
- Appuyez sur la touche **ALARM** pour confirmer le réglage et passer à la valeur suivante.
- L'ordre est le suivant :
  - Heures, minutes
  - Intervalle de répétition 5 à 20 minutes (par défaut : 5)

## Réveil numérique

(F)

- Fréquence de réveil 1-7 (quotidien), 1-6 (jours ouvrables), 1-5 (du lundi au vendredi), par défaut : 1-7
- Appuyez sur la touche **ALARM** ou attendez 10 secondes pour confirmer l'entrée.
- Appuyez sur la touche **ALARM** en mode de réveil pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.
- Le symbole de réveil apparaît ou disparaît sur l'écran.
- Lorsque l'heure de réveil fixée est atteinte, le réveil se met à sonner (si la fonction de réveil est activée).
- Appuyez sur une touche de votre choix (sauf sur la touche **SNOOZE**) pour éteindre le réveil.
- Si le réveil n'est pas coupé, l'alarme croissante s'arrêtera automatiquement après une minute et sera de nouveau activé pour l'heure de réveil suivante.
- Le symbole de réveil reste à l'écran.
- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche **SNOOZE** pour activer la fonction de répétition « snooze ».
- Si la fonction de répétition « snooze » est activée, le symbole de réveil clignote.
- L'alarme s'interrompt pendant l'intervalle réglé.

## 8. Mode d'affichage

- En appuyant sur la touche **MODE** en mode normal vous pouvez choisir entre les indications suivantes : heure, date ou ajustement automatique de la luminosité (OFF/ON).
- L'affichage revient automatiquement après 10 secondes à l'affichage actuel de l'heure.

### 8.1 Mode ajustement automatique de la luminosité

- Sélectionnez l'ajustement automatique de la luminosité OFF/ON à l'aide de touche **MODE**.
- Par défaut, l'ajustement automatique de la luminosité est désactivé (OFF).
- Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction.

## Réveil numérique

(F)

- Si l'ajustement automatique de la luminosité est activé (ON), l'éclairage faible s'allume automatiquement de 18 à 6 heures (par défaut).

### 8.1.1 Réglage intervalle de temps

- Maintenez appuyée la touche **MODE** (affichage ON) pour accéder au mode de réglage du minuteur automatique.
- L'horaire de début clignote. Réglez l'heure avec la touche **UP** ou **DOWN**.
- Validez le réglage au moyen de la touche **MODE** et réglez les minutes avec la touche **UP** ou **DOWN**.
- Validez le réglage au moyen de la touche **MODE** et réglez de la même façon l'horaire de fin.
- Validez au moyen de la touche **MODE**.
- Si l'ajustement automatique de la luminosité est activé (ON), l'éclairage faible s'allume automatiquement pendant l'intervalle réglé.

## 9. Éclairage de l'écran

- Vous pouvez ajuster la luminosité avec la touche **SNOOZE** sur 3 niveaux : (HIGH (défaut) - MIDDLE - LOW).
- **Attention** : L'éclairage d'écran permanent fonctionne seulement par branchement USB/secteur.
- **Fonctionnement avec piles** : Appuyez sur une touche de votre choix. L'éclairage de fond est activé pendant 15 secondes.

### 10. Deux points situés entre l'affichage des heures et des minutes

- Les deux points clignent sur l'écran au rythme des secondes.
- Appuyez sur la touche **UP** en mode normal pour 2 secondes pour désactiver ou activer la fonction.

## Réveil numérique

### 11. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

#### 11.1 Remplacement des piles

- Remplacez les piles 3 x 1,5 V AAA, si l'éclairage sans branchement USB/secteur devient faible.

### 12. Dépannage

| Problème        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun affichage | <p>Fonctionnement branchement USB/secteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Branchez l'appareil par son câble USB à une source d'alimentation appropriée</li> <li>→ Vérifiez le branchement</li> </ul> <p>Fonctionnement avec piles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Contrôlez la bonne polarité des piles</li> <li>→ Changez les piles</li> <li>→ Appuyez sur une touche de votre choix pour activer temporairement l'éclairage de l'écran</li> </ul> |

F

## Réveil numérique

F

Affichage incorrect

→ Remettez l'appareil en service, conformément aux instructions du mode d'emploi

Fonctionnement avec piles :

→ Changez les piles

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

### 13. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement. Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



#### Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.

**Réveil numérique****F**

*Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).*

*L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !*

**Élimination des piles**

*Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritits ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.*

*Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.*

**14. Caractéristiques techniques**

|                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation          | Adaptateur secteur : DC  5V, 300 mA (non inclus),<br>câble USB-A - USB-C, 1,5 m (inclus)<br>Piles 3 x 1,5 V AAA (non incluses) |
| Dimensions du boîtier | 160 x 56 x 82 mm                                                                                                                                                                                                |
| Poids                 | 147 g (appareil seulement)                                                                                                                                                                                      |

**Réveil numérique****F**

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne

*La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.*

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

## Sveglia digitale

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

### 1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- **Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.**
- **Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.**
- **Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.**
- **Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!**
- **Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.**

### 2. La consegna include

- Sveglia digitale
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso

### 3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Cifre a LED in 3 livelli di luminosità
- Funzione di oscuramento con timer automatico
- Indicazione dell'ora e della data
- Allarme sveglia con funzione snooze, intervallo regolabile
- 3 funzioni di allarme (Lu-Ve, Lu-Sa, Lu-Do)
- Alimentazione via USB (cavo incluso)



## Sveglia digitale

### 4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.



**Attenzione!**  
**Pericolo di morte per scossa elettrica!**

- Collegare il dispositivo con il cavo USB soltanto ad fonti di elettricità adatte, come computer, alimentatore USB.
- L'apparecchio e il connettore USB non devono venire a contatto con acqua o umidità. Adatto solo all'uso in ambienti asciutti.
- Non utilizzate il dispositivo qualora la struttura esterna o il connettore USB risultino danneggiati.
- Utilizzate il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Estraete la spina dalla presa di corrente qualora rileviate un guasto o nel caso in cui non utilizzate il dispositivo per un periodo prolungato.
- Proteggete il cavo USB in modo che oggetti appuntiti o caldi non vi entrino in contatto.



**Attenzione!**  
**Pericolo di lesioni:**

- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni).

## Sveglia digitale



- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.
- Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



### Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Proteggere dall'umidità! Proteggere il display tessile dalla luce diretta del sole e dallo sporco.

## 5. Componenti

### A: Display (Fig. 1):

**A 1:** PM nel formato 12 ore

**A 3:** Ora/ data/ora della sveglia

**A 2:** Simbolo della sveglia

### B: Tasti (Fig. 2):

**B 1:** Tasto **MODE**

**B 2:** Tasto **DOWN (-)**

## Sveglia digitale



**B 3:** Tasto **SNOOZE**

**B 5:** Tasto **ALARM**

**B 4:** Tasto **UP (+)**

### C: Struttura esterna (Fig. 3):

**C 1:** Ingresso USB-C

**C 2:** Vano batteria

## 6. Messa in funzione

- La sveglia può essere alimentata a batterie 3 x 1,5 V AAA (non fornite). Le batterie mantengono in funzione la sveglia in caso di interruzione di energia. Nel funzionamento a batteria, il display si attiva brevemente ogni volta che si preme un tasto. L'illuminazione permanente del display funziona solo con connessione USB/alla rete.
- **Opzionale:** Aprire il vano batteria della sveglia. Inserire tre batterie nuove tipo AAA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità. Richiudere il vano batteria.
- Per una illuminazione permanente e per risparmiare le batterie, utilizzare il cavo USB in dotazione per l'alimentazione.
- Collegare il dispositivo a una porta USB, come computer, o utilizzare un adattatore di alimentazione adatto (non incluso).
- Viene emesso un breve segnale acustico e 0:00 appare sul display.

## 7. Impostazioni

- Tenere premuto il tasto **UP** o **DOWN** in modalità impostazione per procedere velocemente.
- L'apparecchio esce automaticamente dalla modalità impostazione se non si preme alcun tasto per più di 10 secondi.

## Sveglia digitale

### 7.1 Impostazione dell'ora e data

- Tenere premuto il tasto **MODE** nella modalità normale per tre secondi per entrare nella modalità impostazione.
- Il primo valore regolabile lampeggia sul display.
- Utilizzare il tasto **UP** o **DOWN** per effettuare l'impostazione desiderata, mentre il valore lampeggia.
- Premere il tasto **MODE** per confermare l'impostazione e passare al valore successivo.
- L'ordine è il seguente:
  - Formato 24/12 ore (predefinito: 24Hr)
  - Ore, minuti
  - Anno, mese, giorno
- Per confermare la impostazione, premere il tasto **MODE** o aspettate 10 secondi.

### 7.2 Impostazioni di allarme

- Premere il tasto **ALARM** in modalità normale per attivare la modalità della sveglia.
- 6:00 (predefinito) o l'ora della sveglia impostata l'ultima volta viene visualizzata sul display.
- Tenere premuto il tasto **ALARM** per tre secondi per passare alla modalità di impostazione della sveglia.
- Il primo valore regolabile lampeggia sul display.
- Utilizzare il tasto **UP** o **DOWN** per effettuare l'impostazione desiderata, mentre il valore lampeggia.
- Premere il tasto **ALARM** per confermare l'impostazione e passare al valore successivo.
- L'ordine è il seguente:
  - Ore, minuti
  - Durata snooze 5 a 20 minuti (predefinito: 5)

## Sveglia digitale

- Frequenza della sveglia 1-7 (tutti i giorni), 1-6 (giorni feriali), 1-5 (da lunedì a venerdì), predefinito 1-7
- Per confermare la impostazione, premere il tasto **ALARM** o aspettate 10 secondi.
- Premere il tasto **ALARM** in la modalità di allarme per disattivare e attivare la funzione sveglia corrispondente.
- Sul display appare o scompare il simbolo della sveglia.
- All'attivazione dell'allarme, quando l'orario di allarme inserito viene raggiunto, la sveglia comincia a suonare.
- Premere un tasto a piacere (ad eccezione del tasto **SNOOZE**) per arrestare l'allarme.
- Se non viene interrotto, il segnale si disattiva automaticamente dopo un minuto e si riattiva nuovamente alla stessa ora di sveglia.
- Il simbolo della sveglia resta fisso sul display.
- Quando suona la sveglia innestare la funzione snooze con il tasto **SNOOZE**.
- Quando la funzione snooze è attivata, il simbolo della sveglia lampeggia.
- Il suono della sveglia verrà interrotto per l'intervallo programmato.

### 8. Modalità di visualizzazione

- Premere il tasto **MODE** nella modalità normale fino alla scelta tra il selezionare i seguenti: ora, data e funzione automatica di oscuramento OFF/ON.
- Dopo 10 secondi il display cambia automaticamente alla visualizzazione dell'ora attuale.

#### 8.1 Modalità funzione automatica di oscuramento

- Scegliere con il tasto **MODE** la funzione automatica di oscuramento OFF/ON.
- Per impostazione predefinita, la funzione automatica di oscuramento è disattivata (OFF).

## Sveglia digitale

- Premere il tasto **UP** o **DOWN** per attivare (ON) e disattivare (OFF) la funzione.
- Quando la funzione automatica di oscuramento è attivata (ON), si attiva automaticamente l'illuminazione debole dalle ore 18 alle ore 6 (predefinito).

### 8.1.1 Impostazione intervallo di tempo

- Tenendo premuto il tasto **MODE** (display ON) per passare alla modalità di impostazione del timer automatico.
- L'ora d'inizio lampeggia. Impostare le ore con il tasto **UP** o **DOWN**.
- Confermare con il tasto **MODE** e inserire i minuti con il tasto **UP** o **DOWN**.
- Confermare con il tasto **MODE** e inserire l'ora di fine procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **MODE**.
- Quando la funzione automatica di oscuramento è attivata (ON), si attiva automaticamente l'illuminazione debole per l'intervallo programmato.

## 9. Illuminazione del display

- È possibile impostare la luminosità con 3 livelli con il tasto **SNOOZE**: (HIGH (predefinita)/MIDDLE/LOW).
- **Attenzione:** L'illuminazione permanente del display funziona solo con connessione USB/alla rete.
- **Funzionamento a batteria:** Premere un tasto a piacere. L'illuminazione del display si attiva per 15 secondi.

## 10. Puntini tra la visualizzazione dell'ora e quella dei minuti

- I due puntini lampeggiano sul display al ritmo dei secondi.
- Premere il tasto **UP** nella modalità normale per 2 secondi per attivare o disattivare la funzione.

## Sveglia digitale

### 11. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

### 11.1 Sostituzione delle batterie

- Sostituire le batterie 3 x 1,5 V AAA, se l'illuminazione diventa più debole sin connessione USB/alla rete.

## 12. Guasti

| Problema                 | Risoluzione del problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna indicazione      | <p>Funzionamento con connessione USB/alla rete:</p> <p>→ Collegare il dispositivo con il cavo USB ad una fonte di elettricità adatta</p> <p>→ Controllare la connessione</p> <p>Funzionamento solo a batteria:</p> <p>→ Inserire le batterie rispettando le corrette polarità</p> <p>→ Sostituire le batterie</p> <p>→ Attivare brevemente l'illuminazione con un tasto a piacere</p> |
| Indicazione non corretta | <p>→ Riavviare il dispositivo secondo le istruzioni</p> <p>Funzionamento solo a batteria:</p> <p>→ Sostituire le batterie</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Sveglia digitale

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

### 13. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



#### Smaltimento del dispositivo elettrico

Rimuovere dal dispositivo le batterie e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!



#### Smaltimento delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



## Sveglia digitale

### 14. Dati tecnici

|               |                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione | Alimentatore: DC  5V, 300 mA (non incluse),<br>cavo USB-A - USB-C, 1,5 m (incluse)<br>Batterie 3 x AAA da 1,5 V (non incluse) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 160 x 56 x 82 mm |
|--------------------|------------------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Peso | 147 g (solo apparecchio) |
|------|--------------------------|



TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

## Digitale wekker

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA hebt gekozen.

### 1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

### 2. Levering

- Digitale wekker
- USB Kabel
- Gebruiksaanwijzing

### 3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- LED-cijfers in 3 helderheidsniveaus
- Aanpassing van de helderheid met automatische timer
- Weergave van tijd of datum
- Wekalarm met snoozefunctie, interval individueel regelbaar
- 3 verschillende wekfuncties (Ma-Vr, Ma-Za, Ma-Zo)
- Stroomvoorzorging via USB (kabel inclusief)

NL

## Digitale wekker

### 4. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.



**Voorzichtig!**  
**Levensgevaar door elektrocutie!**

- Sluit het apparaat met de USB-kabel alleen aan op een geschikte USB-voedingsbron zoals computer, USB-stroomadapter.
- Het apparaat en het USB kabel mogen niet met water of vocht in aanraking komen. Alleen geschikt voor het gebruik in droge binnenruimtes.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing of de USB kabel beschadigd is.
- Gebruik het apparaat buiten de reikwijdte van personen (ook kinderen) die de mogelijke gevaren van de omgang met elektrische apparaten zouden kunnen onderschatten.
- Trek altijd de USB kabel uit de stroombron in het geval van een storing en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Leg het USB kabel zo neer dat het niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt.



**Voorzichtig!**  
**Kans op letsel!**

- Houd het apparaat en de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.

NL

## Digitale wekker

(NL)

- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.
- Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



### Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Tegen vocht beschermen. Bescherm het textieldisplay tegen direct zonlicht en verontreiniging.

## 5. Onderdelen

### A: Display (Fig. 1):

- A 1:** PM (bij 12-uur-cyclus)  
**A 3:** Tijd/datum/wektijd

**A 2:** Alarmsymbool

### B: Toetsen (Fig. 2):

**B 1:** **MODE** toets

**B 2:** **DOWN** toets (–)

## Digitale wekker

(NL)

**B 3:** **SNOOZE** toets

**B 5:** **ALARM** toets

**B 4:** **UP** toets (+)

### C: Behuizing (Fig. 3):

**C 1:** USB-C aansluiting

**C 2:** Batterijvak

## 6. Inbedrijfstelling

- De wekker kan met 3 x 1,5 V AAA batterijen (niet inclusief) gebruikt worden. De batterijen behouden, na stroomuitval, de tijdfunctie, zodat er geen aanpassing moet worden gedaan. Bij alleen batterijvoeding wordt het display met elke druk op de toets kort geactiveerd. Een continue achtergrondverlichting werkt alleen met USB/netadapter.
- **Optioneel:** Open het batterijvak van de wekker. Plaats er drie nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen. Sluit het batterijvak weer.
- Voor een continue verlichting en om de energie van de batterijen te besparen, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel voor stroomtoevoer.
- Sluit het apparaat aan in de voorgeziene USB-spanningsbron (zoals computer) of gebruik een geschikte voedingsadapter (niet inbegrepen).
- U hoort een kort signaal en 0:00 verschijnt op het display.

## 7. Instellingen

- Houdt de **UP** of **DOWN** toets in de overeenkomstige instelmodus ingedrukt en u komt in de snelle modus.
- Het apparaat verlaat automatisch de instelmodus, als er langer dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt.

## Digitale wekker

### 7.1 Tijd- en kalenderinstelling

- Druk op de **MODE** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt, om in de instelmodus te komen.
- De eerste instelbare waarde knippert op het display.
- Gebruik de **UP** of **DOWN** toets om de gewenste instelling te bepalen, zo lang de weergave knippert.
- Druk op de **MODE** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
  - 24/12-uursformaat (standaardinstelling: 24 uur)
  - Uren, minuten
  - Jaar, maand, dag
- Druk op de **MODE** toets om de invoer te bevestigen of wacht 10 seconden, het apparaat neemt dan automatisch de instellingen over.

### 7.2 Alarminstellingen

- Druk op de **ALARM** toets in de normale modus, om in de alarm modus te komen.
- 6:00 (standaardinstelling) of de laatst ingestelde wektijd verschijnt op het display.
- Druk op de **ALARM** toets en houd deze drie seconden ingedrukt, om in de alarminstelmodus te komen.
- De eerste instelbare waarde knippert op het display.
- Gebruik de **UP** of **DOWN** toets om de gewenste instelling te bepalen, zo lang de weergave knippert.
- Druk op de **ALARM** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
  - Uren, minuten

(NL)

## Digitale wekker

(NL)

- Snooze duur 5 tot 20 minuten (standaardinstelling: 5)
- Wekritme 1-7 (dagelijks), 1-6 (weekdagen), 1-5 (maandag tot vrijdag), standaardinstelling: 1-7
- Druk op de **ALARM** toets om de invoer te bevestigen of wacht 10 seconden, het apparaat neemt dan automatisch de instellingen over.
- Druk op de **ALARM** toets in de normale modus, om de alarmfunctie te activeren of te deactiveren.
- Het alarmsymbool verschijnt of verdwijnt van het display.
- Wanneer de ingestelde wektijd bereikt is begint de wekker te rinkelen (bij actief alarm).
- Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE** toets) en het alarm zal stoppen.
- Als het alarm niet wordt beëindigd, zal de stijgende alarmtoon zich na één minuut automatisch uitschakelen en activeert zich vanzelf weer op dezelfde wektijd.
- Het alarmsymbool blijft op het display.
- Wanneer het weksignaal klingelt, drukt men op de **SNOOZE** toets om de snoozefunctie te activeren.
- Indien de snoozefunctie geactiveerd is, knippert het alarmsymbool op het display.
- Het weksignaal wordt na het ingestelde interval onderbroken.

### 8. Displaymodus

- Met de **MODE** toets kunt u in de normale modus kiezen tussen de volgende weergaven: tijd, datum of dimfunctie met automatische timer OFF/ON.
- Na 10 seconden schakelt het display automatisch terug naar de actuele tijd.

#### 8.1 Modus automatische dimfunctie

- Kies met de **MODE** toets de automatische dimfunctie OFF/ON.
- Standaard is dat de automatische dimfunctie is uitgeschakeld (OFF).

## Digitale wekker

(NL)

- Druk op de **UP** of **DOWN** toets, om de functie te activeren (ON) of te deactiveren (OFF).
- Indien de automatische dimfunctie geactiveerd is (ON), gaat de zwakke achtergrondverlichting van 18 tot 6 uur (standaardinstelling) automatisch aan.

### 8.1.1 Instelling tijdsinterval

- Houdt de **MODE** toets ingedrukt (display ON), om in de instelmodus van de automatische timer te komen.
- De starttijd knippert. Stel het uur met de **UP** of **DOWN** toets in.
- Bevestig de instelling met de **MODE** toets en stel met de **UP** of **DOWN** toets de minuten in.
- Bevestig de instelling met de **MODE** toets en stel op dezelfde manier de eindtijd in.
- Bevestig elke instelling met de **MODE** toets.
- Indien de automatische dimfunctie geactiveerd is (ON), gaat de zwakke achtergrondverlichting na het geselecteerde interval automatisch aan.

## 9. Displayverlichting

- U kunt met de **SNOOZE** toets de helderheid in 3 stappen instellen: HIGH (voorinstelling) - MIDDLE – LOW.
- **Opmerking:** een continue achtergrondverlichting werkt alleen met USB/netadapter.
- **Batterijvoeding:** Druk op een toets. De displayverlichting gaat voor 15 seconden aan.

## 10. Puntjes tussen uur- en minuutweergave

- De twee puntjes op het display knipperen elke seconde.
- Houd de **UP** toets in de normale modus ingedrukt, om de functie te activeren of te deactiveren.

## Digitale wekker

(NL)

### 11. Schoonmaken en onderhoud

- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

### 11.1 Batterijwissel

- Vervang de batterijen 3 x 1,5 V AAA, wanneer de verlichting zonder USB/netadapter zwakker wordt.

## 12. Storingswijzer

| Probleem               | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen indicatie         | USB-/netbedrijf:<br>→ Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op een geschikte voedingsbron<br>→ Aansluiting controleren<br><br>Batterijvoeding:<br>→ Batterijen in de juiste poolrichtingen plaatsen<br>→ Vervang de batterijen<br>→ Display kort activeren met een zelf uitgekozen toets |
| Geen correcte weergave | → Apparaat opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen<br><br>Batterijvoeding:<br>→ Vervang de batterijen                                                                                                                                                                            |

## Digitale wekker



Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

### 13. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.



#### Afvoeren van het elektrisch apparaat

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!



#### Afvoeren van batterijen

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

## Digitale wekker



### 14. Technische gegevens

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanningsvoorziening | Stromadapter: DC  5V, 300 mA (niet inclusief),<br>kabel USB-A - USB-C, 1,5 m (inclusief)<br>Batterijen 3 x 1,5 V AAA (niet inclusief) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Afmetingen | 160 x 56 x 82 mm |
|------------|------------------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Gewicht | 147 g (alleen het apparaat) |
|---------|-----------------------------|

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/24

## Reloj despertador digital

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA.

### 1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.

### 2. Entrega

- Reloj despertador digital
- Cable USB
- Instrucciones de uso

### 3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Cifras LED en 3 niveles de brillo
- Ajuste de iluminación automático con temporizador
- Visualización de la hora o la fecha
- Alarma de despertador con función snooze, intervalo de reposo se puede ajustar individualmente
- Tres funciones de alarma (Lu-Vi, Lu-Sa, Lu-Do)
- Fuente de alimentación vía USB (cable incluido)

E

## Reloj despertador digital

### 4. Para su seguridad

- El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente. No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por su cuenta en el dispositivo.



**¡Precaución!**

**¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!**

- Conecte el dispositivo a través del cable USB solo a una fuente de alimentación USB adecuada, como un ordenador, un adaptador USB.
- El dispositivo y el cable USB de alimentación no deben tener contacto con agua ni humedad. Sólo para el uso en lugares secos bajo techo.
- No utilice el dispositivo si la carcasa o el cable USB están dañadas.
- Utilice el dispositivo fuera de alcance de las personas (también niños) que no puedan evaluar los riesgos con el manejo de dispositivos eléctricos.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente si se produce perturbación o si no va a utilizar el dispositivo por un largo periodo de tiempo.
- Coloque el cable USB que no tenga contacto con objetos de cantos afilados o calientes.



**¡Precaución!**

**¡Riesgo de lesiones!**

- Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.

E

**Reloj despertador digital****E**

- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si se ingiere una pila le puede causar dentro de 2 horas, quemaduras internas y llegar a la muerte. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. **¡Riesgo de explosión!**
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas. No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo.
- Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.

**¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!**

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- ¡Protegerlo de la humedad! Protege la pantalla textil de la luz solar directa y de la suciedad.

**5. Componentes****A: Pantalla (Fig. 1):**

- A 1:** PM en el sistema 12 horas  
**A 3:** Hora/fecha/hora de alarma

**A 2:** Símbolo de la alarma**B: Teclas (Fig. 2):****B 1:** Tecla **MODE****B 2:** Tecla **DOWN (-)****Reloj despertador digital****E****B 3:** Tecla **SNOOZE****B 4:** Tecla **UP (+)****B 5:** Tecla **ALARM****C: Cuerpo (Fig. 3):****C 1:** Conexión USB C**C 2:** Compartimento de las pilas**6. Puesta en marcha**

- El reloj puede funcionar con las pilas 3 x 1,5 V AAA (no incluidas). Las pilas mantienen en el fallo de corriente la función del tiempo, así no hay que hacer un nuevo reajuste. En funcionamiento a pilas, la pantalla se activa brevemente con cada pulsación de tecla. La iluminación de la pantalla en funcionamiento continuo solo funciona con conexión USB / red
- **Opcional:** Abra el compartimento de las pilas del reloj despertador. Introduzca tres pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Cierre de nuevo el compartimento de las pilas.
- Para una iluminación permanente y para conservar la energía de las pilas, utilice el cable USB suministrado.
- Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación USB adecuada, como un ordenador o use un adaptador de corriente adecuado (no incluido).
- Suena una señal acústica corta y en la pantalla aparece 0:00.

**7. Ajustes**

- Mantenga pulsada la tecla **UP** o **DOWN** en el modo de ajuste, accederá a la pasada rápida.
- El dispositivo sale automáticamente del modo de ajuste si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos.

## Reloj despertador digital

### 7.1 Ajuste del reloj y fecha

- Mantenga pulsada la tecla **MODE** en modo normal durante tres segundos para acceder al modo de ajuste.
- El primer valor ajustable parpadea en la pantalla.
- Ajuste con la tecla **UP** o **DOWN** la regulación deseada, mientras el valor parpadea.
- Pulse la tecla **MODE** para confirmar el ajuste y pasar al valor siguiente.
- La sucesión se indica como sigue:
  - Formato de 24/12 horas (nivel preseleccionado: 24Hr)
  - Horas, minutos
  - Año, mes, día
- Pulse la tecla **MODE** para confirmar la entrada o espere 10 segundos, la unidad guardará de inmediato la nueva entrada.

### 7.2 Ajustes de alarma

- Pulse la tecla **ALARM** en el modo normal, para acceder al modo de alarma.
- 6:00 (nivel preseleccionado) o la indicación de la última hora de la alarma se muestra en la pantalla.
- Mantenga pulsada la tecla **ALARM** durante tres segundos para acceder al modo de ajuste de la alarma.
- El primer valor ajustable parpadea en la pantalla.
- Ajuste con la tecla **UP** o **DOWN** la regulación deseada, mientras el valor parpadea.
- Pulse la tecla **ALARM** para confirmar el ajuste y pasar al valor siguiente.
- La sucesión se indica como sigue:
  - Horas, minutos
  - Duración snooze 5 a 20 minutos (nivel preseleccionado: 5)

E

## Reloj despertador digital

E

- Ritmo de despertador 1-7 (diario), 1-6 (días laborables), 1-5 (de lunes a viernes), nivel preseleccionado 1-7
- Pulse la tecla **ALARM** para confirmar la entrada o espere 10 segundos, la unidad guardará la entrada.
- Para activar y desactivar la función de la alarma, pulse la tecla **ALARM** en el modo de alarma.
- El símbolo de alarma aparece o desaparece en la pantalla.
- Con la alarma activada, el despertador comienza a sonar, cuando se ha alcanzado la hora de la alarma establecida.
- Pulse cualquier tecla (excepto la tecla **SNOOZE**) y la función de la alarma se termina.
- Si no se interrumpe la alarma, el tono de alarma se apaga automáticamente después de un minuto y se activa de nuevo a la misma hora de la alarma.
- El símbolo de alarma se detiene en la pantalla.
- Cuando suena la alarma, pulse la tecla **SNOOZE** para activar la función de snooze.
- Si la función de snooze está activada, el símbolo de la alarma parpadea.
- El sonido de la alarma se interrumpe durante el tiempo ajustado.

### 8. Modo del display

- Al pulsar la tecla **MODE** en el modo normal se puede seleccionar entre las siguientes indicaciones: hora, fecha o ajuste de iluminación automático OFF/ON.
- La pantalla vuelve automáticamente después de 10 segundos a la pantalla actual de la hora.

#### 8.1 Modo ajuste de iluminación automático

- Con la tecla **MODE** seleccione el ajuste de iluminación automático OFF/ON.
- De manera predeterminada, el ajuste de iluminación automático está desactivado (OFF).

## Reloj despertador digital

E

- Para activar (ON) o desactivar (OFF) la función, pulse la tecla **UP** o **DOWN**.
- Si el ajuste de iluminación automático está activado (ON), un nivel de brillo débil se enciende automáticamente de 18 a 6 horas (ajuste preseleccionado).

### 8.1.1 Ajuste del intervalo

- Mantenga pulsada la tecla **MODE** (pantalla ON) para acceder al modo de ajuste para el temporizador automático.
- La hora de inicio parpadea. Ajuste las horas con la tecla **UP** o **DOWN**.
- Confirme la entrada con la tecla **MODE** y introduzca con la tecla **UP** o **DOWN** los minutos.
- Confirme la entrada con la tecla **MODE** y introduzca de la misma manera la hora de finalización.
- Confirme las entradas con la tecla **MODE**.
- Si el ajuste de iluminación automático está activado (ON), un nivel de brillo débil se enciende automáticamente durante el tiempo ajustado.

## 9. Iluminación de la pantalla

- Con la tecla **SNOOZE** puede ajustar el brillo en 3 niveles: HIGH (nivel preseleccionado) - MIDDLE - LOW).
- **Atención:** ¡La iluminación en funcionamiento permanente, solo funciona con conexión USB / red.
- **Funcionamiento a pilas:** Pulse cualquier tecla. La iluminación de la pantalla se activa durante 15 segundos.

## 10. Puntos entre la indicación de hora y de minutos

- Los dos puntos de la pantalla parpadean cada segundo.
- Para activar o desactivar la función, mantenga pulsada la tecla **UP** en el modo normal durante 2 segundos.

## Reloj despertador digital

E

### 11. Cuidado y mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco.

### 11.1 Cambio de las pilas

- Cambie las pilas (3 x 1,5 V AAA), cuando la iluminación sin conexión USB / red este más débil.

## 12. Averías

| Problema              | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ninguna indicación    | <p>Funcionamiento USB/a red:</p> <p>→ Conecte el dispositivo a través del cable USB a una fuente de alimentación adecuada</p> <p>→ Comprobar la conexión</p> <p>Funcionamiento a pilas:</p> <p>→ Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta</p> <p>→ Cambiar las pilas</p> <p>→ Activar brevemente la iluminación con una tecla cualquiera</p> |
| Indicación incorrecta | → Vuelva a la puesta en marcha del dispositivo de acuerdo a las instrucciones                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Reloj despertador digital**

Funcionamiento a pilas:

→ Cambiar las pilas

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

**13. Eliminación**

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.

**Eliminación de los dispositivos eléctricos**

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

**Eliminación de las pilas**

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica.

**Reloj despertador digital**

Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

**14. Datos técnicos**

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación de tensión | Adaptador de red: DC  5V, 300 mA (no incluido),<br>cable USB-A - USB-C, 1,5 m (incluido)<br>Pilas 3 x 1,5 V AAA (no incluidas) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dimensiones del cuerpo | 160 x 56 x 82 mm |
|------------------------|------------------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Peso | 147 g (solo dispositivo) |
|------|--------------------------|

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso. Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/24

**Instruction manuals**

[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(D) Bedienungsanleitung**

Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/anleitungen](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/anleitungen)

**(GB) Instruction manual**

The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(F) Mode d'emploi**

Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(I) Istruzioni per l'uso**

Le istruzioni per l'uso sono allegate all'apparecchio o possono essere scaricate da  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(NL) Gebruiksaanwijzing**

De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(E) Instrucciones de uso**

Las instrucciones de uso se adjuntan al dispositivo o se pueden descargar en la página web:  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(CZ) Návod k použití**

Návod k použití je přiložen u zařízení nebo je možné si ho stáhnout z  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(S) Bruksanvisning**

Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

**(PL) Instrukcja obsługi**

Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony:  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)