


Dasqua[®] DEPTH MICROMETER

PRODUCT INSTRUCTIONS

Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

Structure

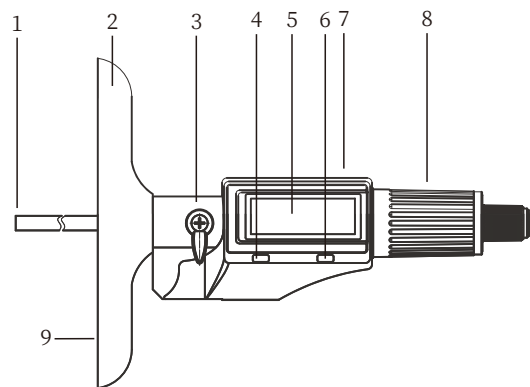

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1.Measuring tip | 2.Base | 3.Lock screw |
| 4.ON/OFF...SET button | 5.Display screen | 6.ABS...in/mm |
| 7.Data output | 8.Ratchet | 9.Base measuring plane |

Parameter

- Base length:102mm
- Resolution:0.001mm/0.00005"
- Carbide measuring surface
- Ratchet force

Button Function

- ON/OFF...SET: Short press to turn on the power when it is off, short press to turn off when it is on, long press for zero setting.
- ABS...in/mm: Short press to switch between absolute and relative measurement, long press to switch between metric and imperial measurement.

PRODUCT INSTRUCTIONS

Dasqua[®]

Usage

1. Select the appropriate measuring head according to the measuring workpiece and install it.
2. Zero setting: Zeroing setting is required before measurement. Clean the measuring head and base measuring surface with a dust-free cloth. For the range of 0-25mm (0-1"), you can do zero setting directly, the base measuring plane contacts with panel, turn the micrometer ratchet, to make sure the measuring head contacts with panel. When you hear the "click" sound, the measuring head and flat panel fully contacts. Press the zero button, and repeat several times until there is no deviation. For the range more than 25mm, zero setting need to use the standard unit, the standard unit places on the panel, the base measuring plane fully contacts with the standard unit, rotate the ratchet, to make sure the measuring head and panel contacts, then press the zero button, and repeat several times until there is no deviation.
3. After the measurement is completed, turn the locking screw to fix the micrometer, remove the micrometer reading. For the range more than 25mm micrometer reading, you need to add the initial value. For the use of 75-100mm (3-4") measuring head, if the screen displays 10.032mm, then the reading: 85.032mm.

Battery Replacement

The battery compartment is located at the back of the screen, open the battery compartment according to the sign on the battery cover, take out the old battery, put the new battery with positive pole up into the battery compartment, cover the battery cover, battery replacement is completed.




Notes

1. When measuring, turn the ratchet at an even speed to avoid shocks.
2. Do not disassemble the micrometer at will.
3. Take care to keep the micrometer clean, especially the measuring head and base measuring surface.
4. When it doesn't use for a long time, it should be wiped clean and coated with anti-rust oil, remove the battery and put it into the box for storage.
5. Keep away from oil, water and other harsh measuring environments.

Dasqua® TIEFEN- BÜGELMESSSCHRAUBE PRODUKTHINWEISE

Bitte lesen Sie die Produkthanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend der Anleitung.

Struktur

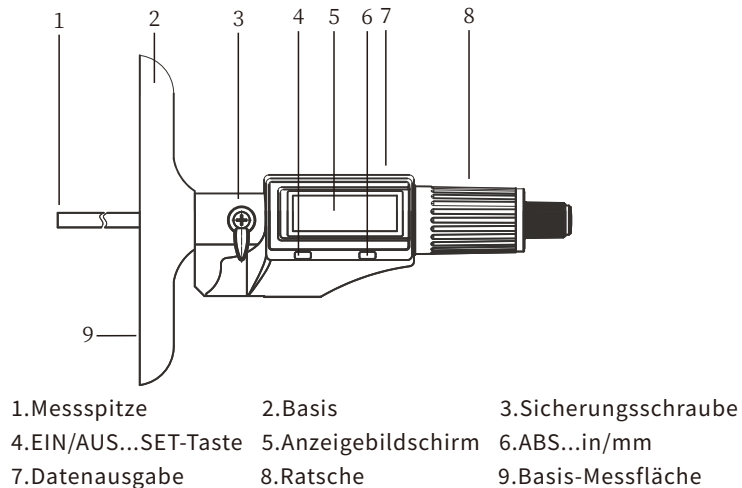

Parameter

- Länge der Basis: 102 mm
- Auflösung: 0,001mm/0,00005"
- Messfläche aus Hartmetall
- Kraft der Ratsche

Taste Funktion

- EIN/AUS...SET: Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten, wenn es ausgeschaltet ist. Kurz drücken, um es auszuschalten, wenn es eingeschaltet ist. Lang drücken, um die Nulleinstellung vorzunehmen.
- ABS...in/mm: Kurz drücken, um zwischen absoluter und relativer Messung zu wechseln. Lang drücken, um zwischen metrischer und imperialer Messung zu wechseln.

PRODUKTHINWEISE

Dasqua®

Verwendung

1. Wählen Sie den passenden Messkopf für das zu messende Werkstück aus und setzen Sie ihn ein.
2. Nulleinstellung: Die Nulleinstellung ist vor der Messung erforderlich. Reinigen Sie den Messkopf und die Basis-Messfläche mit einem staubfreien Tuch. Für den Bereich von 0-25mm (0-1") können Sie die Nulleinstellung direkt vornehmen, indem Sie die Bügelmessschraube drehen, um sicherzustellen, dass der Messkopf mit der Platte in Kontakt kommt. Der Messkopf und die flache Platte berühren sich vollständig, wenn Sie das "Klicken" hören. Drücken Sie die Nulltaste und wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bis keine Abweichung mehr besteht. Für den Umfang mehr als 25mm, Nulleinstellung muss die Standard-Einheit zu verwenden. Die Standard-Einheit platziert auf der Platte, die Basis-Messfläche vollständig Kontakte mit der Standard-Einheit. drehen Sie die Ratsche, um sicherzustellen, dass der Messkopf und Panel sich berühren. Drücken Sie dann die Nulltaste und wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bis keine Abweichung mehr besteht.
3. Nach Abschluss der Messung drehen Sie die Sicherungsschraube, um die Bügelmessschraube zu fixieren, und nehmen Sie die Bügelmessschraube zum Ablesen heraus. Bei einem Umfang von mehr als 25 mm Bügelmessschraube müssen Sie den Anfangswert addieren. Für die Verwendung von 75-100mm (3-4") Messkopf, wenn die Anzeige 10,032mm darstellt, dann die Lesung: 85,032 mm.

Auswechseln der Batterie

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Anzeige, öffnen Sie das Batteriefach entsprechend dem Zeichen auf der Batterieabdeckung, nehmen Sie die alte Batterie heraus, legen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben in das Batteriefach, schließen Sie die Batterieabdeckung, und somit ist der Batteriewechsel abgeschlossen.



Hinweise

1. Drehen Sie die Ratsche beim Messen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, um Stöße zu vermeiden.
2. Die Bügelmessschraube darf nicht willkürlich zerlegt werden.
3. Achten Sie auf die Sauberkeit der Bügelmessschraube, insbesondere des Messkopfes und der Basis-Messfläche.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es abgewischt und mit Rostschutzöl bestrichen werden, die Batterie soll entnommen und das Gerät zur Aufbewahrung in die Kiste gelegt werden.
5. Halten Sie das Gerät von Öl, Wasser und anderen extremen Messumgebungen fern.