


Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

Structure

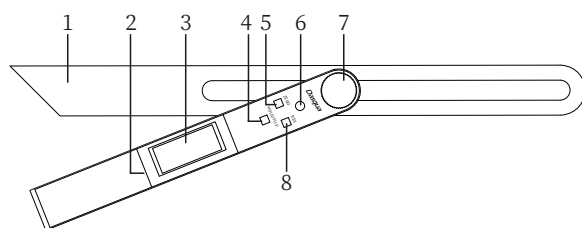

- 1.Measuring arm
- 2.Battery compartment
- 3.Display
- 4.Data hold/flip screen button
- 5.Zero setting button
- 6.On/Off button
- 7.Locking device
- 8.Complementary angle button

Parameter

- For measuring angles and scribing lines
- With sliding T-bevel
- Measuring range: 0-360°
- Liquid crystal display
- Battery Cr2032
- Operating temperature: 0-40°C; storage temperature: -10-60°C; Humidity requirement ≤80%RH

Usage

1. Switch on/off: short press “ON/OFF” to turn on the machine, and it will be shut down automatically if there is no operation in 5 minutes;
2. Zero setting: on a flat surface, make the measuring arm fit with the shell, and then press the “ZERO” to make the screen display value zero;
3. Measure the angle: open the measuring arm to the desired angle, in this state, you can press the “HOLD/FLIP” to lock the value, press the “REV” to display the complementary angle measurement value; you can also rotate the locking device, lock the measuring arm, used for Line marking;
4. Reverse display: When it is not convenient to read in some positions, you can long press “HOLD/FLIP” to flip the screen display direction;

PRODUCT INSTRUCTION

Battery Replacement

When the power of the gauge is too low, it is necessary to replace the battery, use a screwdriver to loosen the screws on the battery tray until the battery compartment can be slid freely (Fig. 1); take out the battery compartment, remove the old battery, and put the new battery in with the positive polarity down (Fig. 2); put the battery compartment back to its original position, tighten the screws, and the battery replacement is finished.

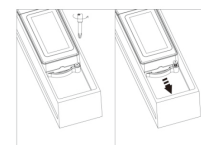


Fig.1

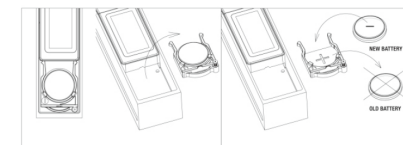


Fig.2

Notes


1. Wipe the oil, water and dirt on the caliper with a clean, dust free cloth after use, to avoid corrosion to the gauge. Minimize the use of solvents, if you have to use, you can use WD40 solvent or anhydrous alcohol solvent, after clean up the dirty, then immediately clean the gauge with alcohol. Otherwise, it may lead to aging of the sealing material and affect the seal effect.
2. Please apply antirust oil after use, and put the gauge into the gauge box in time to avoid damage caused by dropping and bumping.
3. Do not place the battery near iron, heat sources, or use it under direct sunlight.
4. When not in use for a long time, remove the battery and store it to prevent the battery from leaking.

Trouble Shooting

1. Digital flashing: low battery, replace the battery.
2. If you encounter other problems, please contact us.

Bitte lesen Sie die Produktanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend der Anleitung.

Struktur

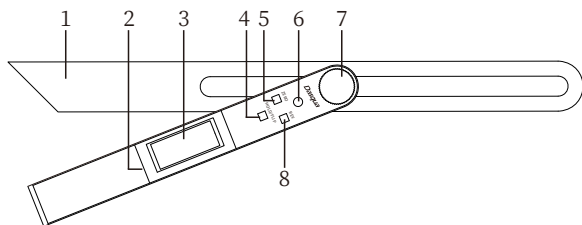

1. Messarm
2. Batteriefach
3. Anzeige
4. Daten halten/Display umdrehen Taste
5. Null-Taste
6. Ein/Aus-Taste
7. Feststellvorrichtung
8. Ergänzungswinkel-Taste

Parameter

- Zum Messen von Winkeln und Anzeichnen von Linien
- Mit verschiebbarer T-Fasenlehre
- Messbereich: 0-360°
- Flüssigkristallanzeige
- Batterie Cr2032
- Betriebstemperatur: 0-40°C; Lagertemperatur: -10-60°C; Feuchtigkeitsanforderung ≤80% RH

Verwendung

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie kurz "ON/OFF", um das Gerät einzuschalten. Es wird automatisch abgeschaltet, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bedienung erfolgt.
2. Nullstellung: Auf einer flachen Oberfläche den Messarm an das Gehäuse anlegen und dann "ZERO" drücken, um den Wert auf dem Bildschirm auf Null zu setzen.
3. Winkel messen: Öffnen Sie den Messarm auf den gewünschten Winkel. In diesem Zustand können Sie "HOLD/FLIP" drücken, um den Wert zu sperren, und "REV" drücken, um den Ergänzungswinkel anzuzeigen. Sie können auch die Verriegelungsvorrichtung drehen, den Messarm verriegeln und für das Anzeichnen verwenden.
4. Umgekehrte Anzeige: Wenn es an einigen Stellen nicht bequem ist, den Wert abzulesen, können Sie "HOLD/FLIP" lange drücken, um die Anzeige-Richtung des Bildschirms zu drehen.

PRODUKTANLEITUNG

Auswechseln der Batterie

Wenn die Leistung des Messgeräts zu niedrig ist, muss die Batterie ausgetauscht werden. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben an der Batterieabdeckung zu lösen, bis das Batteriefach frei verschoben werden kann (Abb. 1); nehmen Sie das Batteriefach heraus, entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie die neue Batterie mit der positiven Polung nach unten ein (Abb. 2); setzen Sie das Batteriefach wieder an seine ursprüngliche Position, ziehen Sie die Schrauben fest, und der Batteriewechsel ist abgeschlossen.

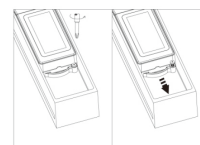


Fig.1

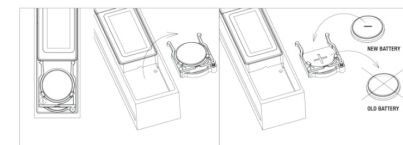


Fig.2

Hinweise

1. Wischen Sie nach dem Gebrauch Öl, Wasser und Schmutz mit einem sauberen, staubfreien Tuch vom Messschieber ab, um eine Korrosion des Messgeräts zu vermeiden. Minimieren Sie die Verwendung von Lösungsmitteln. Falls notwendig, können Sie WD40-Lösungsmittel oder wasserfreies Alkohol-Lösungsmittel verwenden. Reinigen Sie das verschmutzte Gerät und reinigen Sie es dann sofort mit Alkohol. Andernfalls kann dies zu einer Alterung des Dichtungsmaterials führen und die Dichtwirkung beeinträchtigen.
2. Tragen Sie nach dem Gebrauch Rostschutzöl auf und legen Sie das Messgerät rechtzeitig in die Messbox, um Schäden durch Herunterfallen und Anstoßen zu vermeiden.
3. Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Eisen oder Wärmequellen und verwenden Sie sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie und lagern Sie sie, um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern.

Fehlerbehebung

1. Digitales Blinken: schwache Batterie, ersetzen Sie die Batterie.
2. Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte.