
DIGITAL WELDING GAUGE

PRODUCT INSTRUCTION

Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

Structure

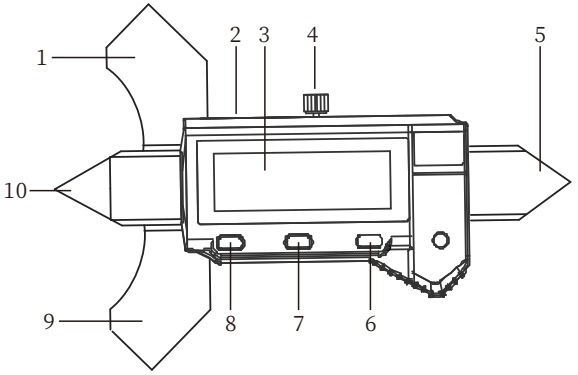


1.90° Bevel
2.Battery compartment
3.Display
4.Locking Screw
5.70° Bevel
6.Zero Setting button
7.mm/inch button
8.ON/OFF button
9.80° Bevel
10.60° Bevel

Parameter

- For checking dimensions such as weld height, fillet thickness, bevel angle, etc.
- Stainless steel material
- Crown height measuring range 0-10mm, fillet weld height measuring range 0-20mm, resolution 0.01mm
- Bevel Angle: 60°, 70°, 80°, 90
- Battery Cr2032
- Operating temperature: 0-40°C；storage temperature: -10-60°C；Humidity requirement ⩽80%RH

Usage

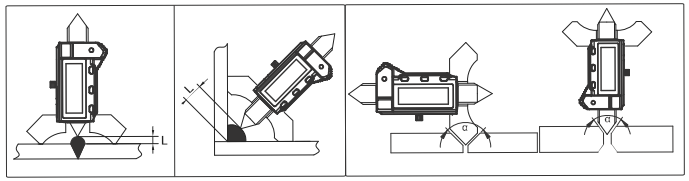

Crown Height Measurement | Height measurement of fillet welds | Angular measurement

PRODUCT INSTRUCTION

Battery Replacement

When the power is too low, you need to replace a new battery, use the screwdriver included in the box to open the battery compartment, take out the old battery, put the new battery with positive pole upward, close the cover.

Notes

1.Wipe the oil, water and dirt on the caliper with a clean, dust free cloth after use, to avoid corrosion to the gauge. Minimize the use of solvents, if you have to use, you can use WD40 solvent or anhydrous alcohol solvent, after clean up the dirty, then immediately clean the gauge with alcohol.Otherwise, it may lead to aging of the sealing material and affect the seal effect.
2. Please apply antirust oil after use, and put the gauge into the gauge box in time to avoid damage caused by dropping and bumping.
3. Do not place the battery near iron, heat sources, or use it under direct sunlight.
4. When not in use for a long time, remove the battery and store it to prevent the battery from leaking.

Trouble Shooting


1. Digital flashing: low battery, replace the battery.
2. Abnormal display value: use dust-free cloth to wipe the measuring surface, clean the ruler body, if the above methods can not solve the problem, remove the battery, wait for 5 minutes and then put the battery on.
3. If you encounter other problems,please contact us.

DIGITALER SCHWEIßMESSER

PRODUKTANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Produktanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend der Anleitung.

Struktur

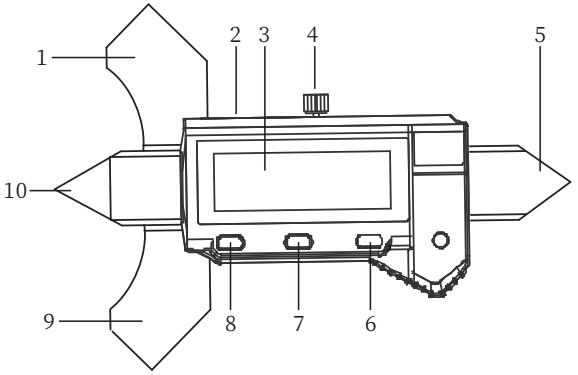


1.90° Fase
2.Batteriefach
3.Anzeige
4.Feststellschraube
5.70° Fase
6.Nullstellungstaste
7.mm/ zoll Taste
8.EIN/AUS-Taste
9.9,80° Fase
10.60° Fase

Parameter

- Zur Überprüfung von Abmessungen wie Schweißnaht-Höhe, Kehlnähte-Dicke, Fasenwinkel usw.
- Edelstahlmaterial
- Kronenhöhe Messbereich 0-10mm, Kehlnähte-Höhenmessbereich 0-20mm, Auflösung 0,01mm
- Fasenwinkel: 60°, 70°, 80°, 90°
- Batterie Cr2032
- Betriebstemperatur: 0-40°C; Lagertemperatur: -10-60°C; Feuchtigkeitsanforderung ⩽80% RH

Verwendung

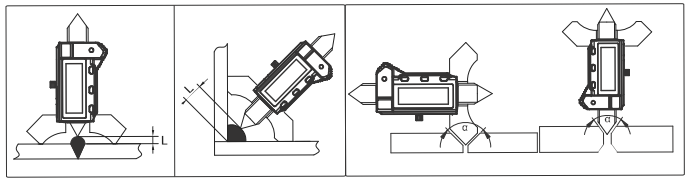

Kronenhöhen messung | Höhenmessung der Kehlnähte | Winkelmessung

PRODUKTANLEITUNG

Auswechseln der Batterie

Wenn die Leistung zu niedrig ist, müssen Sie eine neue Batterie ersetzen. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Schraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen, nehmen Sie die alte Batterie heraus, legen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben ein und schließen Sie die Abdeckung.

Hinweise

1.Wischen Sie nach dem Gebrauch Öl, Wasser und Schmutz mit einem sauberen, staubfreien Tuch vom Messschieber ab, um eine Korrosion des Messgeräts zu vermeiden. Minimieren Sie die Verwendung von Lösungsmitteln. Falls notwendig, können Sie WD40-Lösungsmittel oder wasserfreies Alkohol-Lösungsmittel verwenden. Reinigen Sie das verschmutzte Gerät und reinigen Sie es dann sofort mit Alkohol. Andernfalls kann dies zu einer Alterung des Dichtungsmaterials führen und die Dichtwirkung beeinträchtigen.
2.Tragen Sie nach dem Gebrauch Rostschutzöl auf und legen Sie das Messgerät rechtzeitig in die Messbox, um Schäden durch Herunterfallen und Anstoßen zu vermeiden.
3.Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Eisen oder Wärmequellen und verwenden Sie sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
4.Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie und lagern Sie sie, um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern.

Fehlerbehebung

1.Digitales Blinken: schwache Batterie, ersetzen Sie die Batterie.
2.Abnormaler Anzeige-Wert: Verwenden Sie ein staubfreies Tuch, um die Messfläche zu reinigen, säubern Sie den Linealkörper. Wenn die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen, entfernen Sie die Batterie, warten Sie 5 Minuten und setzen Sie die Batterie erneut ein.
3.Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte.