



LOKLIK

CONTENTS


- 1 Product Manual Of LOKLIK Easy Heat Press
- 6 Einfache Aufbügelpresse – Gebrauchsanleitung
- 11 Manual de producto para la Prensa térmica Easy
- 16 Manuale della termopressa Easy
- 21 Manuel du Produit Presse à Chaud Facile

Product Manual of LOKLIK Easy Heat Press

Thank you for purchasing the LOKLIK Easy Heat Press machine. Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

Start it right now!

Let's get you more understanding about the LOKLIK Easy Heat Press machine!

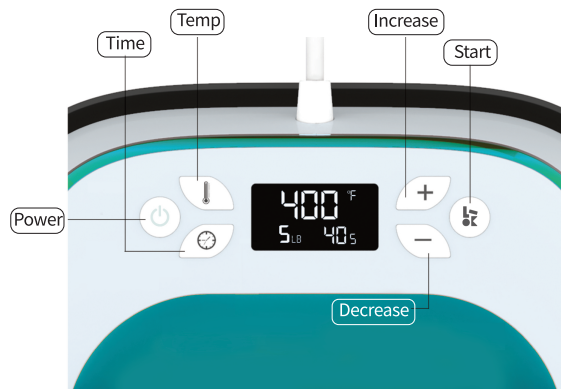

Do not touch the heating area while in use to avoid burns.
(Box Including: Thermal insulation base and heating plate.)

Digital Display Screen:
Temperature: 210-410°F (100°C-210°C)
Time: 1-600s
Pressure Display: 110lb (50kg)

Simple Operation Easy Settings

Press the "Power" key, set your ideal temperature and time with the "Temp" and "Time" key, and adjust them with the "+" or "-" key. When reaching the set temperature, press the "Start" key to start counting down. Press the machine on the project and put it back on the safety base when finished.

Instructions for use

1. After the product is powered, the "Switch" key lights. Press the "Switch" key to start setting temp and time. After setting, press "Start" to start heating. The "Start" key will feature a long green light and beeps when

reaching the set temperature.

2. "Temp" key: Press to set the temperature.

Short press(Press once): set temperature and adjust the temperature with the "+" or "-" button.

Long press(Press for 2s): switch the temperature between Fahrenheit and Celsius.

Press "Temp" again to exit the temperature setting mode, or wait for 3s with no operation.

3. "Time" key: Press to set the time.

Short press(Press once): set time and adjust the time with the "+" or "-" button.

Long press(Press for 2s): switch the pressure between LB and KG.

Press "Time" again to exit the time setting mode, or wait for 3s with no operation.

4. "+" key: Press to increase temperature or time values.

5. "-" key: Press to decrease temperature or time values.

6. "Start" key: Press the "Start" key to count down and start heating.

Step-by-step details



1. Turn on the heat press, and set the required temperature and time to heat up.



2. After reaching the set temperature, place the clothes on the insulation pad, and put the weeded vinyl pattern and Teflon sheet on the clothes.



3. Place the heat press on the Teflon sheet and press the "Start" key to count down. Apply pressure^② to the machine.



4. When the time is up and the timer beeps, remove the heat press and place it back on the safety base, and cold peel the protective film to enjoy the finished project.

Two ways to apply pressure:

Light pressure by one-handed or by the machine itself.

Medium and heavy pressure by two-handed

Pressure specifications table:

Low pressure: 6-11 pounds (2.72-5kg) . Medium pressure: 11-33 pounds (5-15kg) .

Heavy pressure: 33-50 pounds (15-22.68kg).

Specifications

Materials	Objects	Settings	Note
PU HTV	Cotton, Polyester, etc	Temp: 145-155°C (293-311°F) Time: 15s	Pressure: 45-60lb (20.5-27kg) Cold/Warm Peel
PVC HTV	Cotton, Polyester, etc	Temp: 145-155°C (293-311°F) Time: 15s	Pressure: 45-60lb (20.5-27kg) Cold/Warm Peel
Glitter HTV	Cotton, Polyester, etc	Temp: 150-160°C (302-320°F) Time: 15s	Pressure: 45-60lb (20.5-27kg) Cold/Warm Peel
Sublimation Paper	Polyester, Cotton ≤ 30%, etc	Temp: 180-200°C (356-392°F) Time: 35-45s	Pressure: 45-60lb (20.5-27kg) Cold Peel
Heat Transfer Paper (Dark Fabric)	100% Cotton	Temp: 155-165°C (311-329°F) Time: 15s	Pressure: 60lb (27kg)
Heat Transfer Paper (Light Fabric)	100% Cotton	Temp: 155-165°C (311-329°F) Time: 15s	Pressure: 45-60lb (20.5-27kg)

Usage Notes:

1. To prevent leakage and other accidents, please use this machine according to the product manual, and do not use it for other purposes.

2. Please check the correct supply voltage 220-240V before use.

3. Please check the power cord regularly to prevent accidents. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or professionals from a qualified service agency.

4. Please hold the plug firmly when unplugging the product. Do not pull the power cord directly.

5. This product has to be working on a stable and flat surface. Pay attention to the safety of its surrounding environment while in use.

6. Do not use this product in a humid environment.

7. Do not use this product outdoors. It's only for household use.

8. When the heat press is left vacant at high temperature for a long time, it may cause the pressure display error; please press and hold the "start" button to reset the pressure, then it can be used normally.

Precautions:

- 1.This product should be kept away from children, animals, and plants while in use.
- 2.This machine is a heating functional product. After use, please wait until it's been completely cooled down before checking and storing it to avoid burns.
- 3.The heating plate and the thermal insulation base have high temperatures during use. Please do not touch them directly with your hands to prevent burns.
- 4.Do not immerse the product, power cord, and power plug in water. Do not wash the product with any liquid.
- 5.Do not let the power cord touch the heating plate during the operation.
- 6.When putting this product in use, please watch it out carefully to avoid accidents.
- 7.This product is not suitable for people with poor physical fitness, slow response, mental disorders, or lack of relevant experience and common sense (including children). Or it must be used safely under the guidance or assistance of their safety guardians or professionals.

Notice:

In order to prevent the leakage of electricity and other dangers happening with this product, the power supply must be shut down after use or before cleaning the machine. If the machine or power cord is damaged, please stop using this product immediately. Please contact our company's maintenance center and do not disassemble and repair it by yourself.

LOKLIK Easy Heat Press Machine Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLIK accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, LOKLIK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLIK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of warranty purchase may be required to verify warranty eligibility.

Danger:

- 1.Do not immerse the LOKLIK Easy Heat Press machine in water.
- 2.Do not touch high-temperature heating parts: the heating plate and the Thermal insulation base.
- 3.After use, please wait until it's been completely cooled down before checking and storing it to avoid burns.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance. Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it. When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4-1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- a) A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use.
- c) When an extension cord is used.
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - 2) The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.


Input Voltage: AC 220-240V 50/60Hz
Power Consumption:1100-1300W
Size: 298mm*298mm *131mm/ 12*12*5in

Einfache Aufbügelpresse – Gebrauchsanleitung

Vielen Dank für den Kauf von dem Einfache Aufbügelpresse. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Fangen Sie gleich an!

Lassen Sie uns Ihnen mehr Verständnis für die Einfache Aufbügelpresse vermitteln!

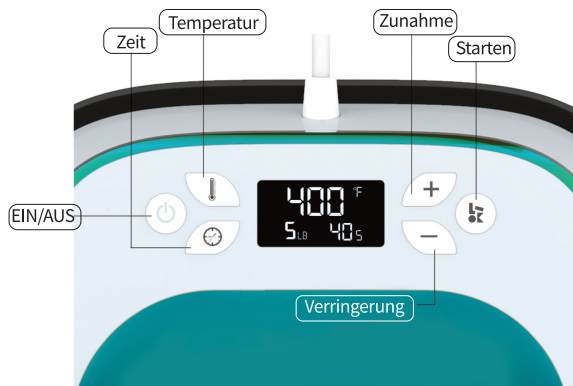

Berühren Sie während des Betriebs nicht die Heizfläche, um Verbrennungen zu vermeiden.

(Inklusive: Wärmedämmsockel und Heizplatte)

Digitaldisplay:
Temperatur: 210-410°F (100°C–210°C)
Zeit: 1 – 600s
Anzeige Druckkraft: 110lb (50kg)

Einfaches Einstellen – einfache Handhabung

EIN/AUS-Taste drücken, zum Einstellen der Temperatur auf Taste „Temp.“ (Thermometer) drücken und durch Drücken der Tasten „+“/„-“ einstellen, dann zum Einstellen der Zeit auf Taste „Zeit“ (Uhr) drücken und durch Drücken der Tasten „+“/„-“ einstellen. Ist die Solltemperatur erreicht, Taste „Start“ (Bügeleisen) drücken und

Gebrauchsanleitung

1. Nach dem Anschließen des Geräts an die Netzspannung leuchtet die EIN/AUS-Taste. EIN/AUS-Taste drücken und dann Temperatur und Zeit einstellen. Anschließend Taste „Start“ (Bügeleisen) drücken. Das Gerät beginnt mit dem Aufheizen. Die Taste leuchtet dauerhaft grün. Ist die Solltemperatur erreicht, ertönt ein Piepton.

2. Taste „Temp.“ (Thermometer): Diese Taste drücken, um die Temperatur einzustellen.

(Einmal) kurz drücken: Temperatur einstellen. Gewünschte Temperatur durch Drücken der Tasten „+“/„-“ einstellen.

Lange (2 s) drücken: Temperaturanzeige zwischen „Fahrenheit“ und „Celsius“ umschalten.

Um die Temperatureinstellung zu beenden, erneut Taste „Temp.“ drücken oder 3 Sekunden lang warten.

3. Taste „Zeit“ (Uhr): Diese Taste drücken, um die Zeit einzustellen.

(Einmal) kurz drücken: Zeit einstellen. Gewünschte Zeit durch Drücken der Tasten „+“/„-“ einstellen.

Lange (2 s) drücken: Druckkraftanzeige zwischen „LB“ und „KG“ umschalten.

Um die Zeiteinstellung zu beenden, erneut Taste „Zeit“ drücken oder 3 Sekunden lang warten.

4. Taste „+“: Drücken, um Temperatur- bzw. Zeiteinstellung zu erhöhen.

5. Taste „-“: Drücken, um Temperatur- bzw. Zeiteinstellung zu verringern.

6. Taste „Start“ (Bügeleisen): Taste „Start“ (Bügeleisen) drücken, um Aufheizen bzw. Timer zu starten.

Schrittweise Anleitung



1. Aufbügelpresse einschalten, gewünschte Temperatur und Zeit einstellen und Aufbügelpresse aufheizen lassen.



2. Nachdem die Aufbügelpresse die Solltemperatur erreicht hat, Textilie auf die Aufbügelmatte und zugeschnittenes Vinyl-Motiv und Teflon-Tuch auf Textilie legen.



3. Aufbügelpresse auf das Teflon-Tuch platzieren und Taste „Start“ (Bügeleisen) drücken. Der Timer beginnt abzulaufen.Ⓜ Die Aufbügelpresse aufdrücken.



4. Nachdem die Zeit abgelaufen ist und das Gerät einen Piepton ausgegeben hat, Aufbügelpresse von der Textilie nehmen und wieder auf den hitzebeständigen Absteller stellen. Nun die Schutzfolie kalt abziehen und am fertiggestellten Projekt erfreuen.

Zwei Möglichkeiten zum Aufdrücken der Aufbügelpresse:
Leichten Druck ausüben, mit nur einer Hand oder durch die Presse selbst
Mit beiden Händen mittelstarken oder hohen Druck ausüben

Tabelle Druckausübung:
Leichte Druckkraft: ca. 6 - 11 lb (2.72-5kg) .Mittelstarke
Druckkraft: ca. 11 - 33 lb (5-15kg) .Hohe
Druckkraft: ca. 33 - 50 lb (15-22.68kg).

Technische Daten

Materialien	Textilien	Einstellungen	Hinweis
PU HTV	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 145 – 155 °C (293 – 311 °F)	Druckkraft: 45 – 60 lb (20.5-27kg) Kalt/warm ablösen
PVC HTV	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 145 – 155 °C (293 – 311 °F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 45 – 60 lb (20.5-27kg) Kalt/warm ablösen
Glitter HTV	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 150 – 160 °C (302 – 320 °F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 45 – 60 lb (20.5-27kg) Kalt/warm ablösen
Thermosublimationspapier	Polyester, Baumwolle ≤ 30 % usw.	Temp.: 180 – 200 °C (356 – 392 °F) Zeit: 35 – 45 s	Druckkraft: 45 – 60 lb (20.5-27kg) Kalt ablösen
Themotransferpapier (Dunkle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp.: 155 – 165 °C (311 – 329 °F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 60 lb (27kg)
Themotransferpapier (Helle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp.: 155 – 165 °C (311 – 329 °F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 45 – 60 lb (20.5-27kg)

Verwendungshinweise:

- 1.Um Leckagen und andere Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät bitte gemäß der Bedienungsanleitung und nicht für andere Zwecke.
- 2.Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die korrekte Netzspannung (220-240V).
- 3.Bitte überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig, um Unfälle zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einer qualifizierten Kundendienststelle ersetzt werden.
- 4.Bitte halten Sie den Stecker fest, wenn Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel.
- 5.Dieses Produkt muss auf einer stabilen und flachen Oberfläche arbeiten. Achten Sie bei der Benutzung auf die Sicherheit der Umgebung.
- 6.Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.
- 7.Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. Es ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
8. Wenn die Transferpresse längere Zeit bei hoher Temperatur unbenutzt bleibt, kann dies zu einem Druckanzeigefehler führen. Bitte halten Sie die „Start“-Taste gedrückt, um den Druck zurückzusetzen, dann kann sie normal verwendet werden.

Sicherheitsvorkehrungen:

- 1.Dieses Produkt sollte während der Verwendung von Kindern, Tieren und Pflanzen ferngehalten werden.
- 2.Dieses Gerät ist ein Produkt mit Heizfunktion. Bitte lassen Sie es nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es inspizieren und aufbewahren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 3.Die Heizplatte und die Wärmedämmplatte heizen sich während des Gebrauchs stark auf. Bitte berühren Sie sie nicht direkt mit Ihren Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 4.Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser. Waschen Sie das Gerät nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten.
- 5.Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht die Heizplatte berührt.
- 6.Wenn Sie dieses Gerät in Gebrauch nehmen, achten Sie bitte darauf, Unfälle zu vermeiden.
- 7.Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Kondition, langsamer Reaktionsfähigkeit, psychischen Leiden oder Mangel an einschlägiger Erfahrung und gesundem Urteilsvermögen (einschließlich Kinder). Oder es muss unter Anleitung oder mit Unterstützung von Sicherheitsbeauftragten oder Fachleuten sicher verwendet werden.

Hinweis:

Um einen elektrischen Schock und andere Gefahren im Zusammenhang mit diesem Produkt zu vermeiden, muss die Stromzufuhr nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts abgeschaltet werden. Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst und nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.

Gefahr:

1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
2. Berühren Sie diese Oberfläche nicht, bevor das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Einfache Aufbügelpresse Eingeschränkte Garantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLIK-Zubehör (z. B. Wärmeisolierpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLIK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLIK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.


Netzspannung: AC 220-240V 50/60Hz
Leistung: 1100-1300 W
Abmessungen: 298 mm x 298 mm x 131 mm / 12 x 12 x 5 Zoll

Manual de producto para la Prensa térmica Easy

Gracias por comprar la Prensa térmica Easy. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y consérvelo para futuras consultas.

¡Comienza ahora mismo!

¡Hagamos que comprenda mejor la Prensa térmica Easy!

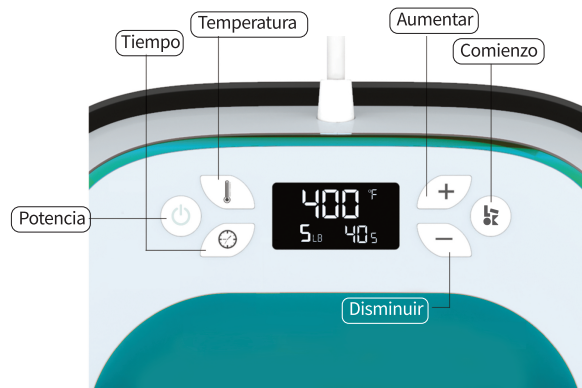

No toque la zona de calentamiento durante el uso para evitar quemaduras.

(Volumen de entrega: Base de aislamiento térmico y placa calefactora)

Pantalla digital:
Temperatura: 210-410°F (100°C-210°C)
Tiempo: 1 - 600s
Pantalla de presión: 110lb (50kg)

Funcionamiento sencillo, ajustes fáciles

Pulse la tecla "Power", establezca la temperatura y la hora ideales con la tecla "Temp" y "Time" (Tiempo) y ajústelas con la tecla "+" o "-". Cuando se alcance la temperatura establecida, pulse la tecla "Start" (Inicio) para empezar la cuenta atrás. Presione la máquina sobre el proyecto y vuelva a colocarla en la base de seguridad cuando haya

Instrucciones de uso

1. Después de encender el producto, el interruptor "Switch" se ilumina. Pulse el interruptor "Switch" para empezar a seleccionar la temperatura y el

tiempo. Después de la configuración, pulse la tecla de inicio para empezar el calentamiento. La tecla de inicio mostrará una luz verde de larga duración y emitirá un pitido cuando alcance la temperatura establecida.

2. Tecla "Temp": Pulsar para seleccionar la temperatura.

Pulsación corta (pulsar una sola vez): para fijar la temperatura y ajustarla con el botón "+" o "-".

Pulsación larga (pulsar durante 2 s): la temperatura alterna entre Fahrenheit y Celsius.

Pulse de nuevo "Temp" para salir del modo de ajuste de la temperatura o espere 3 s sin realizar ninguna operación.

3. Tecla "Tiempo": Pulsar para seleccionar el tiempo.

Pulsación corta (pulsar una sola vez): para fijar el tiempo y ajustarlo con el botón "+" o "-".

Pulsación larga (pulsar durante 2 s): la presión alterna entre LB y KG.

Pulse de nuevo la tecla "Tiempo" para salir del modo de ajuste de tiempo o espere 3 s sin realizar ninguna operación.

4. Tecla "+": Pulse para aumentar los valores de temperatura o de tiempo.

5. Tecla "-": Pulse para disminuir los valores de temperatura o de tiempo.

6. Tecla "Inicio": Pulse la tecla "Inicio" para iniciar la cuenta atrás y empezar el calentamiento.

Pasos detallados



1. Encienda la prensa térmica y ajuste la temperatura y el tiempo de calentamiento necesarios.



2. Una vez alcanzada la temperatura fijada, coloque la ropa sobre la almohadilla de aislamiento y ponga el patrón de vinilo y la lámina de teflón sobre la ropa.



3. Coloque la prensa térmica sobre la lámina de teflón y pulse la tecla de inicio para comenzar la cuenta atrás. Aplique presión^① a la máquina.



4. Cuando el tiempo haya finalizado y el temporizador emita un pitido, retire la prensa térmica y colóquela de nuevo en la base de seguridad; despegue en frío la película protectora y disfrute del proyecto terminado.

----- ① -----

Dos formas de aplicar presión:

presión ligera, con una sola mano o con la propia máquina.

Presión media y fuerte con las dos manos

Tabla de especificaciones de presión:

Baja presión: 6-11 libras (2.72-5kg) .

Presión media: 11-33 libras (5-15kg) .

Presión alta: 33-50 libras (15-22.68kg).

Especificaciones

Materiales	Tela	Configuración	Nota
PU HTV	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145-155°C (293-311°F) Tiempo: 15 s	Presión: 45-60 lb (20.5-27kg) Despegar en frío/caliente
PVC HTV	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145-155°C (293-311°F) Tiempo: 15 s	Presión: 45-60 lb (20.5-27kg) Despegar en frío/caliente
Brillo HTV	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 150-160°C (302-320°F) Tiempo: 15 s	Presión: 45-60 lb (20.5-27kg) Despegar en frío/caliente
Papier de Sublimation	Poliéster, algodón ≤30 %, etc.	Temp: 180-200°C (356-392°F) Tiempo: 35-45 s	Presión: 45-60 lb (20.5-27kg) Despegar en frío
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100% Algodón	Temp: 155-165°C (311-329°F) Tiempo: 15 s	Presión: 60 lb (27kg)
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100% Algodón	Temp: 155-165°C (311-329°F) Tiempo: 15 s	Presión: 45-60 lb (20.5-27kg)

Notas de uso:

1. Para evitar fugas y otros accidentes, utilice esta máquina de acuerdo con el manual del producto, y no la utilice para otros fines.
2. Compruebe la tensión de la fuente de alimentación: 220-240V correctamente antes de su uso.
3. Compruebe el cable de alimentación con regularidad para evitar accidentes. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por el fabricante o por profesionales de un servicio técnico autorizado.
4. Por favor, sujete el enchufe con firmeza cuando desenchufe el producto. No estire del cable de alimentación directamente.
5. Este producto debe usarse sobre una superficie estable y plana. Preste atención a la seguridad de su entorno durante el uso.
6. No utilice este producto en un ambiente húmedo.
7. No utilice este producto en el exterior. Solamente para uso doméstico.
8. Cuando la prensa de calor se deja vacante a alta temperatura durante mucho tiempo, puede causar un error en la visualización de la presión, mantenga presionado el botón "iniciar" para restablecer la presión, luego se puede usar normalmente

Precauciones:

1. Este producto debe mantenerse alejado de los niños, los animales y las plantas mientras se utiliza.
2. Esta máquina es un producto de calentamiento funcional. Después usarla, espere a que se enfríe completamente antes de revisarlo y guardarlo para evitar quemaduras.
3. La placa calefactora y la base de aislamiento térmico llegan a temperaturas elevadas durante el uso. No las toque directamente con sus manos para evitar quemaduras.
4. No sumerja el producto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua. No lave el producto con ningún líquido.
5. No deje que el cable de alimentación toque la placa calefactora durante el funcionamiento.
6. Cuando utilice este producto, Supervisión detenidamente para evitar accidentes.
7. Este producto no es apto para personas en mala forma física, respuesta lenta, trastornos mentales o falta de experiencia y sentido común (incluidos los niños). O bien, se debe utilizar de forma segura bajo la orientación o la asistencia de sus tutores o profesionales de la seguridad.

Aviso:

Para evitar se produzcan fugas de electricidad y otros peligros con este producto, la fuente de alimentación debe desconectarse después del uso o antes de limpiar la máquina. Si la máquina o el cable de alimentación están dañados, deje de utilizar este producto inmediatamente. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento de nuestra empresa y no lo desmonte ni repare usted mismo.

Peligro:

1. No sumerja la prensa caliente Prensa térmica Easy en agua.
2. No toque las piezas de calentamiento a alta temperatura: la placa de calentamiento, la base de aislamiento térmico y la cubierta de aislamiento térmico.
3. Después usarla, espere a que se enfríe completamente antes de revisarlo y guardarlo para evitar quemaduras

Presse à Chaud Facile po Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLIK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLIK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLIK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

Netzspannung: AC 220-240V 50/60Hz

Leistung: 1100-1300 W


Abmessungen: 298 mm x 298 mm x 131 mm / 12 x 12 x 5 Zoll

Manuale della termopressa Easy

Ringraziamo per aver acquistato la termopressa Easy. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future.

Iniziamo ora!

Otteni il meglio dalla termopressa Easy

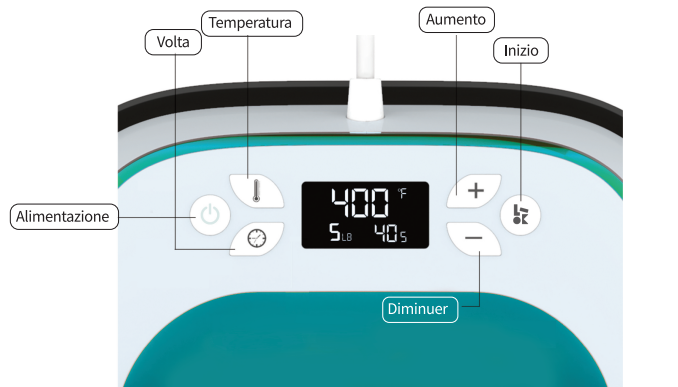

Durante l'uso, non toccare la zona riscaldata per evitare ustioni.
(Compresso: base termoisolante e piastra riscaldata)

Display digitale :
Temperatura: 210-410°F (100°C-210°C)
Tempo: 1 - 600 s
Visualizzazione della pressione: 110lb (50kg)

Funzionamento semplice Impostazioni semplici

Premere il tasto "Alimentazione", impostare la temperatura e il tempo ideali, mediante il tasto "Temp" e "Tempo" ed effettuando le regolazioni con il tasto "+" o "-". Raggiunta la temperatura impostata, premere il tasto "Avvio" per iniziare il conto alla rovescia. Premere la macchina sul progetto e a termine dell'operazione rimetterla sulla

Istruzioni per l'uso

1. Dopo aver alimentato il prodotto, si accende il tasto "Interruttore". Premere il tasto "Interruttore" per iniziare l'impostazione della temperatura e del tempo. Al termine dell'impostazione, premere "Avvio" per avviare il

riscaldamento. Il tasto "Avvio" si accende di colore verde per un periodo prolungato e produce un segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata.

2. Tasto "Temp": Premere per impostare la temperatura.

Pressione breve (una sola pressione): per impostare la temperatura e regolare la temperatura con il pulsante "+" o "-".

Pressione lunga (tenere premuto per 2 s): per passare dalla temperatura Fahrenheit a Celsius e viceversa.

Premere nuovamente "Temp" per uscire dalla modalità di impostazione della temperatura, o attendere 3 s senza esercitare alcuna azione.

3. Tasto "Tempo": Premere per impostare il tempo.

Pressione breve (una sola pressione): per impostare il tempo e regolare il tempo con il pulsante "+" o "-".

Pressione lunga (tenere premuto per 2 s): per passare da lb a kg e viceversa. Premere nuovamente "Tempo" per uscire dalla modalità di impostazione del tempo, o attendere 3 s senza esercitare alcuna azione.

4. Tasto "+": Premere per aumentare il valore della temperatura o del tempo.

5. Tasto "-": Premere per diminuire il valore della temperatura o del tempo.

6. Tasto "Avvio": Premere il tasto "Avvio" per iniziare il conto alla rovescia e il riscaldamento.

Dettagli passo per passo



1. Accendere la termopressa e impostare la temperatura e il tempo necessari per il riscaldamento.



2. Dopo aver raggiunto la temperatura impostata, sistemare gli indumenti sul cuscinetto isolante e sistemare il motivo in vinile e il foglio di Teflon sugli indumenti.



3. Posizionare la termopressa sul foglio di Teflon e premere il tasto "Avvia" per iniziare il conto alla rovescia. Esercitare una pressione^① sulla macchina.



4. Allo scadere del tempo e quando viene emesso il segnale acustico, togliere la termopressa e riposizionarla sulla base di protezione, staccare a freddo la pellicola protettiva per ammirare il progetto finito.

Due modi per esercitare la pressione:
 Lieve pressione esercitata con una mano o dal peso della macchina stessa.
 Pressione medio-forte esercitata con entrambe le mani

(2) Tabella delle specifiche della pressione:
 Pressione bassa: 6-11 libbre (2.72-5kg) .
 Pressione media: 11-33 libbre (5-15kg) .
 Pressione forte: 33-50 libbre (15-22.68kg).

Caratteristiche tecniche

Materiali	Tessuto	Impostazioni	Nota
PU HTV	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145-155°C (293-311°F) Tempo: 15 s	Pressione: 45 - 60 lb (20.5-27kg) Pellicola a caldo/freddo
PVC HTV	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145-155°C (293-311°F) Tempo: 15 s	Pressione: 45 - 60 lb (20.5-27kg) Pellicola a caldo/freddo
HTV glitter	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 150-160°C (302-320°F) Tempo: 15 s	Pressione: 45 - 60 lb (20.5-27kg) Pellicola a caldo
Carta per sublimazione	Poliestere, cotone ≤ 30%, ecc	Temp: 180-200°C (356-392°F) Tempo: 35-45 s	Presión: 45-60 lb (20.5-27kg) Despegar en frío
Carta a trasferimento termico (Tessuto scuro)	100% cotone	Temp: 155-165°C (311-329°F) Tempo: 15 s	Presión: 60 lb (27kg)
Carta a trasferimento termico (Tessuto chiaro)	100% cotone	Temp: 155-165°C (311-329°F) Tempo: 15 s	Pressione: 45 - 60 lb (20.5-27kg) Pellicola a caldo/freddo

Note d'utilizzo:

1. Per impedire perdite o incidenti di altra natura, utilizzare la presente macchina conformemente al manuale e non utilizzarla per scopi diversi.
2. Prima dell'uso controllare la correttezza della tensione dell'alimentazione elettrica: 220-240 V.
3. Controllare la regolarità del cavo di alimentazione onde evitare incidenti. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dai professionisti dell'assistenza qualificata.
4. Quando si scollega l'alimentazione del prodotto afferrare la spina saldamente. Non tirare direttamente il cavo di alimentazione.
5. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e stabile. Durante l'utilizzo, fare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante.
6. Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido.
7. Non utilizzare il prodotto all'esterno. È destinato unicamente all'utilizzo domestico.
8. Quando la termopressa viene lasciata vuota ad alta temperatura per molto tempo, potrebbe causare l'errore di visualizzazione della pressione, tenere premuto il pulsante "start" per ripristinare la pressione, quindi può essere utilizzata normalmente

Avvertenze:

1. Quando in uso, il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata di bambini, animali e piante.
2. La presente macchina è un prodotto il cui funzionamento prevede il riscaldamento. Dopo l'uso, onde evitare ustioni, attendere il completo raffreddamento della macchina prima di effettuare controlli o di riporla.
3. La piastra riscaldante e la base dell'isolamento termico durante l'uso raggiungono temperature elevate. Non toccarli direttamente con le mani per evitare ustioni.
4. Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina in acqua. Non lavare il prodotto con sostanze liquide.
5. Durante il funzionamento, impedire che il cavo di alimentazione tocchi la piastra riscaldante.
6. Quando si utilizza il prodotto, supervisionarlo con attenzione per evitare incidenti.

L'utilizzo del presente prodotto non è indicato a soggetti in cattiva condizione fisica, con lenta reattività, con disturbi mentali o privi della specifica esperienza e buon senso (compresi i bambini). Deve invece essere utilizzato in maniera sicura sotto la guida o l'assistenza degli addetti alla protezione o da professionisti.

Avviso:

Onde evitare il verificarsi di dispersioni di elettricità e di danni di altra natura, dopo l'utilizzo o prima della pulizia della macchina è necessario togliere l'alimentazione. Se la macchina o il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto. Contattare il centro manutenzione della nostra azienda e non smontare o riparare il prodotto autonomamente.

Pericolo:

1. Non immergere la termopressa Easy in acqua.
2. Non toccare le parti riscaldate a temperatura elevata, ossia la piastra riscaldante, la base dell'isolamento termico e il coperchio dell'isolamento termico.
3. Dopo l'uso, onde evitare ustioni, attendere il completo raffreddamento della macchina prima di effettuare controlli o di riparla.

termopressa Easy Garanzia limitata

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori LOKLIK (come i cuscineti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLIK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLIK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.


Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Consumo energetico: 1100-1300 W
Dimensioni: 298 mm x 298 mm x 131 mm/ 12 x 12 x 5 pollici

Manuel du Produit Presse à Chaud Facile

Merci d'avoir acheté la Presse à Chaud Facile. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

Commencez dès maintenant !

Laissez-nous vous aider à mieux comprendre la presse à chaud facile!

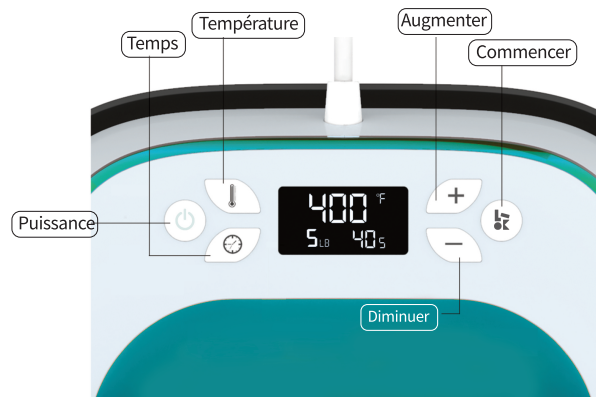

Afin d'éviter les brûlures, ne pas toucher la surface de chauffage pendant l'utilisation.
(Incluant : Base d'isolation thermique et plaque chauffante)

Écran d'affichage numérique :
Température : 210-410°F (100°C-210°C)
Temps : 1-600s
Affichage de la Pression : 110lb (50kg)

Fonctionnement simple, réglages faciles

Appuyez sur la touche "Power", réglez votre température et votre heure idéales à l'aide des touches "Temp" et "Time", et ajustez-les à l'aide des touches "+" ou "-". Lorsque la température réglée est atteinte, appuyez sur la touche "Start" pour commencer le décompte. Appuyez la machine sur le projet et remettez-la sur la base de sécurité

Mode d'emploi

1. Après la mise sous tension du produit, la touche "Switch" s'allume. Appuyez sur la touche "Switch" pour commencer à régler la température et l'heure. Après le réglage, appuyez sur "Start" pour démarrer le chauffage. Le bouton

"Start" est dotée d'une longue lumière verte. et émet un signal sonore lorsque la température réglée est atteinte.

2. Bouton "Temp": Appuyez pour régler la température.

Appui court (Appuyer une fois) : régler la température et ajuster la température avec le bouton "+" ou "-".

Appui long Appuyer (pendant 2s) : permet de basculer la température entre Fahrenheit et Celsius.

Appuyez à nouveau sur "Temp" pour quitter le mode de réglage de la température, ou attendez 3s sans opération.

3. Bouton "Time" : Appuyez pour régler l'heure.

Appui court (appuyer une fois) : régler l'heure et ajuster l'heure avec le bouton "+" ou "-".

Appui long (pendant 2s) : bascule la pression entre LB et KG.

Appuyez à nouveau sur "Time" pour quitter le mode de réglage de l'heure, ou attendez 3s sans opération.

4. Bouton "+" : Appuyez pour augmenter les valeurs de température ou de temps.

5. Bouton "-" : Appuyez sur pour diminuer les valeurs de température ou de temps.

6. Bouton "Start" : Appuyez sur le bouton "Start " pour lancer le compte à rebours et le chauffage.

Détails étape par étape



1. Allumez la presse à chaleur, puis réglez la température et le temps de chauffe nécessaires.



2. Une fois la température réglée atteinte, placez les vêtements sur le coussin isolant, puis posez le motif en vinyle désherbé et la feuille de téflon sur les vêtements.



3. Placez la presse à chaud sur la feuille de téflon et appuyez sur la touche "Start" pour lancer le compte à rebours. Appliquez une pression^③ sur la machine.



4. Lorsque le temps est écoulé et que la minuterie émet un signal sonore, retirez la presse à chaud et replacez-la sur la base de sécurité, puis décollez à froid le film protecteur pour profiter du projet terminé.

Deux façons d'appliquer la pression :
Légère pression à une main ou par la machine elle-même.
Pression moyenne et forte à deux mains

Tableau des spécifications de pression :
Basse pression : 6 à 11 livres (2.72-5kg) .
Pression moyenne : 11-33 livres (5-15kg) .
Une forte pression : 33-50 livres (15-22.68kg).

Spécifications

Matériaux	Tissu	Paramètres	Remarque
PU HTV	Coton, polyester, etc.	Temp : 145-155°C (293-311°F) Temps : 15s(140°C)	Pression : 45-60lb (20.5-27kg) Peeling Froid/Chaud
PVC HTV	Coton, polyester, etc.	Temp : 145-155°C (293-311°F) Temps : 15s	Pression : 45-60lb (20.5-27kg) Peeling Froid/Chaud
Paillettes HTV	Coton, polyester, etc.	Temp : 150-160°C (302-320°F) Temps : 15s(140°C)	Pression : 45-60lb (20.5-27kg) Peeling Froid/Chaud
Papier de Sublimation	Polyester, coton ≤30%, etc.	Temp : 180-200°C (356-392°F) Temps : 35-45s	Pression : 45-60lb (20.5-27kg) Peeling à Froid
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100% coton	Temp : 155-165°C (311-329°F) Temps : 15s	Pression : 60 livres (27kg)
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100% coton	Temp : 155-165°C (311-329°F) Temps : 15s	Pression : 45-60lb (20.5-27kg)

Remarques d'utilisation:

1. Afin d'éviter les fuites et d'autres accidents, veuillez utiliser cette machine conformément au manuel d'utilisation et ne pas l'utiliser à d'autres fins.
2. Veuillez vérifier la tension d'alimentation : 220-240 V correctement avant utilisation.
3. Veuillez vérifier régulièrement le cordon d'alimentation afin d'éviter les accidents. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par des professionnels d'un centre de service qualifié.
4. Veuillez tenir fermement la fiche lorsque vous débranchez le produit. Ne pas tirer directement par le cordon d'alimentation.
5. Ce produit doit fonctionner sur une surface stable et plane. Faire attention à la sécurité de son environnement pendant son utilisation.
6. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement humide.
7. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur. C'est uniquement pour un usage domestique.
8. Lorsque la presse à chaud est laissée vacante à haute température pendant une longue période, cela peut provoquer une erreur d'affichage de la pression, veuillez appuyer et maintenir le bouton "démarrer" pour réinitialiser la pression, puis il peut être utilisé normalement.

Précautions:

1. Pendant son utilisation, ce produit doit être tenu à l'écart des enfants, des animaux et des plantes.
2. Cette machine est un produit fonctionnel chauffant. Après utilisation, afin d'éviter les brûlures, veuillez attendre qu'il soit complètement refroidi avant de le vérifier et de le ranger.
3. La plaque chauffante et la base d'isolation thermique atteignent des températures élevées pendant l'utilisation. Veuillez ne pas les toucher directement avec vos mains afin d'éviter les brûlures.
4. Ne pas immerger le produit, le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation dans l'eau. Ne pas laver le produit avec du liquide.
5. Ne pas laisser le cordon d'alimentation toucher la plaque chauffante pendant le fonctionnement.
6. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez le surveiller attentivement afin d'éviter les accidents.

Ce produit ne convient pas aux personnes ayant une mauvaise forme physique, une réponse lente, des troubles mentaux ou un manque d'expérience pertinente et de bon sens (y compris les enfants). Ou il doit être utilisé en toute sécurité sous la supervision ou l'assistance de leurs tuteurs de sécurité ou de professionnels.

Remarque:

Afin d'éviter les fuites d'électricité et d'autres dangers liés à ce produit, l'alimentation électrique doit être coupée après utilisation ou avant de nettoyer la machine. Si la machine ou le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez cesser immédiatement d'utiliser ce produit. Veuillez contacter le centre de maintenance de notre société et ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même.

Danger:

1. Ne pas immerger la Presse à Chaud Facile dans l'eau.
2. Ne pas toucher les pièces chauffantes à haute température : la plaque chauffante, la base d'isolation thermique et le couvercle d'isolation thermique.
3. Après utilisation, afin d'éviter les brûlures, veuillez attendre qu'il soit complètement refroidi avant de le vérifier et de le ranger.

Presse à Chaud Facile po Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLIK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLIK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLIK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

Tension d'Entrée : AC 220-240V 50/60Hz
Consommation d'Énergie : 1100-1300W
Taille : 298mm*298mm *131mm/ 12*12*5in