



Funny Print



Funny Print



This user guide is copyrighted. Reproduction or unauthorized use is strictly prohibited. The manufacturer reserves the right to change product specifications without notice. Please contact your reseller for further product inquiries.

[www.ggimage.com](http://www.ggimage.com) [info@ggimage.com](mailto:info@ggimage.com)



Your Image Matters

# Mini Pocket Printer



EN FR DE ES IT

**EN** ————— P2 - 16

**FR** ————— P18 - 32

**DE** ————— P34 - 48

**ES** ————— P50 - 64

**IT** ————— P66 - 80

- 1 Package Contents
- 2 Printer Overview
- 3 Printer Set Up
  - 3.1 Label Loading
  - 3.2 Download the Print App
  - 3.3 Connect to Bluetooth
  - 3.4 Operation & LED Status Lights
- 4 Troubleshooting
- 5 Specifications
- 6 Printer Care Tips
- 7 Warranty

## 1 Package Contents


The following items are included in the package:

- Mini Pocket Printer
- Label Sticker Roll (57mm\*30mm, 90pcs)
- Two Thermal Label Rolls (57mm, 6.6m each)
- Pre-installed Thermal Label Roll (57mm, 6.6m)
- USB-C Cable
- User Guide (includes Warranty Card)

Note:

This printer is sold without a power adapter. For safe operation, please use a separate adapter with a DC 5V, 1A output that has safety certification.

## 2 Printer Overview

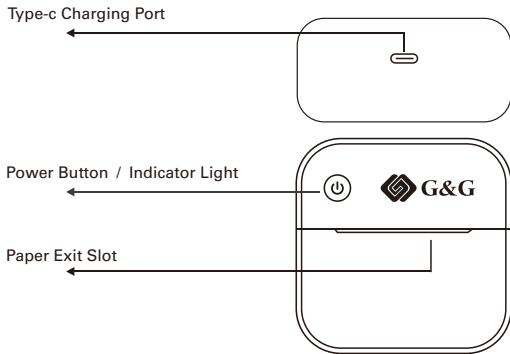

## 3 Printer Set Up

### Get Ready to Print!

Before using your printer for the first time, give it a full charge. Once charged, unplug the charger and you're good to go!




### Scan for Full Setup Guide

This video will walk you through everything you need to do to get started with your label printer.

### 3.1 Label Loading


1

Lift and open the printer cover.

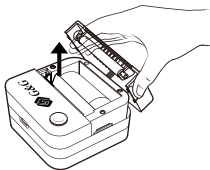

2

Confirm the direction of the paper roll placement. The paper should extend 2cm outside the slot, so the printer can automatically feed the paper when the cover is closed.

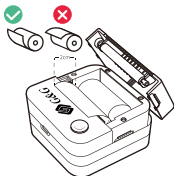

3

Close the cover firmly.



### 3.2 Download the Print App

- Before using your label printer, download the free App. It's available for both Android and iOS devices.
- Use your phone's camera to scan the QR code below, or search for "**Funny Print**" in the Google Play Store (Android) or App Store (iOS).



Funny Print



Funny Print



### 3.3 Connect to Bluetooth

- Press and hold the Power Button for 3 seconds to turn on the printer.
- Turn on Bluetooth on your phone.
- Open the “**Funny Print**” app on your phone. Once logged in, you'll be able to monitor your printing activity.
- Within the App,tap "Add Device" in the upper left corner to search for the printer, then click to connect.
- Once connected, you can start printing.

Note:

To connect your printer to Bluetooth,you will do so entirely within the "**Funny Print** " app.

There's no need to manage the Bluetooth connection through your phone's settings.

### 3.4 Operation & Indicator Lights

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power On                   | Press and hold the Power Button for 3 seconds to turn on the printer.                                                     |
| Power Off                  | Press and hold the Power Button for 3 seconds to turn off the printer.                                                    |
| No Bluetooth Connection    | The printer is powered on, but a green light is pulsing slowly.                                                           |
| Bluetooth Connected        | The printer is powered on, a green light will stay on.                                                                    |
| Print Funny Print App Info | With the printer on, double press the Power Button, the “ <b>Funny Print</b> ” App QR code will be printed automatically. |
| Low Battery Warning        | A red light is flashing, please connect it to a power source to charge.                                                   |
| Out of Paper               | A green light is flashing.                                                                                                |
| Overheating                | A red light will stay on. Let it cool down for 5 minutes before attempting next print job.                                |

## 4 Troubleshooting

| Problem                          | Possible Cause                                                                                                                                               | Possible Solution                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth Connection Failure     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled Bluetooth</li> <li>Software Issues</li> <li>Device Issues</li> <li>Multiple Bluetooth Connections</li> </ul> | Re-enable Bluetooth.                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                              | Restart your printer.                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                              | Reinstall the App.                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                              | Try another phone.                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                              | The printer can only connect to one device at a time. Disconnect any other phones that might be paired.                                                   |
|                                  |                                                                                                                                                              | With the printer on, double press the Power Button, the "Funny Print" App QR code will be printed automatically. Scan the QR Code for App reinstallation. |
| Nothing comes out while printing | The paper roll might be loaded incorrectly.                                                                                                                  | Check the user guide for instructions on how to load the paper roll correctly.                                                                            |

## 5 Specifications

|                        |                       |                                             |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Printing               | Printing Technology   | Direct Thermal                              |
|                        | Resolution            | 203 dpi                                     |
|                        | Print Speed           | 10mm/s                                      |
|                        | Print Color           | Black & white                               |
|                        | Interface             | USB, Bluetooth                              |
|                        | Print Width           | Maximum 57mm                                |
|                        | Compatible with       | Android 5.0 and iOS 11.0 or above           |
| Media                  | Type                  | Thermal paper & thermal self-adhesive paper |
| Power                  | Battery               | 1200mAH                                     |
|                        | Input Voltage         | 5V, 1A                                      |
|                        | Charging              | USB charging                                |
| Temperature & Humidity | Operating Environment | Temperature: 5°C to 40°C                    |
|                        |                       | Humidity: 20% to 70% RH (no condensation)   |
| Physical Properties    | Dimensions            | 82 x 82 x 40 mm                             |
|                        | Weight                | 140 g                                       |
| Print Cycles           | Print Life            | 30km                                        |

## 6 Printer Care Tips

- Avoid dropping or roughly handling your printer.
- Keep your printer in a cool, dry, and clean location.
- Use the included power adapter and avoid sharing outlets with high-powered devices.
- Prevent water or metal objects from entering the printer. If this happens, turn off the power immediately.
- Don't print without paper; it can damage the print head.
- Don't attempt to disassemble or modify the printer yourself.
- Use high-quality printing paper for optimal results.
- Keep this guide for future reference.

## 7 Warranty

### Warranty Coverage

This warranty covers your printer for defects in materials or workmanship for the following periods:

- **Printer:** One year from the date of purchase as shown on your valid purchase invoice. If you cannot provide a valid invoice, the warranty period will be based on the product's manufacturing date.
- **Printhead:** Three months from the date of purchase or up to 30,000 meters of printing length, whichever comes first.

## 7 Warranty

---

### What's Not Covered

This warranty excludes damage or malfunction caused by:

- **Normal wear and tear:** This includes parts that naturally wear down over time.
- **Misuse:** This includes damage caused by improper handling, using incompatible supplies, or not following the user manual instructions.
- **Accidental damage:** This includes damage caused by spills, power surges, or physical impact.
- **Unauthorized repairs:** Any repairs performed by unauthorized personnel will void the warranty.
- **Improper packaging:** Damage caused during shipping due to inadequate packaging is not covered.

### Warranty Service

- We offer free repair of your printer within the warranty period and scope as defined above.
- To claim warranty service, please present your valid warranty card.
- For maintenance services outside the warranty period, a standard fee will apply.
- Please ensure the repair machine is packaged in the original packaging or a package with adequate protection. Damage due to improper packaging during shipping is not covered by warranty.

## 7 Warranty

### Warranty Card

|                  |  |
|------------------|--|
| Product Model    |  |
| Date of Purchase |  |
| Purchased From   |  |
| Store Address    |  |
| Customer Name    |  |
| Address          |  |
| Phone Number     |  |

Note:

Keep this warranty card with your proof of purchase for future reference.

- 1 Contenu du paquet
- 2 Vue d'ensemble de l'imprimante
- 3 Installation de l'imprimante
  - 3.1 Chargement des étiquettes
  - 3.2 Téléchargement de l'application d'impression
  - 3.3 Connexion au Bluetooth
  - 3.4 Opérations et voyants lumineux
- 4 Dépannage
- 5 Spécifications
- 6 Conseils d'entretien de l'imprimante
- 7 Garantie

## 1 Contenu du paquet


Les éléments suivants sont inclus dans le paquet :

- Imprimante de poche Mini
- Rouleau d'étiquettes autocollantes (57mm\*30mm, 90pcs)
- Deux rouleaux d'étiquettes thermiques (57 mm, 6,6 m chacun)
- Rouleau d'étiquettes thermiques préinstallé (57 mm, 6,6 m)
- Câble USB-C
- Guide de l'utilisateur (avec carte de garantie)

Remarque :

Cette imprimante est vendue sans adaptateur d'alimentation. Pour un fonctionnement sûr, veuillez utiliser un adaptateur séparé avec une sortie DC 5V, 1A qui a une certification de sécurité.

## 2 Vue d'ensemble de l'imprimante

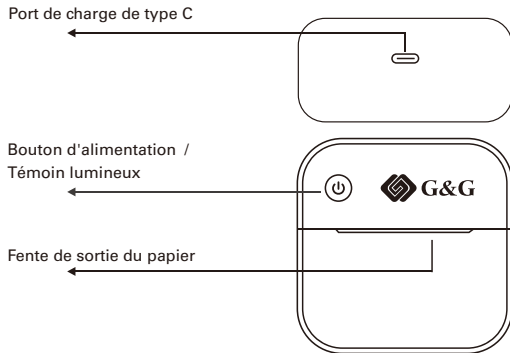

## 3 Installation de l'imprimante

### Préparez-vous à imprimer !

Avant d'utiliser votre imprimante pour la première fois, chargez-la complètement. Une fois chargée, débranchez le chargeur et vous êtes prêt à l'utiliser !




### Scanner pour obtenir le guide d'installation complet

Cette vidéo vous explique tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser votre imprimante d'étiquettes.

### 3.1 Chargement des étiquettes


1

Soulever et ouvrir le couvercle de l'imprimante.

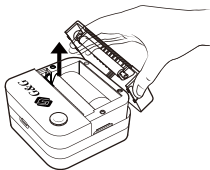

2

Confirmez le sens de placement du rouleau de papier. Le papier doit dépasser de 2 cm de la fente, afin que l'imprimante puisse alimenter automatiquement le papier lorsque le couvercle est fermé.

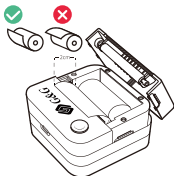

3

Fermez fermement le couvercle.



### 3.2 Téléchargement de l'application d'impression

- Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes, téléchargez l'application gratuite. Elle est disponible pour les appareils Android et iOS.
- Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code QR ci-dessous ou recherchez "**Funny Print**" dans le Google Play Store (Android) ou l'App Store (iOS).



Funny Print



Funny Print



### 3.3 Connexion au Bluetooth

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'imprimante.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Ouvrez l'application "**Funny Print**" sur votre téléphone. Une fois connecté, vous pourrez surveiller votre activité d'impression.
- Dans l'application, appuyez sur "Ajouter un périphérique" dans le coin supérieur gauche pour rechercher l'imprimante, puis cliquez pour vous connecter.
- Une fois connecté, vous pouvez commencer à imprimer.

Remarque :

Pour connecter votre imprimante à Bluetooth, vous le ferez entièrement dans l'application "**Funny Print**".

Il n'est pas nécessaire de gérer la connexion Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone.

### 3.4 Opérations et voyants lumineux

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise sous tension             | Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'imprimante.                                                                 |
| Mise hors tension             | Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'imprimante.                                                                |
| Pas de connexion Bluetooth    | L'imprimante est allumée mais une lumière verte clignote lentement.                                                                                         |
| Connexion Bluetooth           | L'imprimante est allumée et une lumière verte reste allumée.                                                                                                |
| Imprimer Funny Print App Info | Avec l'imprimante allumée, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour imprimer automatiquement le code QR de l'application " <b>Funny Print</b> ". |
| Avertissement de pile faible  | Une lumière rouge clignote, veuillez la connecter à une source d'alimentation pour la charger.                                                              |
| En panne de papier            | Une lumière verte clignote.                                                                                                                                 |
| Surchauffe                    | Un voyant rouge reste allumé. Laissez-le refroidir pendant 5 minutes avant d'effectuer le prochain travail d'impression.                                    |

## 4 Dépannage

| Problème                          | Cause possible                                                                                                                                                                        | Solution possible                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Échec de la connexion Bluetooth   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth désactivé</li> <li>• Problèmes de logiciel</li> <li>• Problèmes de l'appareil</li> <li>• Multiples connexions Bluetooth</li> </ul> | Réactiver le Bluetooth                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Redémarrer votre imprimante.                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Réinstaller l'application.                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Essayer un autre téléphone.                                                                                                                                                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | L'imprimante ne peut se connecter qu'à un seul appareil à la fois. Déconnectez les autres téléphones éventuellement appairés.                                                                             |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Lorsque l'imprimante est allumée, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation, le code QR de l'application "Funny Print" s'imprime automatiquement. Scannez le code QR pour réinstaller l'application. |
| Rien ne sort lors de l'impression | Le rouleau de papier peut être chargé incorrectement.                                                                                                                                 | Consultez le guide de l'utilisateur pour savoir comment charger correctement le rouleau de papier.                                                                                                        |

## 5 Spécifications

|                           |                                   |                                                |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Impression                | Technologie d'impression          | Thermique directe                              |
|                           | Résolution                        | 203 dpi                                        |
|                           | Vitesse d'impression              | 10mm/s                                         |
|                           | Couleur d'impression              | Black & white / Noir et blanc                  |
|                           | Interface                         | USB, Bluetooth                                 |
|                           | Largeur d'impression              | Maximum 57mm                                   |
|                           | Compatible avec                   | Android 5.0 et iOS 11.0 ou supérieur           |
| Les médias                | Type de rouleau                   | Papier thermique, papier thermique autocollant |
| l'alimentation électrique | Batterie                          | 1200mAH                                        |
|                           | Tension d'entrée                  | 5V, 1A                                         |
|                           | Chargement                        | Chargement par USB                             |
| Température et humidité   | Environnement de fonctionnement : | Température : 5°C à 40°C                       |
|                           |                                   | Humidité : 20 % à 70 % HR (sans condensation)  |
| Propriétés physiques      | Dimensions de l'appareil          | 82 x 82 x 40 mm                                |
|                           | Poids                             | 140 g                                          |
| Cycles d'impression       | Durée de vie de l'impression      | 30km                                           |

## 6 Conseils d'entretien de l'imprimante

- Évitez de faire tomber ou de manipuler brutalement votre imprimante.
- Gardez votre imprimante dans un endroit frais, sec et propre.
- Utilisez l'adaptateur secteur inclus et évitez de partager les prises avec des appareils à haute puissance.
- Empêchez l'eau ou les objets métalliques de pénétrer dans l'imprimante. Si cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil.
- Ne pas imprimer sans papier; cela peut endommager la tête d'impression.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier l'imprimante vous-même.
- Utilisez du papier d'impression de haute qualité pour des résultats optimaux.
- Gardez ce guide pour référence future.

## 7 Garantie

### Couverture de la garantie

Cette garantie couvre votre imprimante contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour les périodes suivantes

- Imprimante : Un an à partir de la date d'achat indiquée sur votre facture d'achat valide. Si vous ne pouvez pas fournir u garantie.
- Tête d'impression : Trois mois à compter de la date d'achat ou jusqu'à 30 000 mètres de longueur d'impression, selon la première éventualité.

### Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie exclut tout dommage ou dysfonctionnement causé par :

- **L'usure normale** : Il s'agit des pièces qui s'usent naturellement avec le temps.
- **Mauvaise utilisation** : Il s'agit des dommages causés par une mauvaise manipulation, l'utilisation de fournitures incompatibles ou le non-respect des instructions du manuel de l'utilisateur.
- **Dommages accidentels** : Il s'agit des dommages causés par des déversements, des surtensions ou des chocs physiques.
- **Réparations non autorisées** : Toute réparation effectuée par du personnel non autorisé annule la garantie.
- **Emballage inadéquat** : Les dommages causés pendant le transport par un emballage inadéquat ne sont pas couverts.

### Service de garantie

- Nous offrons une réparation gratuite de votre imprimante pendant la période de garantie et dans le cadre défini ci-dessus.
- Pour bénéficier du service de garantie, veuillez présenter votre carte de garantie valide.
- Pour les services d'entretien en dehors de la période de garantie, une redevance standard sera appliquée.
- Veillez à ce que l'appareil de réparation soit emballé dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection adéquate. Les dommages dus à un mauvais emballage pendant le transport ne sont pas couverts par la garantie.

## 7 Garantie

### Carte de garantie

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modèle du produit   |  |
| Date d'achat        |  |
| Acheté chez         |  |
| Adresse du magasin  |  |
| Nom du client       |  |
| Adresse             |  |
| Numéro de téléphone |  |

Remarque

Gardez cette carte de garantie avec votre preuve d'achat pour référence future.

- 1 Verpackungsinhalt
- 2 Drucker-Übersicht
- 3 Einrichten des Druckers
  - 3.1 Be- und Entladen von Etiketten
  - 3.2 Herunterladen der Druck-App
  - 3.3 Verbinden mit Bluetooth
  - 3.4 Betrieb und LED-Statusleuchten
- 4 Fehlersuche
- 5 Spezifikationen
- 6 Tipps zur Druckerpflege
- 7 Garantie

## 1 Paketinhalt


Die folgenden Artikel sind im Paket enthalten:

- Mini-Taschendrucker
- Etikettenaufkleber-Rolle (57mm\*30mm, 90 Stück)
- Zwei Thermo-Etikettenrollen (57 mm, je 6,6 m)
- Vorinstallierte Thermo-Etikettenrolle (57 mm, 6,6 m)
- USB-C-Kabel
- Benutzerhandbuch (mit Garantiekarte)

Anmerkung:

Dieser Drucker wird ohne Netzadapter verkauft. Für einen sicheren Betrieb verwenden Sie bitte einen separaten Adapter mit einem DC 5V, 1A Ausgang, der eine Sicherheitszertifizierung hat.

## 2 Druckerübersicht

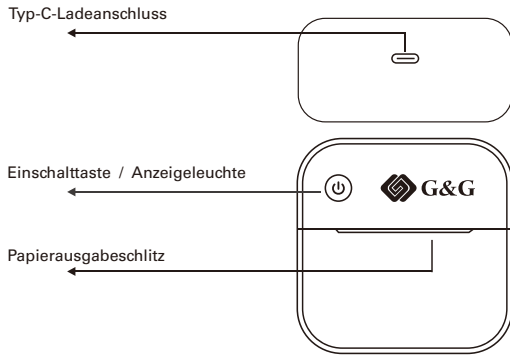

## 3 Drucker einrichten

### Machen Sie sich bereit zum Drucken!

Bevor Sie Ihren Drucker zum ersten Mal benutzen, sollten Sie ihn vollständig aufladen. Sobald er aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts ab und Sie können loslegen!




### Scannen für vollständige Setup-Anleitung

In diesem Video erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem Etikettendrucker loszulegen.

### 3.1 Be- und Entladen von Etiketten


1

Heben Sie die Druckerabdeckung an und öffnen Sie sie.

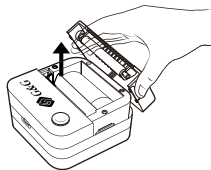

2

Überprüfen Sie die Richtung, in der die Papierrolle eingelegt ist. Das Papier sollte 2 cm über den Schlitz hinausragen, damit der Drucker das Papier automatisch einziehen kann, wenn die Abdeckung geschlossen wird.

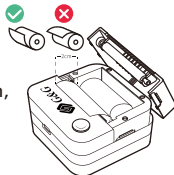

3

Schließen Sie die Abdeckung fest.



### 3.2 Herunterladen der Druck-App

- Bevor Sie Ihren Etikettendrucker verwenden, laden Sie die kostenlose App herunter. Sie ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar.
- Scannen Sie mit der Kamera Ihres Telefons den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie im Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) nach "**Funny Print**"



Funny Print



Funny Print



### 3.3 Mit Bluetooth verbinden

- Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- Öffnen Sie die App "**Funny Print**" auf Ihrem Handy. Sobald du eingeloggt bist, kannst du deine Druckaktivitäten überwachen.
- Tippen Sie in der App auf "Gerät hinzufügen" in der oberen linken Ecke, um nach dem Drucker zu suchen, und klicken Sie dann auf "Verbinden".
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du mit dem Drucken beginnen.

#### Anmerkung:

Um Ihren Drucker mit Bluetooth zu verbinden, müssen Sie dies vollständig in der App "**Funny Print**" tun.

Sie müssen die Bluetooth-Verbindung nicht mehr über die Einstellungen Ihres Telefons verwalten.

### 3.4 Betrieb und Kontrollleuchten

|                                                                     |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einschalten                                                         | Halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.                                                               |
| Ausgeschaltet                                                       | Halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker auszuschalten.                                                               |
| Keine Bluetooth-Verbindung                                          | Der Drucker ist eingeschaltet, aber ein grünes Licht pulsiert langsam.                                                                         |
| Bluetooth-Verbindung hergestellt                                    | Der Drucker ist eingeschaltet, ein grünes Licht leuchtet dauerhaft.                                                                            |
| Drucken von Informationen über die Anwendung " <b>Funny Print</b> " | Drücken Sie bei eingeschaltetem Drucker zweimal die Einschalttaste. Der QR-Code der " <b>Funny Print</b> "-App wird dann automatisch gedruckt. |
| Warnung bei niedrigem Batteriestand                                 | Ein rotes Licht blinkt, bitte schließen Sie es zum Aufladen an eine Stromquelle an.                                                            |
| kein Papier mehr haben                                              | Ein grünes Licht blinkt.                                                                                                                       |
| Überhitzung                                                         | Ein rotes Licht leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät 5 Minuten abkühlen, bevor Sie den nächsten Druckauftrag starten.                            |

## 4 Fehlersuche

| Problem                             | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                     | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiviertes Bluetooth</li> <li>• Software-Probleme</li> <li>• Probleme mit dem Gerät</li> <li>• Mehrere Bluetooth-Verbindungen</li> </ul> | Aktivieren Sie Bluetooth wieder.                                                                                                                                                               |
|                                     |                                                                                                                                                                                      | Starten Sie Ihren Drucker neu.                                                                                                                                                                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                      | Installieren Sie die App neu.                                                                                                                                                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                      | Versuchen Sie ein anderes Telefon.                                                                                                                                                             |
|                                     |                                                                                                                                                                                      | Der Drucker kann nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden. Trennen Sie alle anderen Telefone, die möglicherweise gekoppelt sind.                                                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                      | Drücken Sie bei eingeschaltetem Drucker zweimal die Einschalttaste. Der QR-Code der "Funny Print"-App wird dann automatisch gedruckt. Scannen Sie den QR-Code für die Neuinstallation der App. |
| Beim Drucken kommt nichts heraus    | Die Papierrolle ist möglicherweise falsch eingelegt.                                                                                                                                 | Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie die Papierrolle richtig einlegen.                                                                                                                  |

## 5 Spezifikationen

|                                 |                      |                                                       |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Drucken                         | Drucktechnik         | Thermodirekt                                          |
|                                 | Auflösung            | 203 dpi                                               |
|                                 | Druckgeschwindigkeit | 10mm/s                                                |
|                                 | Druckfarbe           | Schwarz & weiß                                        |
|                                 | Schnittstelle        | USB, Bluetooth                                        |
|                                 | Druckbreite          | Maximal 57 mm                                         |
|                                 | Kompatibel mit       | Android 5.0 und iOS 11.0 oder höher                   |
| Medien                          | Typ                  | Thermopapier, selbstklebendes Thermopapier            |
| Strom                           | Batterie             | 1200mAH                                               |
|                                 | Eingangsspannung     | 5V, 1A                                                |
|                                 | Aufladen             | USB-Laden                                             |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebsumgebung     | Temperatur: 5°C bis 40°C                              |
|                                 |                      | Luftfeuchtigkeit: 20% bis 70% RH (keine Kondensation) |
| Physikalische Eigenschaften     | Abmessungen          | 82 x 82 x 40 mm                                       |
|                                 | Gewicht              | 140 g                                                 |
| Druckzyklen                     | Nutzungsdauer        | 30km                                                  |

## 6 Tipps zur Druckerpflege

- Vermeiden Sie es, den Drucker fallen zu lassen oder grob zu behandeln.
- Bewahren Sie Ihren Drucker an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter und vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von Steckdosen mit Geräten mit hoher Leistung.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder Metallgegenstände in den Drucker gelangen. Schalten Sie in einem solchen Fall sofort die Stromversorgung aus.
- Drucken Sie nicht ohne Papier; dies kann den Druckkopf beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, den Drucker selbst zu zerlegen oder zu verändern.
- Verwenden Sie hochwertiges Druckpapier, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

## 7 Garantie

### Garantieleistungen

Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler Ihres Druckers für die folgenden Zeiträume ab:

- Drucker: Ein Jahr ab dem Kaufdatum, das auf Ihrer gültigen Kaufrechnung angegeben ist. Wenn Sie keine gültige Rechnung vorlegen können, richtet sich die Garantiezeit nach dem Herstellungsdatum des Produkts.
- Druckkopf: Drei Monate ab dem Kaufdatum oder bis zu 30.000 Meter Drucklänge, je nachdem, was zuerst eintritt.

### Was nicht abgedeckt ist

Diese Garantie schließt Schäden oder Fehlfunktionen aus, die durch Folgendes verursacht werden:

- **Normale Abnutzung und Verschleiß:** Dazu gehören Teile, die sich mit der Zeit natürlich abnutzen.
- **Fehlgebrauch:** Dazu gehören Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, die Verwendung inkompatibler Verbrauchsmaterialien oder die Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch verursacht wurden.
- **Unbeabsichtigte Schäden:** Dazu gehören Schäden, die durch Verschütten, Stromstöße oder physische Einwirkungen verursacht werden.
- **Nicht autorisierte Reparaturen:** Bei Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden, erlischt der Garantieanspruch.
- **Unsachgemäße Verpackung:** Schäden, die während des Transports durch unzureichende Verpackung verursacht werden, sind nicht abgedeckt.

### Garantieservice

- Wir bieten Ihnen eine kostenlose Reparatur Ihres Druckers innerhalb der Garantiezeit und des Garantieumfangs wie oben definiert.
- Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, legen Sie bitte Ihre gültige Garantiekarte vor.
- Für Wartungsarbeiten außerhalb der Garantiezeit wird eine Standardgebühr erhoben.
- Achten Sie bitte darauf, dass das Reparaturgerät in der Originalverpackung oder in einer Verpackung mit ausreichendem Schutz verpackt ist. Schäden durch unsachgemäße Verpackung während des Transports sind nicht von der Garantie abgedeckt.

## 7 Garantie

### Garantiekarte

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produkt Modell           |  |
| Datum des Kaufs          |  |
| Gekauft von              |  |
| Adresse des<br>Geschäfts |  |
| Name des Kunden          |  |
| Anschrift                |  |
| Telefon-Nummer           |  |

Anmerkung:

Bewahren Sie diese Garantiekarte zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf, um sie bei Bedarf zur Hand zu haben.

- 1 Contenido del paquete
- 2 Descripción general de la impresora
- 3 Configuración de la impresora
  - 3.1 Carga y descarga de etiquetas
  - 3.2 Descargar la aplicación de impresión
  - 3.3 Conectar a Bluetooth
  - 3.4 Funcionamiento y luces LED de estado
- 4 Solución de problemas
- 5 Especificaciones
- 6 Consejos para el cuidado de la impresora
- 7 Garantía

## 1 Contenido del paquete


Los siguientes artículos están incluidos en el paquete:

- Impresora de bolsillo Mini
- Rollo de etiquetas adhesivas (57mm\*30mm, 90pcs)
- Dos rollos de etiquetas térmicas (57 mm, 6,6 m cada uno)
- Rollo de etiquetas térmicas preinstalado (57 mm, 6,6 m)
- Cable USB-C
- Guía del usuario (incluye tarjeta de garantía)

Nota:

Esta impresora se vende sin adaptador de corriente. Para un funcionamiento seguro, utilice un adaptador independiente con una salida de CC de 5 V y 1 A que disponga de certificación de seguridad.

## 2 Descripción general de la impresora

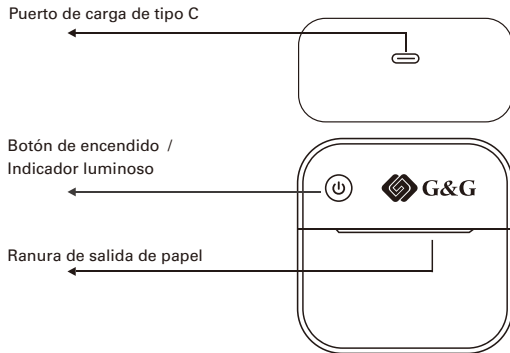

## 3 Configuración de la impresora

### Prepárate para imprimir!

Antes de usar su impresora por primera vez, cárguela completamente. Una vez cargada, desconecte el cargador y estará listo para comenzar.




### Escanear para ver la guía de configuración completa

Este vídeo le mostrará todo lo que necesita para empezar a utilizar su impresora de etiquetas.

### 3.1 Carga y descarga de etiquetas


1

Levante y abra la cubierta de la impresora.

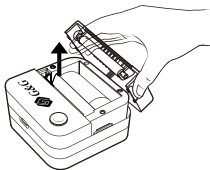

2

Confirme la dirección de la colocación del rollo de papel. El papel debe sobresalir 2 cm fuera de la ranura para que la impresora pueda alimentar automáticamente el papel cuando se cierre la tapa.

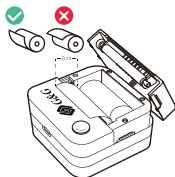

3

Cierre la tapa firmemente.



### 3.2 Descargar la aplicación de impresión

- Antes de usar su impresora de etiquetas, descargue la aplicación gratuita. Está disponible para dispositivos Android e iOS.
- Use la cámara de su teléfono para escanear el código QR a continuación o busque "**Funny Print**" en Google Play Store (Android) o App Store (iOS).



Funny Print



Funny Print



### 3.3 Conexión a Bluetooth

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la impresora.
- Encienda el Bluetooth en su teléfono.
- Abra la aplicación **"Funny Print"** en su teléfono.  
Una vez que haya iniciado sesión, podrá monitorear su actividad de impresión.
- Dentro de la aplicación, pulsa "Añadir dispositivo" en la esquina superior izquierda para buscar la impresora y, a continuación, pulsa para conectarla.
- Una vez conectado, puede comenzar a imprimir.

Nota:

Para conectar tu impresora a Bluetooth, deberás hacerlo completamente dentro de la aplicación **"Funny Print"**. No es necesario gestionar la conexión Bluetooth a través de los ajustes del teléfono.

### 3.4 Operación y luces de estado LED

|                                                             |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encendido                                                   | Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la impresora.                                                               |
| Apagado                                                     | Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar la impresora.                                                                 |
| Sin conexión Bluetooth                                      | La impresora está encendida pero una luz verde parpadea lentamente.                                                                                    |
| Conexión Bluetooth                                          | La impresora está encendida y una luz verde permanece encendida.                                                                                       |
| Imprimir la información de la aplicación <b>Funny Print</b> | Con la impresora encendida, presione dos veces el botón de encendido; el código QR de la aplicación <b>"Funny Print"</b> se imprimirá automáticamente. |
| Advertencia de batería baja                                 | Una luz roja está parpadeando; por favor conéctela a una fuente de energía para cargarla.                                                              |
| Sin papel                                                   | Una luz verde está parpadeando.                                                                                                                        |
| Sobrecalentamiento                                          | Una luz roja permanece encendida. Deje que se enfríe durante 5 minutos antes de intentar la siguiente impresión.                                       |

## 4 Solución de problemas

| Problema                        | Posible causa                                                                                                                                                                     | Posible solución                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo de conexión Bluetooth con | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth desactivado</li> <li>Problemas de software</li> <li>Problemas del dispositivo</li> <li>Múltiples conexiones Bluetooth</li> </ul> | Vuelva a activar Bluetooth.                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | Reinicia la impresora.                                                                                                                                                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | Vuelva a instalar la aplicación.                                                                                                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | Prueba con otro teléfono.                                                                                                                                                                         |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | La impresora sólo puede conectarse a un dispositivo a la vez. Desconecta cualquier otro teléfono que pueda estar emparejado.                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | Con la impresora encendida, pulsa dos veces el botón de encendido y el código QR de la aplicación "Funny Print" se imprimirá automáticamente. Escanee el código QR para reinstalar la aplicación. |
| No sale nada al imprimir        | Es posible que el rollo de papel esté cargado incorrectamente.                                                                                                                    | Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones sobre cómo cargar el rollo de papel correctamente.                                                                                        |

## 5 Especificaciones

|                       |                           |                                           |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Impresión             | Tecnología de impresión   | Térmico directo                           |
|                       | Resolución                | 203 dpi                                   |
|                       | Velocidad de impresión    | 10mm/s                                    |
|                       | Color de impresión        | Blanco y negro                            |
|                       | Interfaz                  | USB, Bluetooth                            |
|                       | Anchura de impresión      | Máximo 57mm                               |
|                       | Compatible con            | Android 5.0 e iOS 11.0 o superior         |
| Soportes              | Tipo                      | Papel térmico, papel térmico autoadhesivo |
| Alimentación          | Batería                   | 1200mAh                                   |
|                       | Tensión de entrada        | 5V, 1A                                    |
|                       | Carga                     | Carga USB                                 |
| Temperatura y humedad | Entorno de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento 5°C a 40°C  |
|                       |                           | Humedad: 20% a 70% HR (sin condensación)  |
| Propiedades físicas   | Dimensiones               | 82 × 82 × 40 mm                           |
|                       | Peso                      | 140 g                                     |
| Ciclos de impresión   | Vida útil                 | 30 km                                     |

## 6 consejos para el cuidado de la impresora

- Evite dejar caer o manipular bruscamente la impresora.
- Mantenga la impresora en un lugar fresco, seco y limpio.
- Utilice el adaptador de corriente incluido y evite compartir tomas de corriente con dispositivos de alta potencia.
- Evite que entre agua u objetos metálicos en la impresora. Si esto ocurre, apáguela inmediatamente.
- No imprima sin papel; puede dañar el cabezal de impresión.
- No intente desmontar o modificar la impresora usted mismo.
- Utilice papel de impresión de alta calidad para obtener resultados óptimos.
- Conserve esta guía para futuras consultas.

## 7 Garantía

### Cobertura de la garantía

Esta garantía cubre su impresora por defectos en materiales o mano de obra durante los siguientes períodos:

- Impresora: Un año a partir de la fecha de compra que figura en su factura de compra válida. Si no puede proporcionar una factura válida, el período de garantía se basará en la fecha de fabricación del producto.
- Cabezal de impresión: Tres meses a partir de la fecha de compra o hasta 30.000 metros de longitud de impresión, lo que ocurra primero

### Lo que no está cubierto

Esta garantía excluye los daños o fallos de funcionamiento causados por:

- **Desgaste normal:** Esto incluye piezas que se desgastan naturalmente con el tiempo.
- **Uso indebido:** Incluye los daños causados por una manipulación inadecuada, el uso de suministros incompatibles o el incumplimiento de las instrucciones del manual de usuario.
- **Daños accidentales:** Esto incluye daños causados por derrames, subidas de tensión o impactos físicos.
- **Reparaciones no autorizadas:** Cualquier reparación realizada por personal no autorizado anulará la garantía.
- **Embalaje inadecuado:** Los daños causados durante el envío debido a un embalaje inadecuado no están cubiertos.

### Servicio de garantía

- Le ofrecemos la reparación gratuita de su impresora dentro del periodo de garantía y el alcance definidos anteriormente.
- Para solicitar el servicio de garantía, presente su tarjeta de garantía válida.
- Para los servicios de mantenimiento fuera del periodo de garantía, se aplicará una tarifa estándar.
- Asegúrese de que la máquina de reparación está embalada en el embalaje original o en un embalaje con la protección adecuada. Los daños debidos a un embalaje inadecuado durante el envío no están cubiertos por la garantía.

## 7 Garantía

### Tarjeta de garantía

|                        |  |
|------------------------|--|
| Modelo de producto     |  |
| Fecha de compra        |  |
| Adquirido en           |  |
| Dirección de la tienda |  |
| Nombre del cliente     |  |
| Dirección              |  |
| Número de teléfono     |  |

#### Nota

Conserve esta tarjeta de garantía junto con el comprobante de compra para futuras consultas.

- 1 Contenuto della confezione
- 2 Panoramica della stampante
- 3 Impostazione della stampante
  - 3.1 Carico e scarico delle etichette
  - 3.2 Scaricare l'app di stampa
  - 3.3 Collegamento al Bluetooth
  - 3.4 Funzionamento e spie di stato LED
- 4 Risoluzione dei problemi
- 5 Specifiche tecniche
- 6 Suggerimenti per la cura della stampante
- 7 Garanzia

## 1 Contenuto della confezione


Nella confezione sono inclusi i seguenti elementi:

- Mini stampante tascabile
- Rotolo di etichette adesive (57mm\*30mm, 90pz)
- Due rotoli di etichette termiche (57 mm, 6,6 m ciascuno)
- Rotolo di etichette termiche preinstallato (57 mm, 6,6 m)
- Cavo USB-C
- Guida dell'utente (include la scheda di garanzia)

Nota:

Questa stampante viene venduta senza adattatore di corrente. Per un funzionamento sicuro, utilizzare un adattatore separato con uscita a 5 V CC, 1 A, dotato di certificazione di sicurezza.

## 2 Panoramica della stampante

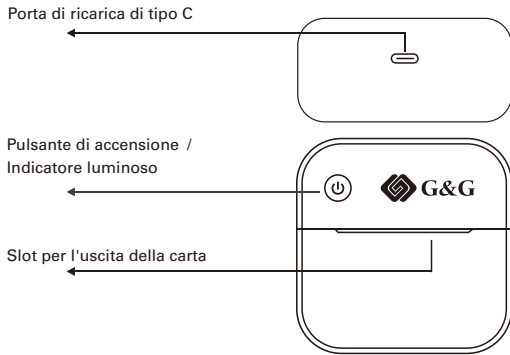

## 3 Impostazione della stampante

### Pronti a stampare!

Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, è necessario caricarla completamente. Una volta caricata, scollegate il caricabatterie e siete pronti a partire!




### Scansione per la guida completa all'installazione

Questo video illustra tutto ciò che occorre per iniziare a utilizzare la stampante di etichette.

### 3.1 Carico e scarico delle etichette


1

Sollevare e aprire il coperchio della stampante.

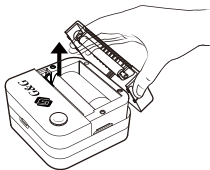

2

Verificare la direzione di posizionamento del rotolo di carta. La carta deve sporgere di 2 cm dalla fessura, in modo che la stampante possa alimentarla.

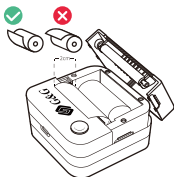

3

Chiudere saldamente il coperchio.



### 3.2 Scaricare l'App di stampa

- Prima di utilizzare la stampante di etichette, scaricare l'App gratuita. È disponibile per dispositivi Android e iOS.
- Usare la fotocamera del telefono per scansionare il codice QR qui sotto, oppure cercare "**Funny Print**" in Google Play Store (Android) o App Store (iOS).



Funny Print



Funny Print



### 3.3 Collegamento al Bluetooth

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la stampante.
- Attivare il Bluetooth sul telefono.
- Aprite l'applicazione "**Funny Print**" sul vostro telefono. Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile monitorare le attività di stampa.
- All'interno dell'applicazione, toccare "Aggiungi dispositivo" nell'angolo superiore sinistro per cercare la stampante, quindi fare clic per collegarla.
- Una volta collegata, è possibile iniziare a stampare.

Nota:

Per collegare la stampante alla rete Bluetooth, è possibile farlo interamente all'interno dell'applicazione "**Funny Print**". Non è necessario gestire la connessione Bluetooth attraverso le impostazioni del telefono.

### 3.4 Funzionamento e spie luminose

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accensione                                           | Tenete premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la stampante.                                                                          |
| Spegnimento                                          | Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere la stampante.                                                                           |
| Nessuna connessione Bluetooth                        | La stampante è accesa, ma la luce verde pulsa lentamente.                                                                                                   |
| Bluetooth connesso                                   | Se la stampante è accesa, si accende una luce verde.                                                                                                        |
| Stampa " <b>Funny Print</b> " Info sull'applicazione | Con la stampante accesa, premete due volte il pulsante di accensione: il codice QR dell'applicazione " <b>Funny Print</b> " verrà stampato automaticamente. |
| Avviso di batteria scarica                           | Una luce rossa lampeggia, si prega di collegarlo a una fonte di alimentazione per ricaricarlo.                                                              |
| Carta esaurita                                       | La luce verde lampeggia.                                                                                                                                    |
| Surriscaldamento                                     | Rimarrà accesa una spia rossa. Lasciare raffreddare per 5 minuti prima di tentare la stampa successiva.                                                     |

## 4 Risoluzione dei problemi

| Problema                                 | Possibile causa                                                                                                                                                                         | Possibile soluzione                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruzione della connessione Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth disattivato</li> <li>• Problemi di software</li> <li>• Problemi del dispositivo</li> <li>• Connessioni Bluetooth multiple</li> </ul> | Riabilitare il Bluetooth.                                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                         | Riavviare la stampante.                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                                                                                                                         | Reinstallare l'applicazione.                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                         | Provare con un altro telefono.                                                                                                                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                         | La stampante può collegarsi a un solo dispositivo alla volta. Scollegare gli altri telefoni eventualmente accoppiati.                                                                      |
|                                          |                                                                                                                                                                                         | Con la stampante accesa, premere due volte il pulsante di accensione: il codice QR dell'app "Funny Print" verrà stampato automaticamente. Scansionare il codice QR per reinstallare l'app. |
| Non esce nulla durante la stampa         | Il rotolo di carta potrebbe essere stato caricato in modo errato.                                                                                                                       | Per istruzioni su come caricare correttamente il rotolo di carta, consultare la guida dell'utente.                                                                                         |

## 5 Specifiche

|                       |                           |                                           |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Stampa                | Tecnologia di stampa      | Termico diretto                           |
|                       | Risoluzione               | 203 dpi                                   |
|                       | Velocità di stampa        | 10mm/s                                    |
|                       | Colore di stampa          | Bianco e nero                             |
|                       | Interfaccia               | USB, Bluetooth                            |
|                       | Larghezza di stampa       | Massimo 57 mm                             |
|                       | Compatibile con           | Android 5.0 e iOS 11.0 o superiore        |
| Media                 | Tipo                      | Carta termica, carta termica autoadesiva  |
| Potenza               | Batteria                  | 1200mAH                                   |
|                       | Tensione di ingresso      | 5V, 1A                                    |
|                       | Carica                    | Ricarica USB                              |
| Temperatura e umidità | Ambiente di funzionamento | Temperatura: Da 5°C a 40°C                |
|                       |                           | Umidità: da 20% a 70% RH (senza condensa) |
| Proprietà fisiche     | Dimensioni                | 82 × 82 × 40 mm                           |
|                       | Peso                      | 140 g                                     |
| Cicli di stampa       | Durata di stampa          | 30 km                                     |

## 6 consigli per la cura della stampante

- Evitare di far cadere la stampante o di maneggiarla in modo brusco.
- Conservare la stampante in un luogo fresco, asciutto e pulito.
- Utilizzare l'adattatore di corrente in dotazione ed evitare di condividere le prese di corrente con dispositivi ad alta potenza.
- Evitare che acqua o oggetti metallici penetrino nella stampante. In tal caso, spegnere immediatamente la stampante.
- Non stampare senza carta; si potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- Non tentare di smontare o modificare la stampante da soli.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta da stampa di alta qualità.
- Conservare questa guida per riferimenti futuri.

## 7 Garanzia

### Copertura della garanzia

La presente garanzia copre la stampante per difetti di materiale o di fabbricazione per i seguenti periodi:

- Stampante: Un anno dalla data di acquisto, come indicato sulla fattura d'acquisto valida. Se non è possibile fornire una fattura valida, il periodo di garanzia si baserà sulla data di produzione del prodotto.
- Testina di stampa: Tre mesi dalla data di acquisto o fino a 30.000 metri di lunghezza di stampa, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

### Cosa non è coperto

La presente garanzia esclude i danni o i malfunzionamenti causati da:

- **Normale usura:** Comprende le parti che si usurano naturalmente con il passare del tempo.
- **Uso improprio:** Comprende i danni causati da un uso improprio, dall'utilizzo di materiali di consumo non compatibili o dalla mancata osservanza delle istruzioni del manuale d'uso.
- **Danni accidentali:** Include i danni causati da fuoriuscite, sbalzi di tensione o impatti fisici.
- **Riparazioni non autorizzate:** Qualsiasi riparazione eseguita da personale non autorizzato invalida la garanzia.
- **Imballaggio inadeguato:** I danni causati durante la spedizione da un imballaggio inadeguato non sono coperti.

### Servizio di garanzia

- Offriamo la riparazione gratuita della stampante entro il periodo e l'ambito di garanzia definiti sopra.
- Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario presentare il certificato di garanzia valido.
- Per i servizi di manutenzione al di fuori del periodo di garanzia, verrà applicata una tariffa standard.
- Assicurarsi che la macchina da riparare sia imballata nella confezione originale o in una confezione con protezione adeguata. I danni dovuti a un imballaggio inadeguato durante la spedizione non sono coperti dalla garanzia.

## 7 Garanzia

### Scheda di garanzia

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Modello del prodotto  |  |
| Data di acquisto      |  |
| Acquistato da         |  |
| Indirizzo del negozio |  |
| Nome del cliente      |  |
| Indirizzo             |  |
| Numero di telefono    |  |

Nota:

Conservare questa scheda di garanzia insieme alla prova d'acquisto per riferimenti futuri.