



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist eine Tastatur und dient zur Steuerung und Dateneingabe in ein kompatibles Empfängergerät. Das Produkt kann über Bluetooth oder einen 2,4-GHz-USB-Empfänger mit bis zu 3 Geräten gekoppelt werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Tastatur
- USB-C®-Ladekabel (80 cm)
- Empfänger (im Staufach)
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.


5.5 LiPo-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Produktübersicht

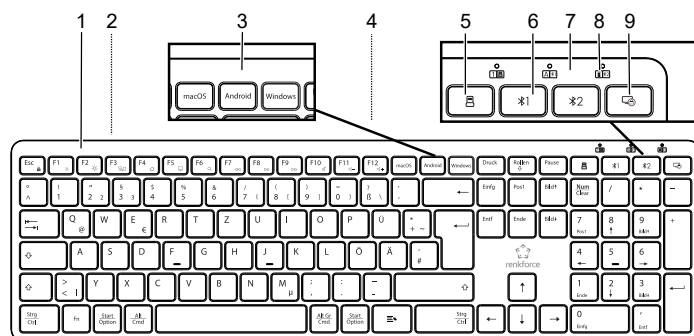

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Fn/Hot/Media-Tasten | 2 Empfänger-Staufach |
| 3 Wahlstasten für das Betriebssystem | 4 EIN/AUS-Schalter |
| 5 2,4 GHz Kanalwahl Taste | 6 Bluetooth Kanalwahlstasten |
| 7 Kanal-Indikatoren | 8 Anzeige für niedrigen Batteriestand |
| 9 Taste zur Bildschirmsperre | |

7 Bedienung

7.1 Akku aufladen

Hinweis:

Wenn der Akku entladen ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Batteriestand blau. Laden Sie den Akku auf.

Hinweis:

Wenn Sie die Tastatur für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie sie aus, um den Akku zu schonen. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (ON/OFF) auf AUS (OFF).

1. Schließen Sie das USB-C®-Ladekabel an die Tastatur an.

7.2 Betriebssystem auswählen

Die Tastatur unterstützt Windows®, macOS und Android. Durch die Auswahl eines Betriebssystems aktivieren Sie die entsprechenden Funktions- und Medientasten.

1. Um ein Betriebssystem auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Auswahl Taste für das Betriebssystem.

7.3 Geräte koppeln

Sie können maximal 3 Geräte (2x Bluetooth, 1x 2,4 GHz) mit der Tastatur koppeln und mit den entsprechenden Kanaltasten zwischen ihnen wechseln.

7.3.1 Anschluss über 2.4G USB-Empfänger

1. Entnehmen Sie den Empfänger vom Staufach an der Unterseite der Tastatur.
2. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter (ON/OFF) auf die Position EIN (ON) stellen.
3. Drücken Sie die 2,4 GHz Kanalwahl Taste.
4. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers an.

- Die Kanalanzeige auf der Tastatur leuchtet 1 Sekunde lang durchgehend auf, um die Verbindung zu signalisieren.

Hinweis:

Wenn Sie den Empfänger längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie ihn im Staufach an der Unterseite der Tastatur auf, um ihn sicher aufzubewahren.

7.3.2 Verbindung über Bluetooth

- Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter (ON/OFF) auf die Position EIN (ON) stellen.
- Halten Sie die Bluetooth Kanalwahltaste #1 für 5 Sekunden gedrückt.
 - Die entsprechende Bluetooth Kanalanzeige blinkt und zeigt damit den Kopplungsvorgang an.
- Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Bluetooth Einstellungen und verbinden Sie die Tastatur "BT5.0 Keyboard1" (Kanal 1).
 - Sobald die Tastatur gekoppelt ist, leuchtet die entsprechende Kanalanzeige 1 Sekunde lang durchgehend auf.
- (Optional) Wiederholen Sie den Vorgang, um ein zweites Gerät mit dem zweiten Bluetooth Kanal zu koppeln.

7.4 Umschalten zwischen Geräten

Verwenden Sie die Kanalwahltaste, um zwischen den angeschlossenen Produkten zu wechseln.

- Drücken Sie die entsprechende Kanaltaste, um zwischen den gepaarten Produkten zu wechseln.
 - Die entsprechende Kanalanzeige auf der Tastatur leuchtet 1 Sekunde lang durchgehend auf, um die Verbindung zu signalisieren.

7.5 Funktionstasten

	macOS	Android	Windows®
	Wechseln Sie zwischen Hotkeys, Medientasten und F-Tasten, indem Sie FN + Esc drücken.		
	Helligkeit runter	Helligkeit runter	Helligkeit runter
	Helligkeit hoch	Helligkeit hoch	Helligkeit hoch
	Task-Ansicht	Task-Ansicht	Task-Ansicht
	In Safari zur Startseite gehen (Umschalt-Befehl-H)	Browser öffnen	Browser öffnen
	Öffnen Sie das Computerfenster. (Umschalt-Befehl-C)	Startseite	Meinen Computer öffnen
	Suche	Suche	Suche
	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause
	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel
	Stumm	Stumm	Stumm
	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter
	Lautstärke hoch	Lautstärke hoch	Lautstärke hoch
	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren

8 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

9 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

10 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen


Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

11 Technische Daten

Layout (Anzahl der Tasten)	113
Layout.....	QWERTZ
Eingang	5 V/DC via USB-C®
Akku.....	3.7 V, 500 mAh, LiPo
Aufladezeit.....	ca. 2 h
Schlafmodus.....	nach ca. 20 min. Inaktivität
Unterstützte Betriebssysteme.....	Windows® 10 und höher; macOS 12 und höher; Android 12 und höher
Frequenzbereich.....	2,402 - 2,480 GHz (Bluetooth) 2,402 - 2,480 GHz (2,4 GHz Empfänger)
Sendeleistung.....	0 dBm (Bluetooth) 0 dBm (2,4-GHz-Empfänger)
Reichweite	max. 10 m (Bluetooth) max. 10 m (2,4 GHz Empfänger)
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 – 90 %
Lagertemperatur	-10 bis +50 °C
Lagerluftfeuchtigkeit	10 – 90 %
Abmessungen (B x H x T)	409 x 21 x 120 mm
Gewicht (ca.)	576 g

11.1 Daten gemäß EU-Verordnung 2022/2380



Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [XX] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [YY] Watt reichen.

XX=0,2, Y=2,5

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3350606_V2_0525_dh_mh_de 27021599728867723 I4/O2 en