

Navodila za uporabo

**Likalnik za srajce,
850 W, bel**

kat. št. 3350746



1 Navodila za uporabo za prenos

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen sušenju in likanju primernih kosov oblačil (npr. srajc). Izdelek ni primeren za uporabo kot sobni grelnik ali za podobne namene.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zato ga ne uporabljajte na prostem. Če izdelek uporabljate v druge namene, kot so navedeni, se lahko izdelek poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar in druge nevarnosti.

Izdelek je skladen z zakonskimi zahtevami ter izpolnjuje vse nacionalne in evropske predpise. Zaradi varnosti in dovoljenja izdelka ne smete spreminjati in/ali predelovati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih hranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Lastnik. Vse pravice pridržane.

3 Obseg dostave

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ■ Glavna naprava | ■ Priključek palice |
| ■ Podstavek | ■ Nosilec s 4 objemkami |
| ■ Zračna vreča | ■ 2 elastična trakova z objemko |
| ■ Nosilec zračne blazine | ■ Navodila za uporabo |
| ■ 2 palici | |

4 Razlaga simbolov

Naslednji simboli se nahajajo na izdelku/opremi ali se pojavljajo v besedilu:



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Ta simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.



Ta izdelek je izdelan v skladu z zaščitnim razredom II.



Pred uporabo izdelka preberite navodila za uporabo.



Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, navedenih v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega je v takšnih primerih garancija/garancija neveljavna.

5.1 Splošne informacije

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila glede varne uporabe aparata in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z izdelkom.

- **OPOZORILO:** Ta izdelek je namenjen samo sušenju tekstila, ki je bil opran v vodi.

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokoli. V nasprotnem primeru lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.
- Vzdrževalna dela, spremembe in popravila naj opravlja le strokovnjak ali pooblaščen strokovna delavnica.

5.2 Ravnanje

- Z izdelkom vedno ravnejte previdno. Udarci, trki ali celo p a d e c z majhne višine lahko poškodujejo izdelek.

5.3 Delovno okolje

- Izdelek uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih, da preprečite kopičenje vlage in toplote.
- Zračna vreča se med delovanjem napihne. **P r e d z a č e t k o m** delovanja preverite okolico (na razdalji približno 3 m), ali v njej ni ostrih ali koničastih predmetov. Po potrebi odstranite vse ovire ali spremenite lokacijo.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topli.
- Zaščitite izdelek (glavno enoto) pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Zaščitite izdelek pred neposredno sončno svetlobo.
- Nikoli ne uporabljajte izdelka takoj po tem, ko ste ga prenesli iz hladnega v toplo okolje. Nastala kondenzacija lahko v določenih okoliščinah uniči izdelek. Zato vedno počakajte, da izdelek doseže sobno temperaturo, preden ga zaženete.
- Ne potegnite za zračno blazino.
- Prezračevalne odprtine vedno vzdržujte čiste in odstranite vse ovire, ki bi lahko ovirale glavno napravo.
lahko poslabša pretok zraka v izdelku.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte brez nadzora.

5.4 Delovanje

Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.

- Če vamo delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte uporabljati

popravite sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek

- kaže vidne poškodbe,
- ne deluje več pravilno,
- je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
- je bil izpostavljen večjim obremenitvam pri prevozu.

5.5 Omrežni kabel




Ne spreminjajte ali popravljajte nobenih sestavnih delov napajalnika, vključno z omrežnimi vtiči, omrežnimi kablji in napajalnimi enotami. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov. Neupoštevanje tega navodila lahko p o v z r o č i smrtno nevaren električni udar!

- Mrežna vtičnica mora biti nameščena v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.
- Nikoli ne priključujte ali izključujte omrežnega vtiča iz omrežne vtičnice z mokrimi rokami.
- Nikoli ne potegnite za omrežni kabel, da bi aparat izključili iz omrežne vtičnice. Vedno potegnite napravo vedno izvlecite iz omrežne vtičnice z uporabo priloženih ročajev.
- Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga iztaknite iz omrežne vtičnice.
- Med nevihto iz varnostnih razlogov izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Prepričajte se, da omrežni kabel ni stisnjen, prepognjen, poškodovan z ostrimi robovi ali mehansko obremenjen.
- Izogibajte se prevelikim toplotnim obremenitvam omrežnega kabla zaradi ekstremne vročine ali mraza.
- Ne spreminjajte ga. Če tega ne upoštevate, se lahko omrežni kabel poškoduje. Poškodovan omrežni kabel lahko povzroči smrtno nevaren električni udar.
- Če je omrežni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte.
 - Najprej izklopite pripadajočo omrežno vtičnico (npr. z ustreznim stikalom z varovalko) in nato previdno izvlecite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.
 - Izdelka v nobenem primeru ne uporabljajte s poškodovanim omrežnim kablom.
- Poškodovani omrežni kabel lahko zamenja le proizvajalec, od njega pooblaščen servisna delavnica ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne m o r e spotakniti ob njih ali se vanje ujeti. Če tega ne storite, se lahko poškodujete.

5.6 Izdelek


- Prepričajte se, da so oblačila primerna za sušenje in likanje. Vedno preverite oznake za nego na pralnih izdelkih.
- Ne prekoračite največje dovoljene teže, ki znaša 3 kg.
- Postavite sušilni stroj na ravno, vodoravno in čvrsto površino.
- Ne uporabljajte ga z mokrimi oblačili, ki kapljajo.
- Prepričajte se, da odprtine za dovod in odvod zraka niso blokirane.
- Sušilni stroj odklopite iz električnega omrežja, preden ga pripravite in ko ga ne uporabljate.

6 Pregled izdelka

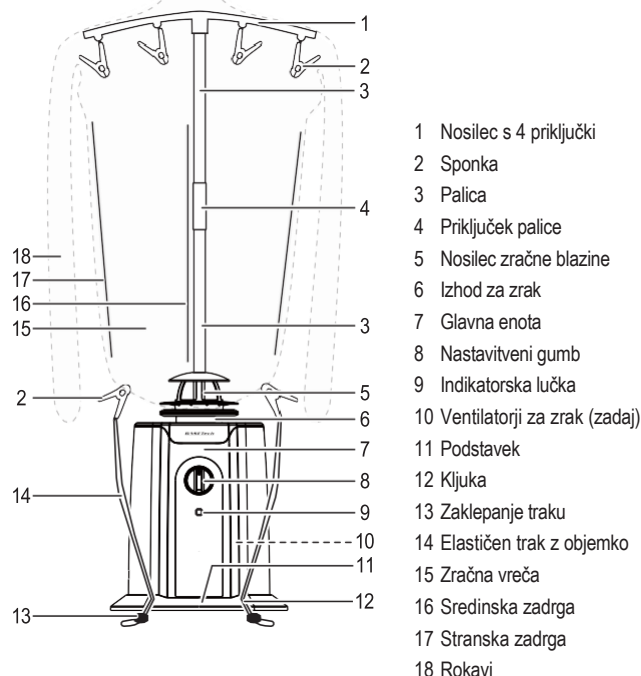

7 Montaža

1. Glavno enoto vstavite v podstavek. Prilega se samo na en način.

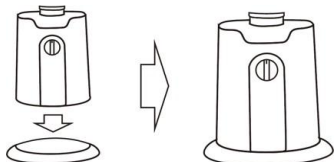

2. Odprite srednjo zadrugo zračne vreče.

Pomembno:

- Vse korake od koraka 3 naprej izvajajte z odprto zračno vrečo.
- Srednja zadruga zračne blazine mora biti obrnjena naprej.



3. Okroglo odprtino zračne blazine z notranje strani pritrdite na držalo zračne blazine.
4. Nosilec zračne blazine povežite z zračno blazino na izhodu za zrak.
 - Pritrdite 2 zatiča držala zračne blazine v vdolbine na izhodu zraka.
 - Držalo zračne blazine zavrtite v smeri urinega kazalca. Držalo se mora zaskočiti na svoje mesto.
5. Prvo palico pritrdite na držalo zračne blazine.
6. Na to palico pritrdite priključek palice.
7. Drugo palico pritrdite na priključek palice.
8. Na zgornjo palico pritrdite nosilec s 4 objemkami.


10. Zaprite zadrugo na zračni blazini.

11. Izdelek je v celoti sestavljen.

Opomba: Izdelek razstavite po korakih v obratnem vrstnem redu.

8 Delovanje

8.1 Gumb za nastavitvev

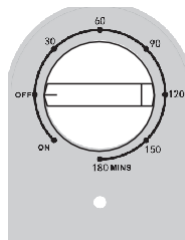

- **ON:** vklopljen
- **OFF:** izklopljen
- **30-180 MINUT:** vklopljeno (s funkcijo časovnika)

Opomba: Indikatorska lučka sveti, ko je aparat vklopljen.

8.2 Sušenje / odstranjevanje gub



Opozorilo: Izhod za zrak se med uporabo segreje. Ne dotikajte se je med delovanjem ali takoj po njem.

Opomba:

- Stranske zadrge zračne vreče se lahko odprejo za večje velikosti.
- Dodatne tekstilne izdelke (npr. nogavice) lahko posušite tako, da jih s 4 sponkami pritrdite na 4 sponke na obešalniku.

1. Izdelek izklopite in ga izključite iz električnega omrežja.
2. Zaprite srednjo zadrugo zračne blazine.
3. Na obešalnik nad zračno blazino namestite majico.
4. Zapnite vse gumbes in/ali zadrge na srajci.
5. Rokave zračne vreče potegnite skozi rokave srajce.
6. Priključite izdelek na električno omrežje.
9. Nosilec s 4 objemkami nastavite tako, da je poravnan z rameni zračne blazine.

7. Vklomite izdelek.
8. Raztegnite srajco, tako da na njej ni gub. Zračna blazina mora štrleti iz ovratnika in rokavov.



9. Preverite preostali čas in ga po potrebi prilagodite.

8.3 Uporaba elastičnega traku s sponkami

1. Elastični trak z objemko pritrdite na enega od kavljev na podstavku.
2. Pritrdite objemko elastičnega traku na objemko zračne blazine ali na majico.
3. Elastični trak s sponko raztegnite z okroglim zapiralom traku.

Opomba: Če so potrebne dodatne prilagoditve, uporabite elastične trakove z objemko.



4. Preverite preostali čas in ga po potrebi prilagodite.

8.4 Odpravljanje težav

Težava	Možni vzrok(-i)	Popravljalni ukrep(-i)
Čas sušenja je predolg (npr. > 180 min.)	Elementi perila so pregosti.	Za sušenje si vzemite več časa.
	Pralni izdelki so premokri.	Ne poskušajte sušiti mokrih oblačil, ki kapljajo.
	Zračna vreča morda ni pravilno zaprta in iz nje lahko uhaja vroč zrak.	Preverite, ali zračna vreča in zadrge puščajo zrak.
Izdelek ne deluje	Vhod/izhod za zrak je blokiran (npr. zaradi ohlapnih oblačil) in sprožila se je zaščita pred pregrevanjem.	1. Najprej izklopite izdelek. 2. Odstranite vse blokade in počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi. 3. Poskusite znova.
	Presežen je časovni razpored.	Preverite nastavitev časovnika.

9 Čiščenje in nega

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

1. Izdelek odklopite iz napajanja.
2. Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo brez vlaken.

10 Odstranjevanje



Vsa električna in elektronska oprema, ki se daje na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, ne da bi jih uničili, preden jih oddajo na zbirnem mestu.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da stare naprave prevzamejo brezplačno. Družba Conrad vam p o n u j a naslednje možnosti **brezplačnega** vračila (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za ravnanje z odpadki ali v sistemih za vračanje, ki so jih vzpostavili proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za izbris osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da v državah zunaj Nemčije za vračanje in recikliranje starih aparatov lahko veljajo druge obveznosti.

11 Tehnični podatki

11.1 Napajanje

Vhodna napetost/tok.....220 do 240 V/AC, 50/60 Hz
Poraba električne energije850 W
Teža oblačilanajveč 3 kg
Funkcija časovnika0 do 180 minut
material.....ABS, PPS, najlon, nerjavno jeklo
Zaščitni razredPX1
Zaščitni razredRAZRED II

11.2 Temperatura okolja

Delovna temperatura0 do +50 °C
Vlaga med delovanjem.....5 do 90 % rH (brez kondenzacije)
Temperatura shranjevanja..... -30 do +50 °C
Vlaga med skladiščenjem5 do 90 % rH (brez kondenzacije)

11.3 Drugi podatki

Dimenzije (približno).....190 x 270 x 380 mm (brez kompleta za likanje)
190 x 400 x 980 mm (s kompletom
za likanje) Teža (približno).....1,97 kg

