



# DRIFT MIŠIČNJAK

21110



SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

NAVODILA ZA UPORABO



## Dobrodošli v AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, Modeli helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

AMEWI Trade GmbH je podjetje, ki se ukvarja zgolj z veleprodajo. Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Če izdelke AMEWI kupite kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca na drobno.

AMEWI Trade GmbH  
Nikolaus-Otto-Str. 18  
33178 Borchten  
Nemčija

Čas opravljanja storitev: torek 9:30 - 12:00 | četrtek 14:00 - 16:30  
Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min, mobilni telefon največ 42Ct/min) Podpora: <https://amewi.com>

## OPOMBE O SKLADNOSTI

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani <https://amewi.com>.



## INFORMACIJE O VARNOSTI IN NEVARNOSTI



Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni izgubo garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! V primeru materialne škode ali telesnih poškodb zaradi neustreznega

Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Zaradi varnosti in homologacije (CE) nedovoljena predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor, majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodbe zaradi majhnih delov.

Izdelek ni primeren za osebe, mlajše od 8 let.

Izdelek ali elektronika ne sme biti vlažna ali mokra.

## OPOMBE O BATERIJAH IN ODSTRANJEVANJU



Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih in napol praznih akumulatorskih baterij/baterij. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje različnih

Zmogljivosti mešanice. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Zagotovite pravilno polarnost. Pomanjkljiva

Akumulatorske baterije/baterije je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Procesa polnjenja nikoli ne puščajte brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Takoj prenehajte uporabljati ali polniti baterijo, če pušča, doseže temperaturo nad 70 °C

ali se pojavi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni vrečki za LiPo. Uporabljajte samo kvalificiran in poseben polnilnik Li-Po/Li-Ion za

Li-Po/Li-Ion akumulatorske baterije ali polnilec NiMH za akumulatorske baterije NiMH. Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Polnite

Ne polnite baterije, če proces polnjenja preseže 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom nad 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar. Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. V nasprotnem primeru se bo baterija pregrela. To lahko privede do počenja

požar ali eksplozijo. Baterije nikoli ne razstavljajte, prebadajte, udarjajte, spuščajte, kratkega stika in/ali mečite v ogenj.

Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko povzroči eksplozijo ali požar.

povzroči požar. Baterijo hranite na varnem mestu, kamor dojenčki ali otroci ne morejo priti.

Zgoraj navedeno kaže na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za rezultate uporabe baterije. Nujno upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletni strani

<https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>.

## NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pod številko Batt-Reg. DE 77735153 in WEEE-Reg. št. 93834722 pri EAR Foundation in ustrezno reciklira vse uporabljene elektronske komponente. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavne pravne predpise. Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah) dolžni vrniti vseh rabljenih baterij in akumulatorskih baterij, odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevne težke kovine so Cd= kadmij, HG = živo srebro, Pb = svinec (oznake najdete na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, ki je prikazan na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v zabojnik za zbiranje rabljenih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Družba Amewi Trade GmbH sodeluje v dualnem sistemu prodajne embalaže prek družbe Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub>.

## VELIKA HVALA

Zahvaljujemo se vam za nakup vozila Amewi drift. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

## OPOZORILO

Model na daljinsko upravljanje je sestavljen iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 8 let. Za daljinski upravljalnik so potrebne štiri 1,5V baterije AA.

Za model se uporablja 3,7-voltna baterija LiPo (vključena v obseg dobave).

Da se izognete poškodbam, se s prsti vedno izogibajte pogonskim delom in drugim premikajočim se delom.

Motor modela se zelo segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte, da se motor po uporabi ohladi za 10-15 minut, preden se ga dotaknete.

## O NEUSTREZNI UPORABI IZDELKA

Modela ne razstavljajte ali kakor koli spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

## INFORMACIJE O NAJVEČJI PRENOSNI MOČI /

|                                                           |               |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Delovna frekvenca                                         | 2405-2475 MHz | Delovna frekvenca:                                        |
| Največja moč radijske frekvence:<br>Največja največja moč | -3dBm         | Največja moč radijske frekvence:<br>Največja največja moč |

## POMEMBNE OPOMBE

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter varnostnimi standardi in zahtevami. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 8 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.


## PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodre v elektroniko, se lahko nepopravljivo poškoduje.

Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo, da model ne bo mogel upravljati. Modela ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:
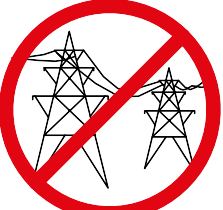
|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |  |  |
| <p>V bližini radijskega stolpa, drogova za mobilno telefonijo ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi.</p> | <p>v bližini množice ljudi ali na javnih mestih.</p>                                | <p>v bližini rek, ribnikov ali jezer.</p>                                            | <p>v bližini električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.</p>                    |

Modela ne uporabljajte, če ste utrujeni, se slabo počutite, ste pili alkohol ali jemali droge - lahko poškodujete sebe ali druge.

Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej ne dotikajte delov pogona in motorjev, saj so lahko zelo vroči.

Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z delovanjem.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni.


Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model izgubi nadzor.

Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane nenadzorovan. Z oddajnikom vedno ostanite v bližini modela.

## POMEMBNE OPOMBE /




- Pred začetkom dela preberite priročnik.

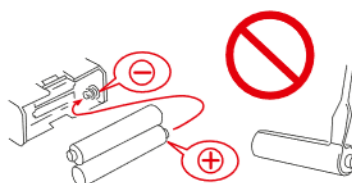

- Ne obračajte polaritete/odpiranja baterij za oddajnik.





- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.

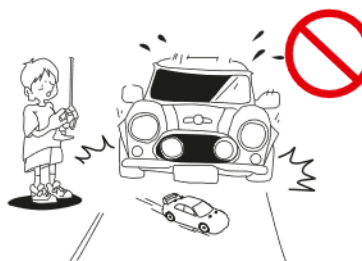

- Ne vozite in ne letite po javnih cestah ali prenatrpani prostori.


## DALJINSKI UPRAVLJALNIK

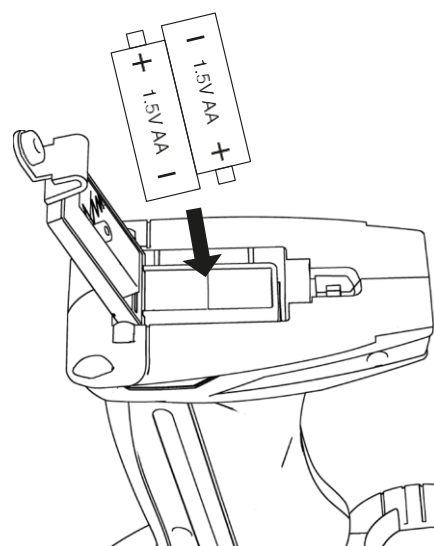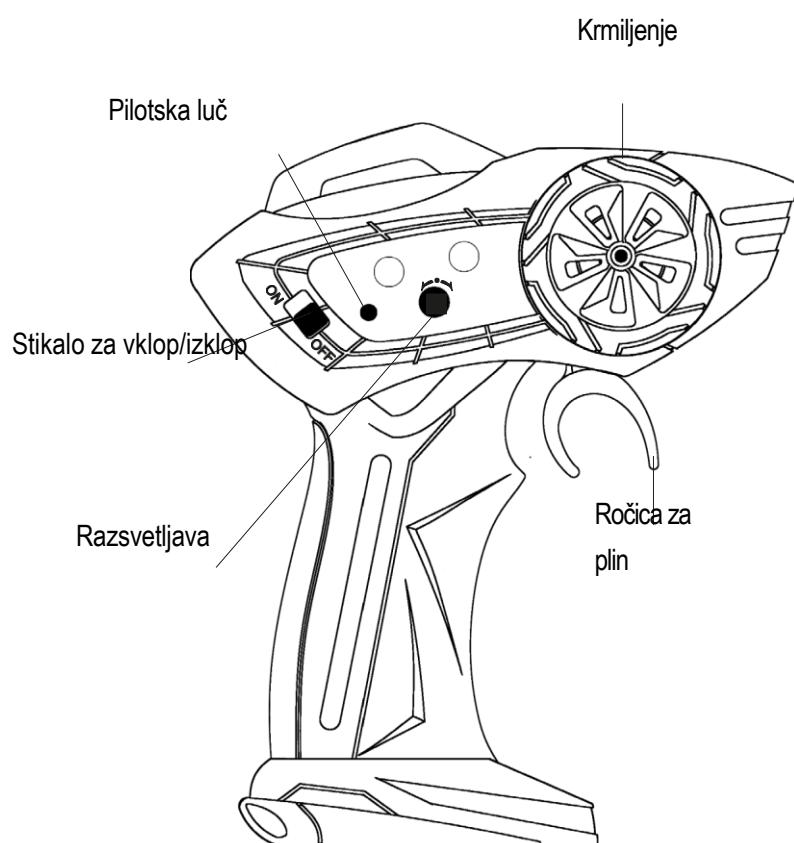

### VSTAVITE BATERIJE

Odprite predalček za baterije na spodnji strani daljinskega upravljalnika in vstavite dve bateriji AA 1,5 V. Zaprite predalček za baterije.

## PRIKLJUČITE BATERIJO /

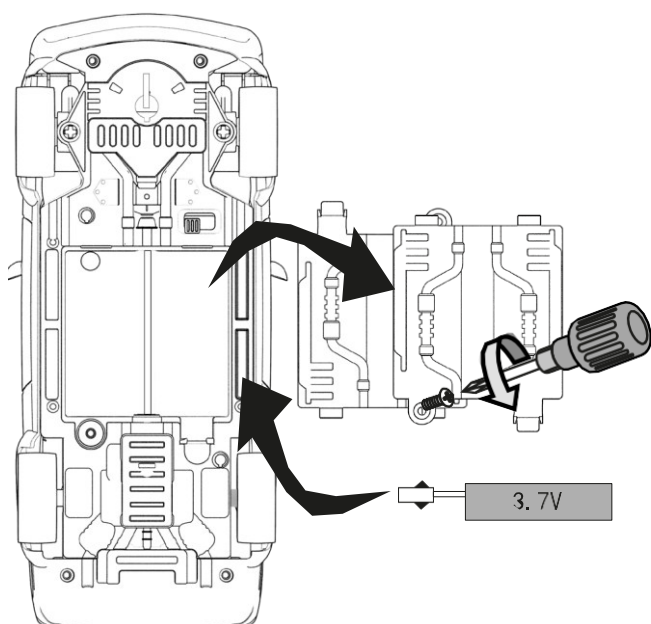


Z izvijačem sprostite vijak na pokrovu predala za baterije in odstranite pokrov. Priključite baterijo na elektroniko in jo vstavite v predalček za baterije.

Zaprite pokrov.

Baterijo lahko priključi le odrasla oseba.

## NAPOLNITEV BATERIJE




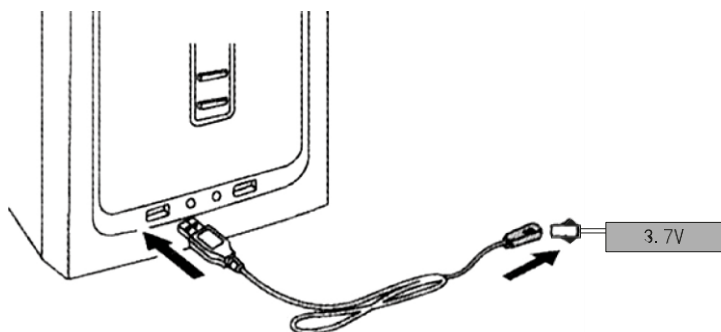


Polnilni kabel USB priključite na prosto vtičnico USB v računalniku, prenosnem računalniku, napajalni banki ali napajalni enoti pametnega telefona. Zdaj priključite baterijo na polnilni kabel.


Čas polnjenja je približno 90-120 minut.

Baterijo lahko polni le odrasla oseba.

## OPERACIJA

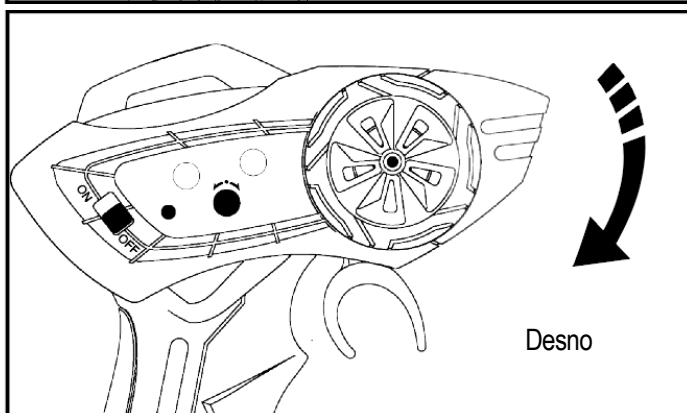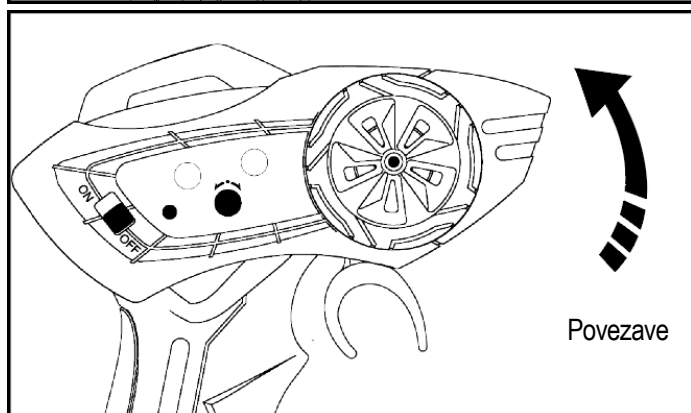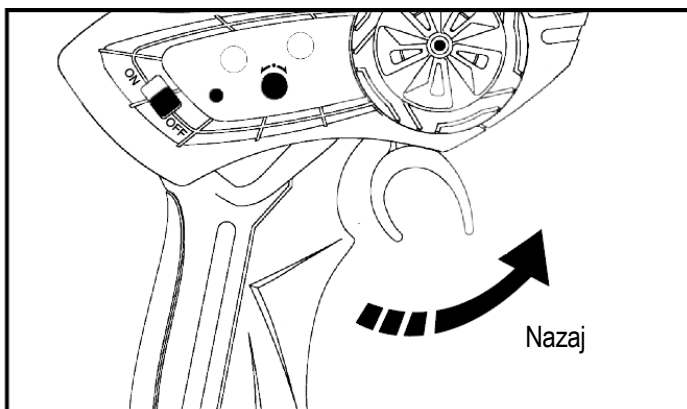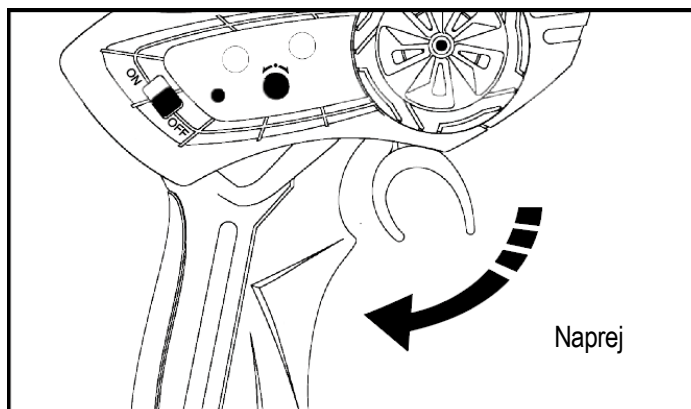

## MENJAVA KOLES

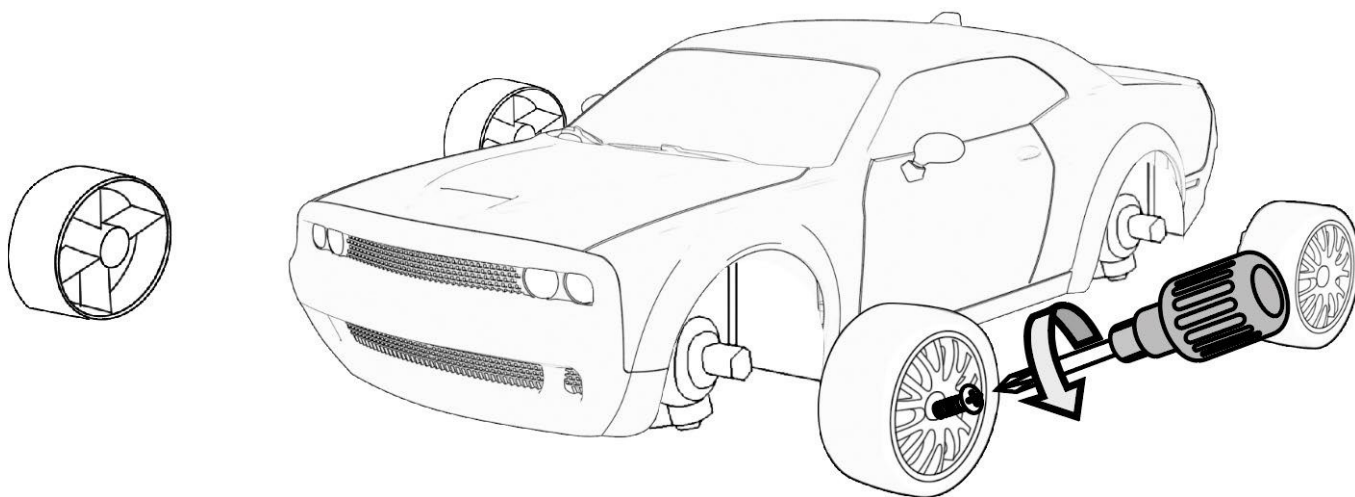

1. Odvijte vijake na kolesih in jih odstranite.
2. Namestite nova kolesa.
3. Tesno privijte kolesa.
4. Zamenjavo koles mora opraviti ali nadzorovati odrasla oseba.



[amewi.com](https://amewi.com)