TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 1

Navodila za uporabo





Etichetta Ambientale Digitale
Recycling Information

I

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Cat. št. 35.1170.01

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 2

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 3

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave pri podjetju TFA.


Pred delom z napravo

- *Pozorno p r e b e r i t e navodila za uporabo.*


  Navodila za uporabo so priložena napravi ali jih lahko prenesete na www.tfa-dostmann.de/service/download/instructions
- *Naprave ne uporabljajte na drugačen način, kot je opisan v navodilih za uporabo.*
- *Z upoštevanjem navodil za uporabo se boste izognili tudi poškodbam aparata in ogrožanju vaših zakonskih garancijskih pravic zaradi napačne uporabe. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*
- *Posebno pozornost namenite varnostnim navodilom!*
- *Navodila za uporabo hranite na varnem mestu!*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 4


Slika 1

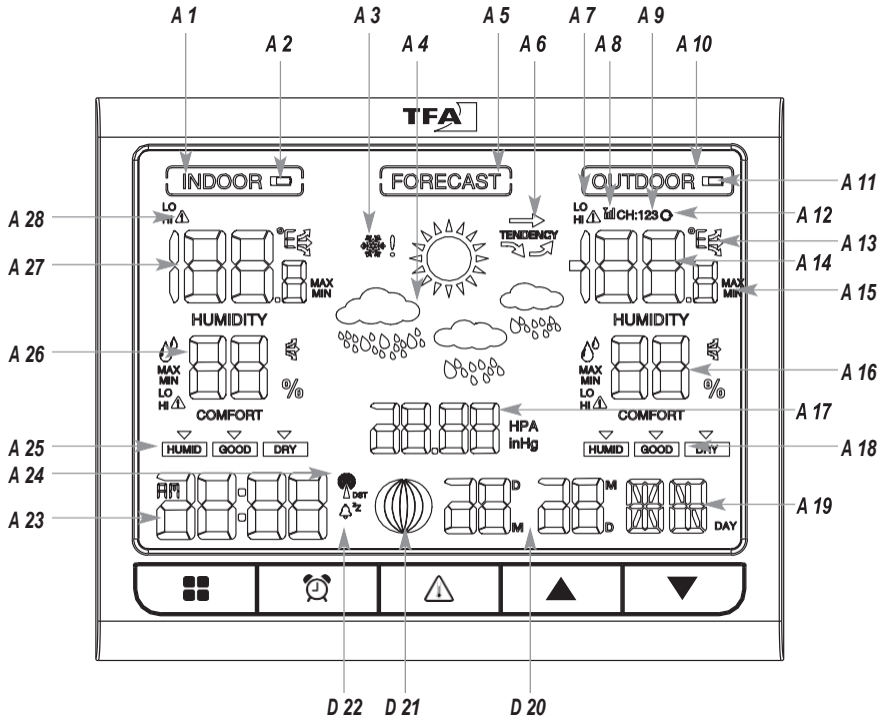

Slika 2

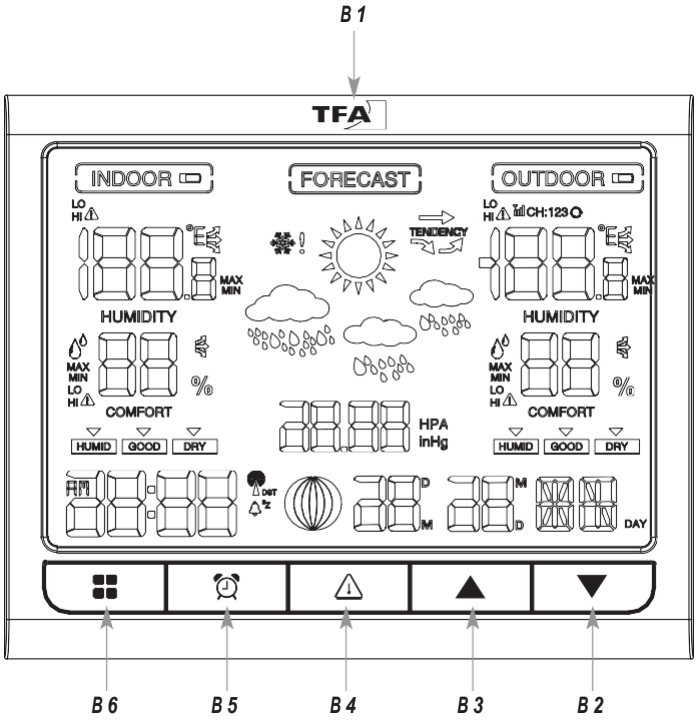


Slika 3

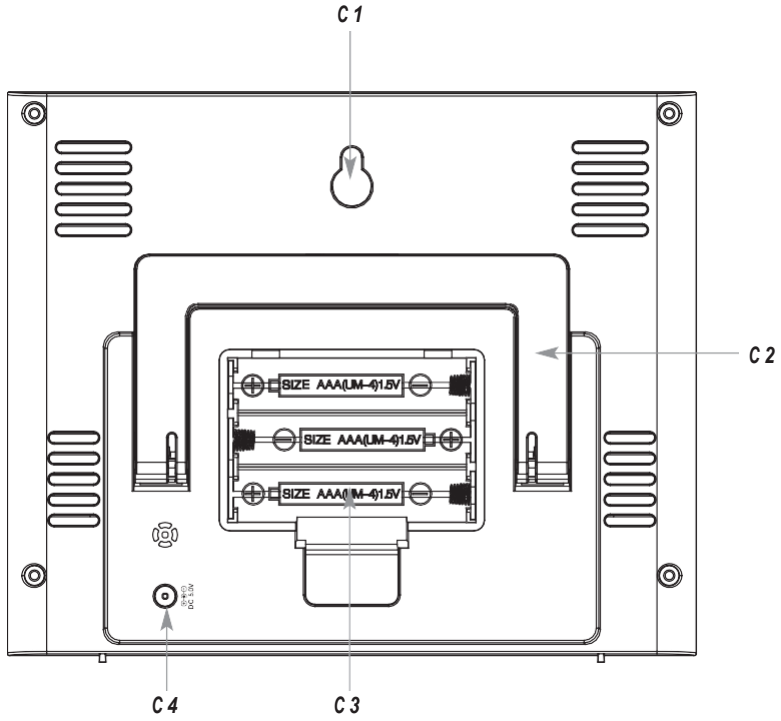

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 6

Slika 4

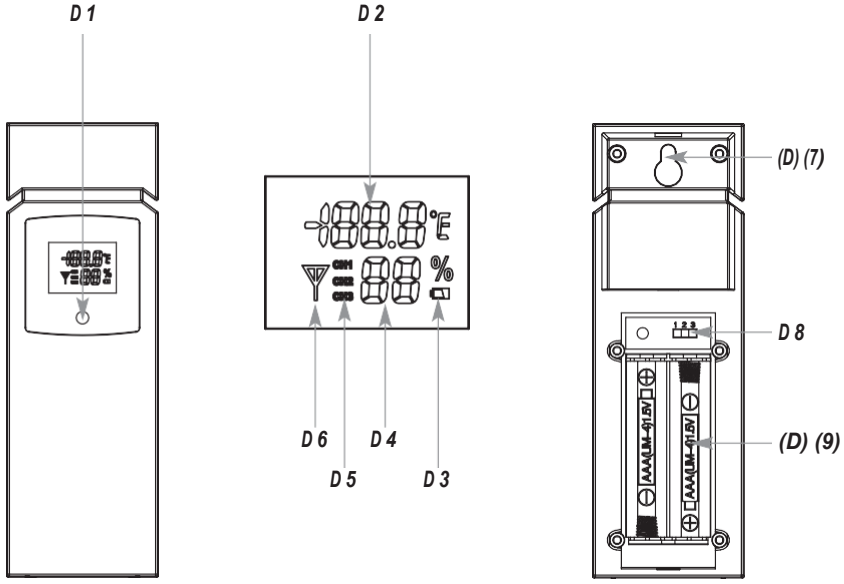

Radijska vremenska postaja

1. Obseg dobave

- *Brezžična vremenska postaja (osnovna postaja)*
- *Napajalna enota*
- *-Thermo-Hygro oddajnik (kat. št.: 30.3258.02)*
- *- Navodila za uporabo*

2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na prvi pogled

- *Zunanja temperatura in vlažnost prek brezžičnega zunanjega oddajnika (433 MHz), domet do 60 m (na prostem)*

- Notranja temperatura in vlažnost

- *Območje udobja vlažnosti za notranjo in zunanjo temperaturo*
- *Vremenska napoved s simboli in vremensko tendenco*
- *Absolutni ali relativni zračni tlak*
- *Prikazi najvišjih/najnižjih vrednosti in trendov za temperaturo in vlažnost*
- *Temperaturni alarm*
- *Lunina faza*
- *Radijsko vodena ura z datumom in dnevom v tednu (7 jezikov)*
- *Budilka s funkcijo dremeža, nastavljivo trajanje dremeža*
- *Možnost ročne nastavitve časa in popravka časovnega pasu*
- *Visokokontrastni barvni zaslon VA z dvema stopnjama svetlosti (pri omrežnem delovanju)*
- *Za postavitev ali obešanje na steno*
- ***Opcijsko:** možnost razširitve na do 3 termohigro oddajnike (na voljo posebej), tudi za nadzor klime v oddaljenih prostorih, npr. v otroški sobi, vinski kleti*

3. Varnostna navodila

- *Izdelek je primeren samo za zgoraj opisano področje uporabe.*
- *Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.*

Pozor!
Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- *Bazno postajo priključite le na ustrezno nameščeno vtičnico z ustrezno omrežno napetostjo (glejte tablico z nazivnimi podatki).*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 7

- *Vtičnica mora biti nameščena v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.*
- *Če pride do napake, vtič takoj izvlecite iz vtičnice.*
- *Osnovna postaja in napajalna enota ne smeta priti v stik z vodo ali vlago. Primerno samo za delovanje v suhih notranjih prostorih.*
- *Naprave ne uporabljajte, če sta ohišje ali napajalna enota poškodovana.*
- *Napravo uporabljajte izven dosega oseb (vključno z otroki), ki ne morejo pravilno oceniti morebitnih nevarnosti pri ravnanju z električnimi napravami.*
- *Uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik.*
- *Omrežnega vtiča ne izvlecite iz vtičnice za kabel.*
- *Omrežni kabel položite tako, da ne pride v stik s predmeti z ostrimi robovi ali vročimi predmeti.*

F

OPOZORILO!
Nevarnost poškodb:

- *Naprave in baterije hranite zunaj dosega otrok.*
- *Otroci (mlajši od treh let) lahko pogoltnejo majhne dele.*
- *Baterije vsebujejo škodljive kisline in so ob zaužitju lahko življenjsko nevarne. Če pogoltnete baterijo, lahko to povzroči hude notranje opekline in smrt v 2 urah. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali je kako drugače prišla v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.*
- *Baterij ne mečite v ogenj, jih ne kratkostično stikajte, razstavljajte ali polnite.* ***Nevarnost eksplozije!***
- *Da bi se izognili puščanju baterije, je treba šibke baterije čim prej zamenjati. Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto. Nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov hkrati. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije. Če je baterija iztekla, se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznicami. Po potrebi prizadeta mesta takoj sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.*

F

CAUTION

- *Nepooblaščeno popravilo, predelava ali spreminjanje naprav ni dovoljeno.*

- *Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.*
- *Naprave očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!*
- *Oddajnik je odporen na brizganje vode, vendar ni vodoodporen.*

4. Sestavni deli Bazna postaja (sprejemnik) A:

A 1: *Prikaz notranjih vrednosti*
A 2: *Simbol baterije bazne postaje*
A 3: *Simbol alarma za zmrzal*
A 4: *Simbol vremena*
A 5: *Prikaz vremenske napovedi*
A 6: *Vremenska tendenca*
A 7: *Zgornja/spodnja mejna vrednost HI/LO*
A 8: *Simbol za sprejem oddajnika*
A 9: *Številka kanala*
A 10: *Prikaz zunanjih vrednosti*
A 11: *Simbol baterije oddajnika*
A 12: *Simbol kroga za spremembo kanala*
A 13: *Trendne puščice*
A 14: *Zunanja temperatura*
A 15: *Vrednosti MAX/MIN*
A 16: *Zunanja vlažnost*
A 17: *Zračni tlak*
A 18: *Zunanja vlažnost v coni udobja*
A 19: *Delovni dan*
A 20: *Datum*
A 21: *Lunina faza*
A 22: *Simbol alarma + simbol dremeža*
A 23: *Čas*
A 24: *Simbol sprejema DCF*
A 25: *Notranja vlažnost v območju ugodja*
A 26: *Notranja vlažnost*
A 27: *Notranja temperatura*
A 28: *Temperaturni alarmni simbol*

B: Gumbi (slika 2):

B 1: *Gumb senzorja* ***SNZ/svetlobe***
B 2: *Gumb* ***DOWN***
B 3: *gumb* ***UP***
B 4: *Gumb* ***ALERT***
B 5: *Gumb* ***ALARM***
B 6: *Gumb* ***SET***

C: ohišje (slika 3):

C 1: *Pritrditev na steno*
C 2: *Stojalo (zložljivo)*
C 3: *Predal za baterije*
C 4: *Priključek za električno omrežje*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 8

Radijska vremenska postaja ®

D: Oddajnik (slika 4):

D 1: *LED indikator oddajanja*
D 2: *Zunanja temperatura*
D 3: *Simbol baterije za oddajnik*
D 4: *Zunanja vlažnost*
D 5: *Kanal 1/2/3*
D 6: *Simbol za oddajanje*
D 7: *Stenska montaža*
D 8: ***1,2,3*** *drsno stikalo za izbiro kanala*
D 9: *Predal za baterije*

5. Začetek delovanja

5.1 Vstavljanje baterij v oddajnik

- *Bazno postajo in oddajnik postavite na mizo približno 1,5 metra narazen. Izogibajte se bližini možnih virov motenj (elektronske naprave in radijski sistemi).*
- *Z zaslonov odstranite zaščitno folijo.*
- *Odprite predalček za baterije v oddajniku in vstavite dve novi 1,5-voltni bateriji AAA s pravilno polariteto. Na kratko se prikažejo vsi segmenti LCD.*
- *Na zaslonu oddajnika se prikažeta temperatura in vlažnost. Drsno stikalo je nastavljeno na kanal 1.*
- *Ponovno zaprite predal za baterije.*

5.2 Zagon bazne postaje

- *Bazno postajo lahko napajate z omrežnim napajalnikom in/ali 3 x 1,5 V baterijami AAA (niso priložene). Baterije ohranijo funkcijo v primeru izpada električnega napajanja, tako da ni treba izvajati novih nastavitev in se ohranijo pomnilniške vrednosti. Za stalno osvetlitev zaslona in podaljšanje življenjske dobe baterij uporabite priloženi omrežni vtič.*
- *Priključni vtič vstavite v vtičnico in napravo z vtičem priključite na električno omrežje.*
- *Zasliši se signalni ton in na kratko se prikažejo vsi segmenti.*
- *Naprava je zdaj pripravljena za delovanje.*
- ***Dodatno**: Odprite predalček za baterije in vstavite tri nove 1,5 V baterije AAA s pravilno polariteto. Predal za baterije ponovno zaprite.*

Brezžična vremenska postaja ®

5.3 Sprejemanje zunanjega oddajnika

- *Osnovna postaja zdaj 3 minute poskuša sprejemati zunanje vrednosti. Prikaže se simbol za sprejem oddajnika in "- -. -" utripa.*
- *Če je sprejem uspešen, se na zaslonu osnovne postaje neprekinjeno prikažejo zunanja temperatura, zunanja vlažnost in simbol sprejema.*
- *Če zunanje vrednosti niso sprejete, se prikaže "- -. -" še naprej utripa.*
- *Preverite baterije in poskusite znova.*
- *Iskanje postaj lahko pozneje zaženete tudi ročno (npr. ob izgubi signala oddajnika ali zamenjavi baterije): Na osnovni postaji pritisnite in tri sekunde držite gumb **UP**. Osnovna postaja bo zdaj tri minute poskušala sprejemati zunanje vrednosti.*

5.4 Sprejemanje radijskega urnega signala

- *Po sprejemu zunanjih vrednosti ura zdaj poskuša sprejeti radijski urni signal in utripa simbol za sprejem DCF.*
- *Ko je po 3 do 7 minutah prejeta koda ure, se na zaslonu neprekinjeno prikažeta radijska ura in simbol sprejema DCF.*
- *Da bi se izognili motnjam, svetla osvetlitev ugasne med sprejemanjem radijsko vodenega signala ure.*
- *Radijski sprejem DCF poteka samodejno vsak dan ob 1:00, 2:00 in 3:00 zjutraj. Če radijski sprejem ni bil uspešen, se nadaljnji poskusi radijskega sprejema izvedejo ob 4:00 in 5:00 zjutraj.*
- *Radijski sprejem DCF lahko aktivirate tudi ročno. V običajnem načinu za 2 sekundi pritisnite gumb **DOWN**. Simbol za sprejem DCF utripa.*
- *Za prekinitev sprejema ponovno pritisnite in za 2 sekundi pridržite gumb DOWN. Simbol za sprejem DCF izgine.*

- *Obstajajo tri različna stanja sprejema: stolp*

  utripa - sprejem je aktiven
  Stolp in radijski valovi utripajo - iskanje signala Simbol
  ostaja nepremičen - sprejem je uspešen

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 9

Radijska vremenska postaja ®

- *Če radijsko vodena ura ne more sprejeti signala DCF (npr. zaradi motenj, razdalje prenosa itd.), lahko čas nastavite tudi ročno.*
- *Ura nato deluje kot običajna kvarčna ura (glejte "Ročna nastavitev").*

5.5 Opomba: Sprejemanje radijskega časa

- *Čas se prenaša iz atomske ure v bližini Frankfurta na Majni s frekvenčnim signalom DCF-77 (77,5 kHz) z dometom približno 1 500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal, ga p r e t v o r i in vedno prikaže točen čas. Preklop med poletnim in zimskim časom je prav tako samodejen. Med poletnim časom se na zaslonu prikaže čas DST.*
- *Izogibajte se bližini možnih virov motenj, ki bi lahko poslabšali radijski sprejem (glejte "Izbira lokacije in namestitev").*
- *Ponoči so atmosferske motnje običajno manjše. Za zagotovitev natančnosti (±1 sekunda) zadostuje en sprejem na dan.*

6. Ročna nastavitev

- *Pritisnite gumb **SET** in ga držite pritisnjenega tri sekunde, da preklopite v način nastavljanja.*
- *Na zaslonu utripa prva nastavljiva vrednost.*
- *Z gumbom **UP** ali **DOWN** izberite želeno nastavitev, medtem ko na zaslonu utripa. V načinu nastavljanja pritisnite in držite gumb **UP** ali **DOWN**, da preklopite v hitri način.*
- *Pritisnite gumb **SET**, da potrdite nastavitev in se premaknete na naslednjo vrednost.*
- *Zaporedje je naslednje:*
  - *Časovni pas +12/-12 (privzeta nastavitev: 0)*
  - *Časovni format 24 ali 12 ur (privzeta nastavitev: 24 ur)*
  - *Ure, minute*
  - *Leto*
  - *Format datuma D/M ali M/D (privzeta nastavitev: D/M)*
  - *Mesec, datum*
  - *Izbira jezika za dan v tednu (privzeta nastavitev: GE)*
  - *Enota za temperaturo °C ali °F (privzeta nastavitev: °C)*
  - *Enota za zračni tlak HPA ali inHg (privzeta nastavitev: HPA)*

Brezžična vremenska postaja ®

  - *Relativni (RE) ali absolutni (ABS) zračni tlak (privzeta nastavitev: RE)*
  - *Če je izbran RE: vrednost relativnega zračnega tlaka (privzeta nastavitev: 1013 hPa)*
- *Ko opravite vse nastavitve, pritisnite gumb **SET**, da zapustite način nastavljanja.*
- *Naprava samodejno zapusti nastavitveni način, če več kot 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba.*
- ***Opomba:** Če je časovni signal DCF uspešno sprejet, se ročno nastavljeni čas prepiše.*

6.1 Nastavitev časovnega pasu

- *V načinu nastavljanja lahko opravite popravek časovnega pasu (+12/-12).*
- *Popravek časovnega pasu je potreben, če je mogoče sprejeti radijski signal DCF, vendar se časovni pas razlikuje od radijsko krmiljenega časa (npr. +1 = eno uro kasneje).*

6.2 Izbira jezika za dan v tednu

- *V načinu nastavljanja lahko izberete jezik za dan v tednu: Izberite jezik za dan v tednu: nemščina (GE), francoščina (FR), španščina (ES), italijanščina (IT), nizozemščina (NE), danščina (DA) in angleščina (EN).*

6.3 Nastavitev zračnega tlaka

- *Relativni zračni tlak je treba nastaviti v načinu nastavitve z uporabo trenutne referenčne vrednosti. Ugotovite trenutni zračni tlak na vašem območju (vrednost iz vremenske službe, interneta, optike, kalibriranih vremenskih stolpcev na javnih zgradbah, letališča).*

7. Prikazi in delovanje

7.1 Leto

- *V običajnem načinu pritisnite gumb **SET**, da se na kratko prikaže leto.*

7.2 Temperatura in vlažnost

7.2.1 Največje in najmanjše vrednosti

- *S pritiskom na gumb **DOWN** v običajnem načinu lahko prikličete največje vrednosti (MAX) za temperaturo in vlažnost iz notranjih in zunanjih senzorjev.*
- *Če želite priklicati najnižje vrednosti (MIN), postopek ponovite z gumbom **DOWN**.*
- *Če se želite vrniti na zaslon s trenutnimi vrednostmi, ponovno pritisnite gumb **DOWN**.*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 10

- *Med prikazom najvišjih ali najnižjih vrednosti pritisnite gumb **DOWN** in ga držite 3 sekunde. Vse vrednosti se izbrišejo in ponovno nastavijo na trenutne vrednosti.*

7.2.2 Puščice za trende

- *Puščice s trendi kažejo, ali se vrednosti temperature in vlažnosti povečujejo, zmanjšujejo ali ostajajo enake.*

7.2.3 Udobna raven vlažnosti

- *Naprava z barvnimi ikonami prikazuje udobno raven vlažnosti za notranjo in zunanjo klimo.*

Notranja klima		***Vlažnost zraka***
HUMID	*Vlaga*	*> 60%*
GOOD	*Stopnja udobja*	*40...60%*
DRY	*Suho*	*< 40%*

Klima na prostem		***Vlažnost zraka***
HUMID	*Vlaga*	*> 75%*
GOOD	*Udobje*	*40...75%*
DRY	*Suho*	*< 40%*

7.3 Napoved

7.3.1 Zračni tlak

- *V načinu nastavljanja lahko izbirate med prikazom relativnega ali absolutnega zračnega tlaka. Absolutni zračni tlak je trenutno izmerjeni zračni tlak. Relativni zračni tlak temelji na morski gladini in ga je treba nastaviti na vašo lokacijo (glejte "Ročna nastavitev").*

7.3.2 Simboli vremenske napovedi

- *Radijska vremenska postaja razlikuje med 4 različnimi vremenskimi simboli: sončno, delno oblačno, oblačno, dež.*



Sončno ***Delno oblačno*** ***Oblačno*** ***Deževno***

- *Napoved prek prikaza simbolov se nanaša na obdobje od 12 do 24 ur in označuje le vremenski trend. Če je na primer trenutno oblačno in je prikazan dež, to ne pomeni okvare naprave, temveč pomeni, da se je zračni tlak znižal in je pričakovati poslabšanje vremena, čeprav ni nujno, da bo to dež. Natančnost je približno 70-75 %.*

7.4 Lunina faza (slika 5)

- *Na zaslonu je prikazana trenutna faza lune.*

8. Nastavitve alarma

8.1 Alarm za prebujanje

- *V običajnem načinu pritisnite gumb **ALARM**, da preklopite v način alarma.*
- *Na zaslonu se prikaže 7:00 (privzeta nastavitev) ali zadnji nastavljeni čas alarma.*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 11

- *Pritisnite in 3 sekunde držite gumb **ALARM**, da preklopite v način nastavitve alarma.*
- *Prikaz ure začne utripati.*
- *Ure lahko nastavite z gumbom **UP** ali **DOWN**.*
- *Ponovno pritisnite gumb **ALARM** in na enak način lahko nastavite minute.*
- *Vnos potrdite z gumbom **ALARM**.*
- *V načinu alarma pritisnite gumb **ALARM**, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo alarma. Simbol alarma se prikaže ali izgine z zaslona.*
- *Ko je alarm aktiviran, začne budilka zvoniti, ko je dosežen nastavljeni čas alarma. Na zaslonu utripa simbol alarma.*
- *Če želite ustaviti alarm, pritisnite kateri koli gumb (razen **SNZ/LIGHT**).*
- *Če alarm ni prekinjen, se zvočni signal po dveh minutah samodejno izklopi in se ponovno aktivira ob istem času alarma. Simbol alarma ostane na zaslonu.*
- *Ko budilka zazvoni, pritisnite gumb **SNZ/LIGHT**, da aktivirate funkcijo dremeža.*
- *Zz utripa in zvok alarma se prekine za nastavljeno trajanje.*
- *Če želite preklicati funkcijo dremeža, pritisnite kateri koli gumb (razen **SNZ/LIGHT**).*

8.1.1 Nastavitev trajanja dremeža

- *V običajnem načinu pritisnite in držite gumb **SNZ/LIGHT**. Na zaslonu utripa 5 (privzeta nastavitev) ali zadnja nastavljena prekinitev časa trajanja alarma. Z gumbom **UP** ali **DOWN** lahko nastavite trajanje prekinitve časa budilke (od 3 do 20 minut).*

8.2 Temperaturni alarm

8.2.1 Nastavitev mejnih vrednosti

- *Pritisnite gumb **ALERT** in ga držite tri sekunde, da preklopite v način nastavitve temperaturnega alarma.*
- *Prva nastavljiva mejna vrednost utripa. Z gumbom **UP** ali **DOWN** nastavite želeno vrednost, medtem ko prikazovalnik utripa.*
- *Pritisnite gumb **ALERT**, da potrdite nastavitev in preidete na naslednjo vrednost.*
- *Če tega alarma ne želite nastaviti, ponovno pritisnite gumb **ALERT**, da preidete na naslednjo vrednost.*

- *Zaporedje je naslednje:*
  - *Zgornja meja (HI) zunanje temperature CH1 (privzeta nastavitev 60 °C)*
  - *Spodnja meja (LO) zunanja temperatura CH1 (privzeta nastavitev -40 °C)*
  - *Zgornja meja (HI) notranja temperatura (privzeta nastavitev 50 °C)*
  - *Spodnja meja (LO) notranja temperatura (privzeta nastavitev 0°C)*
- ***Opomba:** Če ste priključili več kot en termohigro oddajnik, lahko v običajnem načinu z gumbom **UP** izberete kanal, za katerega želite opraviti nastavitev.*

8.2.2 Vklop in izklop mejnih vrednosti alarma

- *V običajnem načinu pritisnite gumb **ALERT**, da preklopite v način temperaturnega alarma.*
- *Zdaj lahko z gumbom **ALERT** zaporedoma izberete nastavljene mejne vrednosti in z gumbom **UP** ali **DOWN** aktivirate ali deaktivirate alarm. Simbol temperaturnega alarma se prikaže ali izgine z zaslona.*
- *Ko opravite vse nastavitve, pritisnite gumb **ALERT**, da zapustite način temperaturnega alarma.*
- *Ko je alarm aktiviran, se na zaslonu prikažejo ustrezni simboli temperaturnega alarma.*

8.2.3 Ohišje alarma

- *V primeru alarma ustrezni simbol utripa, dvakrat zaporedoma pa se oglasi zvočni signal.*
- *Alarmni signal se ponovno oglasi vsako minuto, dokler je temperatura še vedno nad ali pod mejno vrednostjo.*
- *Alarmni signal ustavite s pritiskom na katero koli tipko.*
- *Simbol temperaturnega alarma utripa, dokler je alarm aktiven.*

8.3 Alarm za zmrzal

- *Če zunanji oddajnik izmeri zunanjo temperaturo med 3 °C in -1 °C, se prikaže simbol alarma za zmrzal.*

9. Osvetlitev zaslona

- *Pri omrežnem delovanju: Z gumbom **SNZ/LIGHT** lahko nastavite svetlost v dveh stopnjah ali jo izklopite (HIGH/LOW/OFF).*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 12

- *V načinu delovanja samo z baterijami: Stalna osvetlitev ni mogoča. Če želite osvetlitev začasno aktivirati, pritisnite gumb **SNZ/LIGHT**. Osvetlitev se vklopi za 10 sekund vsakič, ko je gumb pritisnjen.*

10. Izbira lokacije in namestitev

- *Za oddajnik poiščite senčno, pred padavinami zaščiteno zunanjo lokacijo. Neposredna sončna svetloba popači izmerjene vrednosti, stalna vlaga pa po nepotrebnem obremenjuje elektronske komponente.*
- *Bazno postajo postavite na želeno mesto v hiši.*
- *Izogibajte se bližini možnih virov motenj, ki bi lahko poslabšali radijski sprejem. Priporočljivo je, da ste vsaj 2 metra oddaljeni od potencialno motečih naprav (televizor, računalnik, mikrovalovna pečica, radijski telefoni, otroška varuška) in velikih kovinskih predmetov (npr. hladilnika). V primeru trdnih sten, zlasti s kovinskimi deli, se lahko domet prenosa znatno zmanjša. V skrajnem primeru priporočamo, da napravo postavite v bližino okna.*
- *Preverite, ali se izmerjene vrednosti prenašajo z oddajnika na želenem mestu namestitve na bazno postajo in ali je mogoče sprejeti signal radijske ure DCF.*
- *Po potrebi poiščite novo mesto namestitve oddajnika in/ali sprejemnika.*
- *Če je prenos uspešen, lahko oddajnik in bazno postajo namestite ali pa ju s pomočjo naprave za obešanje obesite na steno.*
- *Osnovne postaje ne uporabljajte v neposredni bližini ogrevanja, drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.*

11. Dodatni zunanji oddajniki (na voljo po izbiri)

- *Če želite priključiti več zunanjih oddajnikov, z drsnim stikalom **1/2/3** v predalu za baterije zunanjega oddajnika izberite različen kanal za vsak zunanji oddajnik. Nato vstavite dve novi 1,5-voltni bateriji AAA s pravilno polariteto. Nato zaženite bazno postajo ali začnite ročno iskanje oddajnika:*
  - *Z gumbom **UP** izberite želeni kanal.*
  - *Pritisnite in držite gumb UP tri sekunde. Registrirani oddajnik (kanal) se izbriše in začne se iskanje oddajnika. Na zaslonu se prikaže simbol za sprejem postaje in "- -. -" utripa.*
- *Po uspešnem zagonu oddajnika ponovno previdno zaprite predale za baterije.*

- *Na zaslonu osnovne postaje so prikazane zunanje vrednosti in številka kanala. Z gumbom **navzgor** preklapljajte med kanali od 1 do 3.*
- *Po zadnjem registriranem kanalu se ob ponovnem pritisku na gumb **UP** prikaže simbol kroga za samodejno spreminjanje kanala. Vrednosti nameščenih oddajnikov so zdaj izmenično prikazane na zaslonu. Za izklop funkcije ponovno pritisnite gumb **UP**.*
- *Če pritisnete gumb **DOWN**, se prikažejo največje in najmanjše vrednosti za prikazane kanale.*

12. Menjava baterije

- *Takoj ko se v vrstici prikaza zunanjih vrednosti ali na zaslonu oddajnika prikaže simbol baterije, zamenjajte baterije v oddajniku.*
- *Takoj ko se v vrstici prikaza notranjih vrednosti prikaže simbol baterije, zamenjajte baterije v osnovni postaji (samo v načinu samo z baterijami).*
- ***Opozorilo:** Pri menjavi baterij je treba ponovno vzpostaviti stik med oddajnikom in sprejemnikom - zato vedno znova zaženite obe napravi ali začnite ročno iskanje oddajnika.*

13. Odpravljanje težav

Težava	***Rešitev***
Ni prikaza	➜ *Preverite omrežni vtič*
na osnovni postaji	***Delovanje na baterije:***
	➜ *Vstavite baterije s pravilno polariteto*
	➜ *Menjava baterij*
Ni prikaza	➜ *Vstavite baterije s pravilno polariteto*
na oddajniku	➜ *Zamenjajte baterije*
Ni sprejema oddajnika	➜ *0oddajnik ni nameščen*
Prikaz "- -. -"	➜ *Preverite baterije zunanjega oddajnika*
za kanal 1/2/3	*(uporabite samo baterije z napetostjo 1,5 V!)*
	➜ *Oddajte oddajnik in osnovno enoto ponovno v uporabo v skladu z navodili*
	➜ *Začetek ročnega iskanja zunanjega oddajnika*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 13

Radijska vremenska postaja ®

	➜ *Izberite drugo mesto namestitve zunanjega oddajnika in/ali osnovne enote*
	➜ *Zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in osnovno enoto*
	➜ *Odpravite vire motenj*
Ni sprejema DCF	➜ *Za tri sekunde pritisnite gumb **DOWN** in ročno aktivirajte sprejem*
	➜ *Počakajte na poskus sprejema ponoči*
	➜ *Izberite drugo mesto namestitve naprave*
	➜ *Ročna nastavitev časa*
	➜ *Odpravite vire motenj*
	➜ *Napravo ponovno vključite v obratovanje v skladu z navodili za uporabo*
Brez stalne osvetlitve	➜ *Nastavite svetlost z gumbom **SNZ/LIGHT***
	➜ *Priključite napravo z omrežnim vtičem*
Nepravilen prikaz	➜ *Ponovna vključitev v obratovanje*
	Delovanje na baterije:
	➜ *Zamenjajte baterije*
Prikaz LL.L/HH.H	➜ *Vrednost je zunaj merilnega območja*

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

14. Odstranjevanje

Ta izdelek in embalaža sta bila izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. To zmanjšuje količino odpadkov in varuje okolje.

Embalažo odstranite na okolju prijazen način z uporabo predvidenih sistemov zbiranja.

Odstranjevanje električnega aparata

Iz naprave odstranite baterije in akumulatorske baterije, ki niso trajno nameščene, in jih zavrzite ločeno.

Brezžična vremenska postaja ®

Ta naprava je označena v skladu z direktivo EU o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).
Tega izdelka ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan staro napravo oddati na določeno zbirno mesto za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme, da se odstrani na okolju prijazen način. Vrnitev je brezplačna. Upoštevajte trenutno veljavne predpise!

Odstranjevanje baterij

Baterije in akumulatorske baterije nikoli ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko ob nepravilnem odlaganju škodujejo okolju in zdravju. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni izrabljene baterije in akumulatorske baterije oddati prodajalcem na drobno ali ustreznim zbirnim centrom za okolju prijazno odstranjevanje v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi. Vrnitev je brezplačna.

Poimenovanja za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

15. Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Merilno območje v notranjosti	*0 °C... +50 °C (32 °F...122 °F)*
Merilno območje na prostem	*-40 °C... +70 °C (-40 °F...*
158 °F) Ločljivost	*0,1°C*
Natančnost	*±1 °C (0...+50 °C), ±2 °C (-20...0 °C, +50...70 °C)*
Vlažnost zraka	
Merilno območje	*10...99 % RH*
Območje natančnosti	*±5 % RH (PRI 40 %...70 % RH)*
Merilno območje	*Največ 60 m (prosto polje)*
Prenosna frekvenca	*433 MHz*

TFA_Nr. 35.1171_Anleitung 29.05.2024 14:42 Uhr Seite 14

Radijska vremenska postaja ®

Največja moč prenosa	*< 10 mW*

Bazna postaja

Napajanje	*Napajalna enota (vključena)* *Vhod: 100-240V AC 50/60Hz 0,3A Izhod:* *5,0V DC 1,0A 5W* *Ø Učinkovitost med delovanjem:≥* *73,62 % Poraba energije brez* *obremenitve:≤ 0,10 W* *Baterije 3 x 1,5 V AAA (niso vključene)*
Dimenzije ohišja	*140 x 25 (58) x 116 (113) mm*
Teža	*204 g (samo naprava)*

Oddajnik

Napajanje	*Baterije 2 x 1,5 V AAA (niso vključene)* *Priporočamo alkalne baterije*
Dimenzije ohišja	*40 x 21 x 120 mm*
Teža	*53 g (samo naprava)*

Brezžična vremenska postaja ®

Ta navodila ali izvlečki iz njih se lahko objavijo le s soglasjem družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki ustrezajo stanju v času tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku lahko najdete na naši domači strani tako, da v iskalno polje vnesete številko izdelka.

Izjava EU o skladnosti
S tem podjetje TFA Dostmann izjavlja, da je radijska oprema tipa 35.1171 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-naslov: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija
Številka poslovnega registra: Reg. court Mannheim HRA 570186

05/24

Slika 5

Lunina faza



Nova luna




Waxing naraščajoča



Polmesec (prvi krajec)



Waxing moon (padajoča luna)

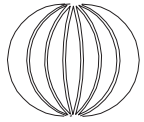

Polna luna



pojemajoča luna



Polmesec (zadnji krajec)



Upadajoči polmesec