



Bedienungsanleitung

Bluetooth-Radio mit Akku

Modell-Nr.: CLR24BT



*Bluetooth-Radio mit Akku / AUX-IN / Micro-SD / Wecker /
Uhrzeitanzeige*

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

*Bluetooth radio with rechargeable battery / AUX-IN / micro SD
/ alarm clock / clock display*

English user manual: page 23

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme
und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



	Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.
	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.
	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, öffnen Sie das Gerät nicht. Das Öffnen des Gerätes führt zum Ausschluss der Garantie. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und Qualifizierten Personen durchgeführt werden. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile.

DC 5V	Dieses Gerät ist für DC 5V 1A Spannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab.
	Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.
	Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.

1. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
2. Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät zum Laden per USB-Kabel an eine DC 5V Spannungsquelle wie z.B. einem Ladeadapter angeschlossen wird. Die Verwendung einer anderen Spannung als auf dem Typenschild angegeben kann zum defekt des Gerätes führen. Trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
6. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
7. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
9. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
10. Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen.

- 11.** Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
- 12.** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht und beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung
- 13.** Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 14.** Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 15.** Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
- 16.** Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
- 17.** Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

HINWEIS:

- Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab und betätigen Sie den Power-Schalter, um das Gerät auszuschalten.

AUSPACKEN UND EINRICHTEN

DE

1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät, entnehmen Sie das Zubehör und kontrollieren Sie dieses auf Vollständigkeit.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät und einer passenden Spannungsquelle z.B. einen USB-Netzteil (Netzteil nicht enthalten). Bitte beachten Sie das die Spannungsquelle der des Geräte entspricht: DC 5V 1A.
4. Vor der ersten Nutzung laden Sie den integrierten Akku vollständig auf (ca. 3-4 Stunden).

LIEFERUMFANG

- 1x Hauptgerät
- 1x Audio-Kabel
- 1x USB-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne
Vorankündigung vorbehalten

AKKULADEN

Dieses Gerät arbeitet mit einem wieder aufladbaren Lithium-Akku (Akkukapazität 1200mAh). Laden Sie das Gerät vollständig auf (ca. 3-4 Stunden), bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Die Wiedergabezeit bei vollständig geladenen Akku beträgt ca. 3 Stunden, je nach eingestelltem


Lautstärkepegel und verwendeten Modus bzw.

Displayhelligkeit.

1. Verbinden Sie das Typ-C USB-Kabel mit dem Gerät und einer passenden Spannungsquelle z.B. einen Handy-Ladeadapter (nicht enthalten).
 - **Akkustand niedrig**
Ein Signalton ertönt und das Gerät schaltet ab. Der Ladeindikator (Bedientasten: Punkt 12) leuchtet auf wenn der Akkustand niedrig ist.
 - **Akku wird geladen**
Während der Akku geladen wird leuchtet eine rote LED (Anschlüsse: Punkt 18) auf der Geräterückseite.
 - **Akku vollgeladen**
Ist der Akku vollständig geladen leuchtet die rote LED nicht mehr.
2. Trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät, um in den Akku-Betrieb des zu wechseln.

Hinweis:

- Der Akku ist fest verbaut und kann nicht vom Nutzer selber ausgetauscht werden. Der Akku darf nur von qualifizierten Fach-Personal ausgetauscht werden.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird sollte das Gerät einmal im Monat aufgeladen werden, um eine tief Entladung/Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

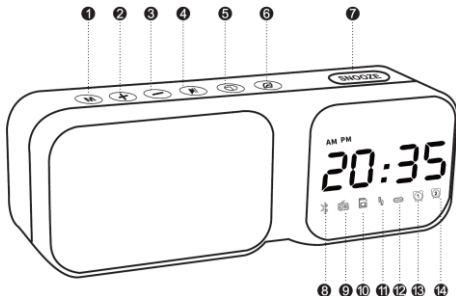

1. (M)	Modus Taste: Wählen Sie die Funktions-Modi aus: Bluetooth / UKW Radio / Micro-SD-Karte / AUX-IN
2. (+)	Lautstärke Taste: Lauter Kurzer Tastendruck: Sender auswählen / nächster Titel Langer Tastendruck: Lauter
3. (-)	Lautstärke Taste: Leiser Kurzer Tastendruck: Sender auswählen / vorheriger Titel Langer Tastendruck: Leiser

4. 	Wiedergabe / Pause Taste: Wiedergabe / Pause / Telefongespräche annehmen (wenn per BT mit einem Smartphone verbunden). Langer Tastendruck: Bluetooth- Verbindung trennen / Radio-Suchlauf starten.
5. 	Uhrzeit-Taste: 1. Kurz drücken: Umschalten auf 12/24 Stunden. 2. Lang drücken: Zeit einstellen, 3. Erneut drücken, um Stunde/Minute einzustellen 4. Im 12-Stunden-Modus, AM/PM anzeigen
6. 	Wecker-Taste (aktivieren / deaktivieren) Alarm einstellen: Kurz drücken: Umschalten Alarm 1 / Alarm 2.


6. 	Lang drücken: Einstellen der Alarmzeit In den Wecker-Einstellungen: Drücken für Stunden / Minute einstellen / Alarm ein-ausschalten / Klingelton / Lautstärke wählen und die Schlummer-Funktion einstellen.
7. 	Snooze-Taste • Anzeige Helligkeit einstellen. • Schlummer-Funktion wenn Wecker ertönt.
8. 	Zeigt den Bluetooth-Modus an.
9. 	Zeigt den Radio (UKW)-Modus an.
10. 	Zeigt den Micro-SD-Karten-Modus an.
11. 	Zeigt den AUX-IN-Modus an.
12. 	Wird angezeigt, wenn die Batterie schwach ist.
13. 	Zeigt an wenn Wecker 1 aktiviert ist.



Zeigt an wenn Wecker 2 aktiviert ist.

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse: Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite.

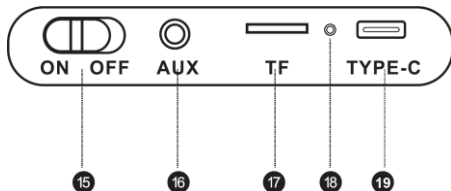

15. ON / OFF	Schieberegler, um das Gerät Ein oder Aus zu schalten.
16. AUX	3,5mm Audio-Eingang.
17. TF	Micro-SD-Karten-Slot (max. 32GB).
18. Lade-Indikator	LED leuchtet rot wenn das Gerät geladen wird.
19. Typ-C	USB Typ-C Anschluss zum Laden des integrierten Akkus. Eine rote LED leuchtet auf wenn das Gerät geladen wird.

Betätigen Sie den Schieberegler auf der Rückseite um das Gerät ein oder Auszuschalten.

- **On:** Gerät ist eingeschaltet
- **Off:** Gerät ist ausgeschaltet

Hinweis:

- Das Gerät schaltet nach 15 Minuten ohne Signal oder Wiedergabe in einen Stromsparmodus.

BLUETOOTH MODUS

1. Schalten Sie den ON/OFF-Knopf auf der Rückseite ein („On“) und wählen Sie den Bluetooth Modus mit der **Modus-Taste** aus.
2. Im Display wird „blue“ angezeigt.
3. Schalten Sie Bluetooth am Smartphone ein, und suchen/wählen Sie CLR24BT zum Verbinden und Koppeln aus.
4. Ein Ton ertönt aus dem Gerät, wenn die Geräte verbunden sind.
5. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem Smartphone oder mit den folgenden Tasten.
 - **Nächster Titel:** Lautstärke-Taste (+)
 - **Vorheriger Titel:** Lautstärke-Taste (-)
 - **Wiedergabe / Pause:** Wiedergabe/Pause-Taste
6. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Hinweise:

- Die CLR24BT kann nur Bluetooth-Signale empfangen nicht senden.
- Bluetooth funktioniert am besten im Freien. Reichweite bis zu 10 Meter.
- Bluetooth-Verbindungen werden nach dem Aus- und wieder Einschalten automatisch wiederhergestellt, wenn die Geräte in Reichweite sind.

AUX-IN-MODUS

1. Verbinden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel mit dem Anschluss vom Gerät und vom Mobiltelefonen, MP3/4-Playern oder anderen Geräten.
2. Sobald ein Audiokabel mit dem Gerät verbunden wird wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Modus (kann auch manuell mit der **Modus-Taste** ausgewählt werden).
3. Die Wiedergabe steuern Sie an dem externen Gerät.

MICRO-SD-MODUS

1. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte (max. 32GB) mit der bedruckten Seite nach unten zeigend in das Gerät ein.
2. Das Gerät Unterstützt die Formate: MP3 / MWA.
3. Sobald eine Micro-SD-Karte eingesteckt wird wechselt das Gerät automatisch in den SD-Karten-Modus (kann auch manuell mit der **Modus-Taste** ausgewählt werden).

4. Um die Micro-SD-Karte wieder heraus zu nehmen drücken Sie die Micro-SD-Karte ein Stück herein und die Micro-SD-Karte fährt heraus.

RADIO-MODUS

1. Drücken Sie die **Modus-Taste** so oft bis ein rauschen oder die Radio-Wiedergabe zu hören ist.
2. Schließen Sie ein 3,5mm Audiokabel an das Gerät an. Dieses wird als Antenne verwendet.
3. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Suchlauf zu starten.
4. Die Sender werden automatisch gespeichert.

ZEIT EINSTELLUNGEN**Zeitformat einstellen**

1. Drücken Sie auf die **Uhrzeit-Taste**, um zwischen den 12/24-Stunden-Modus umzuschalten.
2. Es wird "AM" oder "PM" angezeigt, wenn Sie den 12-Stunden-Modus wählen.
3. Im 24-Stunden-Modus wird kein AM/PM angezeigt.

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie in einem beliebigen Modus lange auf die Uhrzeit-Taste, um in die Uhrzeit-Einstellung zu gelangen.
2. Die "Stunden-Anzeige" beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die **Lautstärketaste (+/-)**, um die „Stunden“ einzustellen.
4. Drücken Sie erneut kurz die **Uhrzeit-Taste**.
5. Die "Minuten-Anzeige" fängt an zu blinken.

6. Drücken Sie die **Lautstärketaste (+/-)**, um die „Minuten“ einzustellen.
7. Drücken Sie dann lange auf die **Uhrzeit-Taste**, um die Einstellung zu beenden, oder warten Sie 8 Sekunden, um die Einstellungen automatisch zu speichern.

WECKER EINSTELLEN

Drücken Sie die Weckertaste, um Alarm1/Alarm2 zu wählen. Haben Sie Alarm1 ausgewählt, drücken Sie lange die **Wecker-Taste**, dann stellen Sie den Alarm wie folgt ein:

1. Die „Stunden-Anzeige“ blinkt, drücken Sie die **Lautstärke (+/-)-Taste**, um die „Stunden“ einzustellen.
2. Drücken Sie die kurz die **Wecker-Taste** und die "Minuten" beginnen zu blinken.
3. Drücken Sie die **Lautstärke (+/-)-Taste**, um die „Minuten“ einzustellen.
4. Drücken Sie kurz die **Wecker-Taste**, "Off/On" beginnt zu blinken, drücken Sie die **Lautstärke (+/-)-Taste**, um den Wecker „Ein“ (on) oder Aus (off) zu schalten.
5. Drücken Sie kurz die **Wecker-Taste**, drücken Sie die **Lautstärke (+/-)-Taste**, um den Klingelton auszuwählen. Es stehen 3 Wecker-Töne zur Auswahl.
6. Drücken Sie kurz die **Wecker-Taste**. Drücken Sie die **Lautstärke (+/-)-Taste** um die Wecklautstärke „0-30“ einzustellen.

7. Drücken Sie kurz die **Wecker-Taste**. Stellen Sie die Schummer-Funktion mit der **Lautstärke (+/-)-Taste** ein. Zur Auswahl stehen 60/120/180 Sekunden.
8. Wecker-Taste lange drücken, um die Einstellung zu speichern.
9. Ertönt der Wecker-Ton haben Sie zwei Möglichkeiten:
 - **Schlummer-Funktion:** Drücken Sie die **Snooze-Taste** und der Wecker-Ton wird nach der eingestellten Zeit wieder ertönen.
 - **Wecker Aus:** Drücken Sie die Wecker-Taste, wenn der Wecker-Ton ertönt, um den Wecker auszuschalten.

Hinweise:

- Wecker-Taste ist zum Umschalten der Wecker-Funktion. Kurzes drücken stellt Stunden/Minuten, den Wecker, den Wecker-Ton, Lautstärke und Schlummer-Funktion ein.
- Wenn das Wecker-Symbol 1/2 leuchtet, bedeutet dies, dass der Wecker in Betrieb ist, und wenn das Wecker-Symbol nicht leuchtet, bedeutet dies, dass der Alarm ausgeschaltet ist.

DISPLAY EINSTELLEN

Drücken Sie in einem Modus die **Snooze-Taste** mehrfach, um die Displayhelligkeit einzustellen. Zur Auswahl stehen: dunkel, mittel, hell und Aus.

Spannungsversorgung	DC 5V / 1A
Akkuinformationen	DC 3,7V / 1200mAh Lithium Akku
Leistungsaufnahme	< 5W
Ladedauer	3-4 Stunden
Wiedergabedauer	ca. 3 Stunden
Standby- Leistungsaufnahme	< 0,7W
Anschlüsse	USB-Typ-C (Input), AUX-IN, Micro-SD
AUX-IN (Input)	3,5mm
Micro-SD (Input)	Micro-SD HC (max. 32GB)
USB	Typ-C (DC Input)
Funktionen	Bluetooth, AUX-IN, Micro- SD, UKW, dual Wecker, Schlummer-Funktion
UKW-Frequenz	87,5 – 108 MHz (FM PLL Radio), 40 Speicherplätze
Lautsprecher	1x 5W RMS

Wiedergabe-Formate	WMA, MP3
Bluetooth Version / Frequenz	V 5.2 (2.402 – 2.480 GHz)
Bluetooth Reichweite	10 Meter (Sichtlinie)
Bluetooth Profile	A2DP V1.4, AVRCP V1.4
Maße (L / T / H) in mm	199(L) x 54(D) x 71(H) mm
Gewicht	280g

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne
Vorankündigung vorbehalten.

VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der
Funkanlagentyp CLR24BT der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/CLR24BT.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team





Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden! durch Das nicht fachgerächte entsorgen von Batterien und Akkus entstehen Umweltbelastungen / Umweltschäden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus am Ende des Lebens Zyklus an geeigneten Sammelstellen wie zum Beispiel, seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Das abgeben an Sammelstellen ist kostenfrei. Durch das abgeben an Sammelstellen werden Batterien und Akkus Recycelt und so umweltschonend der Entsorgung zugeführt. Durch das entsorgen in den Hausmüll werden Batterien und Akkus nicht der umweltschonenden Entsorgung zugeführt und es kann zu Umweltschädigungen führen.

Batterien und Akkus müssen vor der Entsorgung dem gerät entnommen werden. bitte nur im entladenen Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit:

CD = Cadmium,

HG = Quecksilber,

Pb = Blei

GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine

Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr

Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG

Friedrich-Penseler-Str. 28

D-21337 Lüneburg

www.ultramedia.de

service@ultramedia.de

Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20

Fr.: 08:00-14:30

Mo.-Do.: 08:00-17:00



User manual

Bluetooth radio with rechargeable battery

Model No.: CLR24BT



*Bluetooth-Radio mit Akku / AUX-IN / Micro-SD / Wecker /
Uhrzeitanzeige*

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

*Bluetooth radio with rechargeable battery / AUX-IN / micro SD
/ alarm clock / clock display*

English user manual: page 23

Read the manual carefully before using the appliance for the first time
and keep it in a safe place for future reference.



	Dangerous voltages inside the unit. Do not insert any objects into the openings in the housing. There is a risk of fatal electric shock.
	The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Use of the appliance other than as described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.
	To eliminate the risk of electric shock, do not open the unit. Opening the appliance will invalidate the warranty. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop and qualified persons. There are no parts inside that can be repaired by the user.
DC 5V	This device is designed for DC 5V 1A voltage. Unplug the USB cable from the device if it is not to be used for a longer period of time.

	Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.
	Position the unit so that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Do not place the unit on carpets or near curtains and do not install the unit in bookshelves.
	Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or stoves and do not place naked flames such as candles on the appliance.
	Read these operating instructions before attempting to connect or operate the appliance. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.

1. The appliance must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids, such as vases, may be placed on the product. Only use in dry areas.
2. Do not place naked flames such as candles on the appliance and do not use the appliance away from naked flames.

- 3.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4.** Ventilation must not be obstructed by covering the ventilation openings.
- 5.** Ensure that the device is connected to a DC 5V voltage source, such as a charging adapter, for charging via USB cable. Using a voltage other than that specified on the rating plate may cause the device to malfunction. Disconnect the USB cable from the device when the battery is fully charged. Switch off the device before disconnecting it from the mains.
- 6.** Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
- 7.** Install the device according to the manufacturer's instructions.
- 8.** Only install the device in sufficiently ventilated areas.
- 9.** Place the appliance on a flat and stable surface.
- 10.** Do not expose to temperatures above 40 °C.
- 11.** When setting up the appliance, ensure that there is 30 cm to the rear and top of the appliance and 5 cm from each side.
- 12.** Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner and follow the disposal instructions in this manual
- 13.** Only clean the device with a dry cloth.
- 14.** Disconnect the device from the mains during thunderstorms or if it will not be used for a long period of time.

15. This appliance has no user serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance yourself. Only qualified service personnel are authorised to carry out maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service centre. Especially when children are operating the appliance, make sure that no objects are inserted into the appliance openings, as this could result in a fatal electric shock.
16. Do not place the appliance near televisions, loudspeakers or other objects that generate strong magnetic fields.
17. Do not leave the appliance unattended when in use.

Note:

- To disconnect the system completely if it is not to be used for a longer period of time, disconnect the USB cable from the device and press the power switch to switch off the device.

UNPACK AND SET UP

1. Carefully remove the appliance from the box, remove all packaging material from the appliance, remove the accessories and check that they are complete.
2. Place the device on a stable and level surface.
3. Connect the USB cable to the device and a suitable power source, e.g. a USB power supply unit (power supply unit not included). Please ensure that the voltage source corresponds to that of the device: DC 5V 1A.
4. Fully charge the integrated battery before first use (approx. 3-4 hours).

- 1x main device
- 1x audio cable
- 1x USB cable
- 1x user manual

All information without guarantee.

Design and specifications are subject to change without prior notice

DEVICE CHARGE

This device works with a rechargeable lithium battery (battery capacity 1200mAh). Charge the device fully (approx. 3-4 hours) before using it for the first time. The playback time with a fully charged battery is approx. 3 hours, depending on the volume level set and the mode or display brightness used.

1. Connect the Type-C USB cable to the device and a suitable power source, e.g. a mobile phone charging adapter (not included).
 - **Battery level low**
A signal tone sounds and the device switches off. The charge indicator (operating buttons: point 12) lights up when the battery level is low.
 - **Battery is charging**
While the battery is charging, a red LED (connections: point 18) lights up on the back of the device.

- **Battery fully charged**


When the battery is fully charged, the red LED no longer lights up.

2. disconnect the USB cable from the device to switch to battery mode.

Notes:

- The battery is permanently installed and cannot be replaced by the user. The battery may only be replaced by qualified personnel.
- If the device is not used for a long period of time, it should be charged once a month to prevent deep discharge/damage to the battery.


CONTROL BUTTONS

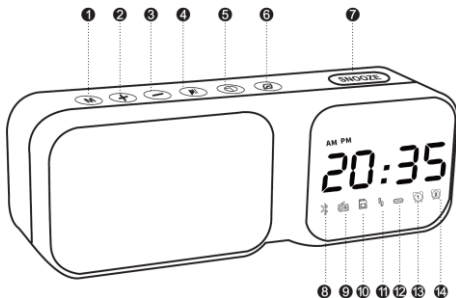

1. 	Mode button: Select the function modes: Bluetooth / FM radio / Micro SD card / AUX-IN
2. 	Volume button: Louder Short press: Select station / next track Long press: Louder
3. 	Volume button: Volume down Short press: Select station / previous track Long press: Turn down
4. 	Play / pause button: Play / pause / answer phone calls (when connected to a smartphone via BT). Long press: Disconnect Bluetooth connection / start radio search.
5. 	Time button: 1. Press briefly: Switch to 12/24 hours 2. Long press: Set the time, 3. Press again to set hour/minute 4. In 12-hour mode, display AM/PM
6. 	Alarm button (activate / deactivate) Set alarm: 1. short press: Switch alarm 1 / alarm 2 2. long press: Set the alarm time

6. 	In the alarm clock settings: Short press to set hours / minutes / switch alarm on/off / select ringtone / volume / snooze duration
7. 	Snooze button 1. Press briefly: Set display brightness. 2. Snooze function when the alarm sounds.
8. 	Displays the Bluetooth mode.
9. 	Displays the radio (FM) mode.
10. 	Displays the micro SD card mode.
11. 	Displays the AUX-IN mode.
12. 	Is displays when the battery is low.
13. 	Indicates when alarm clock 1 is activated.
14. 	Indicates when alarm clock 2 is activated.

Connections: The connections are located on the back.

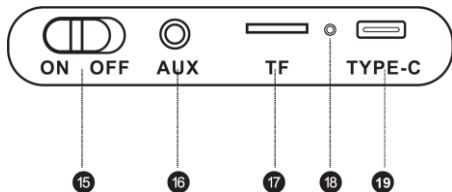

15. ON / OFF	Slider to switch the device on or off.
16. AUX	3.5mm audio input.
17. TF	Micro SD card slot (max. 32GB).
18. Charge indicator	LED lights up red when the device is charging.
19. Type C	USB Type-C connection for charging the integrated battery. A red LED lights up when the device is charging.

SWITCH DEVICE ON SWITCH OFF

Press the slider on the back to switch the device on or off.

- **On: Device is switched on**
- **Off: Device is switched off**

Note:

- The device switches to power-saving mode after 15 minutes without a signal or playback.

1. Press the slider on the back to switch the device on and select the Bluetooth mode with the **Mode button**.
2. The display shows "blue".
3. Switch on Bluetooth on the smartphone and search/select CLR24BT to connect and pair.
4. A tone sounds from the device when the devices are connected.
5. You can control playback on your smartphone or with the following buttons on the device.
 - **Next track:** Volume button (+)
 - **Previous track:** Volume button (-)
 - **Play/pause:** Play/pause button
6. Press and hold the **Play/Pause button** for approx. 3 seconds to disconnect the Bluetooth connection.

Notes:

- The CLR24BT can only receive Bluetooth signals, not transmit them.
- Bluetooth works best outdoors. Range up to 10 metres.
- Bluetooth connections are automatically re-established after switching off and on again when the devices are within range.

AUX-IN MODE

UK

1. Connect a 3.5 mm audio cable to the connection of the device and mobile phones, MP3/4 players or other devices.
2. As soon as an audio cable is connected to the device, the device automatically switches to AUX mode (can also be selected manually using the **Mode button**).
3. Control the playback on the external device.

MICRO-SD MODE

1. Insert a micro SD card (max. 32GB) into the device with the printed side facing down.
2. The device supports the formats: MP3 / MWA.
3. As soon as a micro SD card is inserted, the device automatically switches to SD card mode (can also be selected manually using the **Mode button**).
4. To remove the micro SD card again, push the micro SD card in a little and the micro SD card will slide out.

RADIO MODE

1. Press the **Mode button** repeatedly until a hissing sound or radio playback can be heard.
2. Connect a 3.5mm audio cable to the device. This is used as an antenna.
3. Press and hold the **Play/Pause button** for approx. 3 seconds to start the search.
4. The stations will be memorised automatically.

Set time format

1. Press the **Time button** to switch between 12/24 hour mode.
2. "AM" or "PM" is displayed when you select 12-hour mode.
3. No AM/PM is displayed in 24-hour mode.

Set the time

1. Press and hold the **Time button** in any mode to access the time setting.
2. The "Hours" display starts to flash.
3. Press the **Volume button (+/-)** to set the "hours".
4. Briefly press the **Time button** again.
5. The "minutes" display starts to flash.
6. Press the **Volume button (+/-)** to set the "minutes".
7. Then press and hold the **Time button** to finalise the setting or wait 8 seconds to save the settings automatically.

SET ALARM CLOCK

Press the **Alarm button** to select „Alarm1“ or „Alarm2“. If you have selected Alarm1, press and hold the **Alarm button**, then set the alarm as follows:

1. The "hours" display flashes, press the **Volume (+/-) button** to set the "hours".
2. Briefly press the **Alarm button** and the "minutes" start to flash.
3. Press the **Volume (+/-) button** to set the "minutes".

4. Briefly press the **Alarm button**, "Off/On" starts to flash, press the **Volume (+/-) button** to switch the alarm clock "On" or "Off".
5. Briefly press the **Alarm button**, press the **Volume (+/-) button** to select the ringtone. There are 3 alarm tones to choose from.
6. Briefly press the **Alarm button**. Press the **Volume (+/-) button** to set the alarm volume to "0-30".
7. Briefly press the **Alarm button**. Set the snooze function with the **Volume (+/-) button**. You can choose between 60/120/180 seconds.
8. Press and hold the **Alarm button** to save the setting.
9. When the alarm sounds, you have two options:
 - **Snooze function:** Press the **Snooze button** and the alarm tone will sound again after the set time.
 - **Alarm clock off:** Press the **Clock button** when the alarm sounds to switch off the alarm clock.

Note:

- Alarm clock button is for switching the alarm clock function. A short press sets the hours/minutes, alarm clock, alarm tone, volume and snooze function.
- If the alarm clock symbol 1/2 lights up, this means that the alarm clock is in operation, and if the alarm clock symbol does not light up, this means that the alarm is switched off.

SET DISPLAY

UK

Press the snooze button several times in a mode to set the display brightness. The following options are available: dark, medium, bright and off.

TECHNICAL INFORMATION

Power supply	DC 5V / 1A
Battery information	DC 3.7V / 1200mAh lithium battery
Power consumption	< 5W
Charging time	3-4 hours
Playback duration	approx. 3 hours
Standby power consumption	< 0,5W
Connections	USB type C (input), AUX-IN, Micro-SD
AUX-IN (Input)	3,5mm
Micro-SD (input)	Micro-SD HC (max. 32GB)
USB	Type-C (DC Input)
Functions	Bluetooth, AUX-IN, Micro-SD, FM, dual alarm clock, snooze function
FM frequency	87.5 - 108 MHz (FM PLL radio), 40 memory locations

Speaker	1x 5W RMS
Playback formats	WMA, MP3
Bluetooth version / frequency	V 5.2 (2.402 – 2.480 GHz)
Bluetooth range	10 metres (line of sight)
Bluetooth profiles	A2DP V1.4, AVRCP V1.4
Dimensions (L / D / H) in mm	199(L) x 54(D) x 71(H) mm
Weight	280g

Design and specifications are subject to change without notice.

DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste! Failure to dispose of batteries and

rechargeable batteries correctly will result in environmental pollution/damage.

Every consumer is legally obliged to dispose of batteries and rechargeable batteries at the end of their life cycle at suitable collection points, for example in their municipality/neighbourhood or at a retailer. Batteries and rechargeable batteries are recycled and thus disposed of in an environmentally friendly manner. Disposing of batteries and rechargeable batteries in household waste batteries are not disposed of in an environmentally friendly manner and can lead to environmental damage.

Batteries and rechargeable batteries must be removed from the device before disposal. please only dispose of them when discharged!

***) labelled WITH:**

CD = Cadmium,

HG = Mercury,

Pb = lead

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type CLR24BT complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/CLR24BT.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team





Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do

not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG

Friedrich-Penseler-Str. 28

D-21337 Lüneburg

www.ultramedia.de

service@ultramedia.de

Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20

Mon.-Thu.: 08:00-17:00

Fri.: 08:00-14:30