

## Bedienungsanleitung Gigabit Ethernet Splitter

Best.-Nr. 3369839 (2 Ports)

Best.-Nr. 3369840 (4 Ports)



### 1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

### 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Gigabit-Ethernet-Splitter ermöglicht die gleichzeitige Nutzung einer Netzwerkverbindung durch 2 Geräte (Best.-Nr. 3369839) bzw. 4 Geräte (Best.-Nr. 3369840).

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Stromschlag, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

### 3 Lieferumfang

- Produkt
- USB-A auf USB-C®-Kabel
- Bedienungsanleitung

### 4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Das Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

### 5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

#### 5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

#### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

#### 5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

### 5.4 Betrieb


- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

### 5.5 Angeschlossene Geräte


- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

### 6 Produktübersicht

Best.-Nr. 3369839

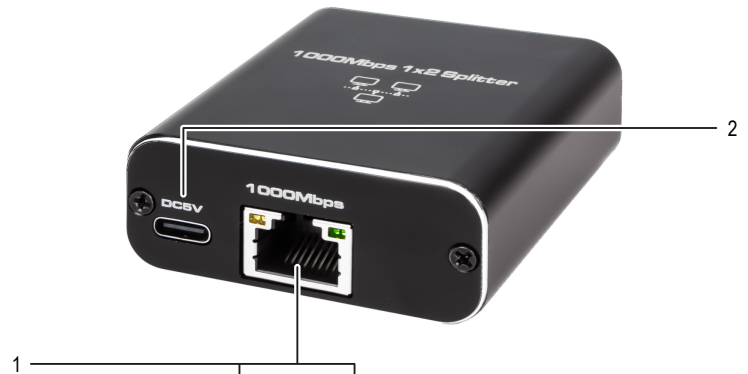

Best.-Nr. 3369840

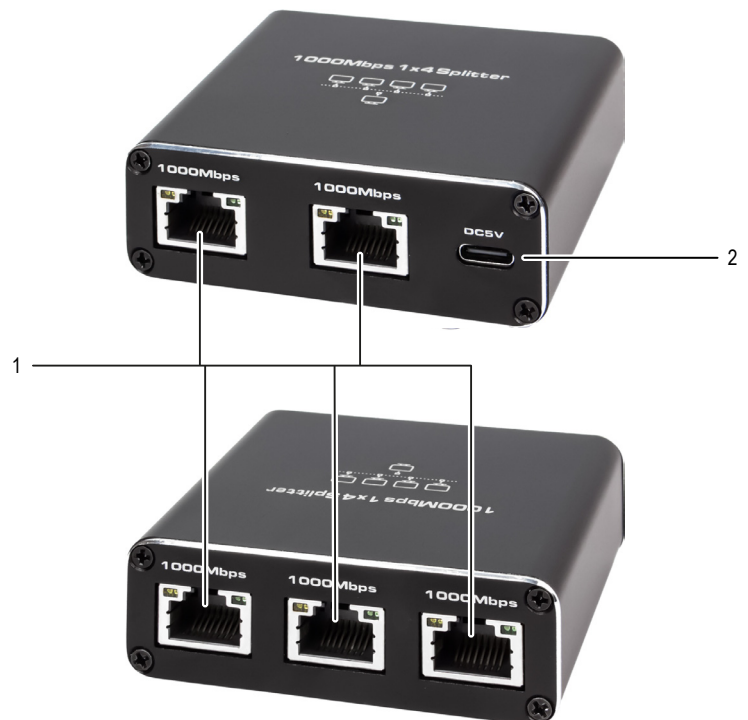

1 Netzwerkanlüsse

2 USB-C®-Eingang

7 Inbetriebnahme

- 1. Schalten Sie zunächst alle Geräte aus, die Sie an das Produkt anschließen möchten.
  - 2. Schließen Sie die Netzwerkquelle (z. B. einen Router) an einen der Netzwerkanschlüsse (2) an.
  - 3. Schließen Sie die Geräte (z. B. PCs) an die übrigen Netzwerkanschlüsse (2) an.
  - 4. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-A auf USB-C®-Kabel mit dem USB-C®-Eingang (2) und schließen Sie es an ein geeignetes Netzteil an (max. 5 V/DC, 1 A).
- Die Netzwerkquelle steht jetzt für alle angeschlossenen Geräte zur Verfügung.

8 Reinigung und Pflege

**Wichtig:**

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Die LED-Leuchtmittel sind nicht austauschbar.

- 1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und den angeschlossenen Geräten.
- 2. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, faserfreien Tuch.

9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

10 Technische Daten

10.1 Stromversorgung

Eingangsspannung/-strom..... 5 V/DC, 1 A

Leistungsaufnahme ..... max. 5 W

10.2 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur ..... 0 bis +40 °C

Betriebluftfeuchtigkeit ..... 10 – 80 % rF (nicht kondensierend)

Lagertemperatur ..... -10 bis +60 °C

Lagerluftfeuchtigkeit ..... 5 – 90 % rF (nicht kondensierend)

10.3 Andere

Datenrate..... max. 1000 Mbit/s

Kompatibilität Netzwerkabel ..... CAT 5, 5e, 6, 7 oder 8

Abmessungen

    Best.-Nr. 3369839 ..... 57 x 52 x 22 mm (L X B X H)

    Best.-Nr. 3369840 ..... 71 x 67 x 25 mm (L X B X H)

Gewicht

    Best.-Nr. 3369839 ..... 51 g

    Best.-Nr. 3369840 ..... 84 g

## Operating instructions

### Gigabit Ethernet splitter

Item no. 3369839 (2 ports)

Item no. 3369840 (4 ports)



## 1 Operating Instructions for download

Use the link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

## 2 Intended use

This Gigabit Ethernet splitter allows a network connection to be used simultaneously by 2 devices (item no. 3369839) or 4 devices (item no. 3369840).

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

Using the product for purposes other than those described above may damage the product. Improper use can result in short circuits, electric shock, fire, or other hazards.

This product complies with statutory national and European regulations. For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Always provide these operating instructions when giving the product to a third party.

All company and product names contained herein are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

## 3 Delivery content

- Product
- USB-A to USB-C® cable
- Operating instructions

## 4 Description of symbols

The following symbols appear on the product/device or in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

## 5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

### 5.1 General

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- Should you have any questions or concerns after reading this document, please contact our technical support or a professional technician.
- Maintenance, modifications and repairs must only be carried out by a technician or a specialist repair centre.

### 5.2 Handling

- Please handle the product carefully. Impact, shocks or a fall even from a low height can damage the product.

### 5.3 Operating environment

- Do not expose the product to any mechanical stress.
- Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, vapours and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

## 5.4 Operation


- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the device.
- If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorised use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - Is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored in poor ambient conditions for extended periods or
  - has been subjected to any serious transport-related stress.

## 5.5 Connected devices


- Always observe the safety information and operating instructions of any other devices connected to the product.

## 6 Product overview

Item No. 3369839

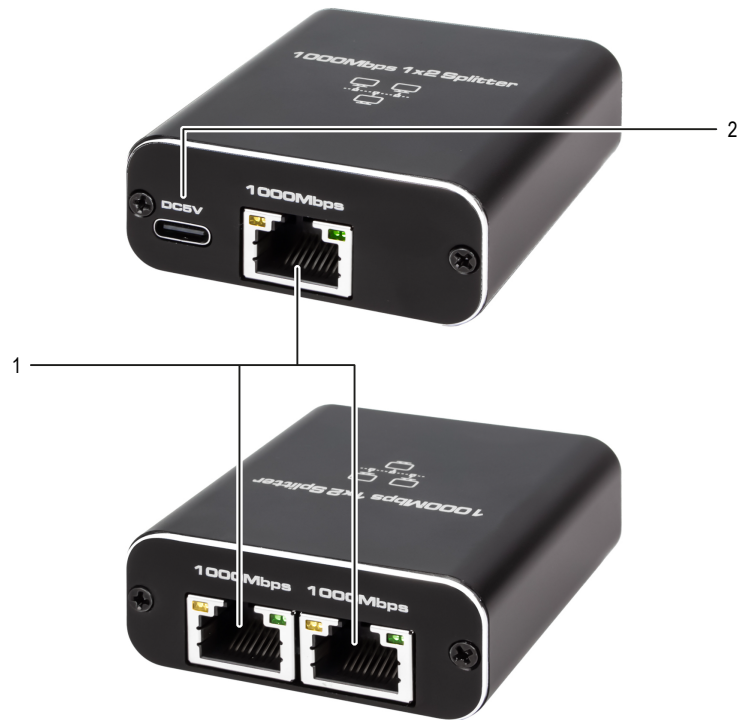

Item No. 3369840

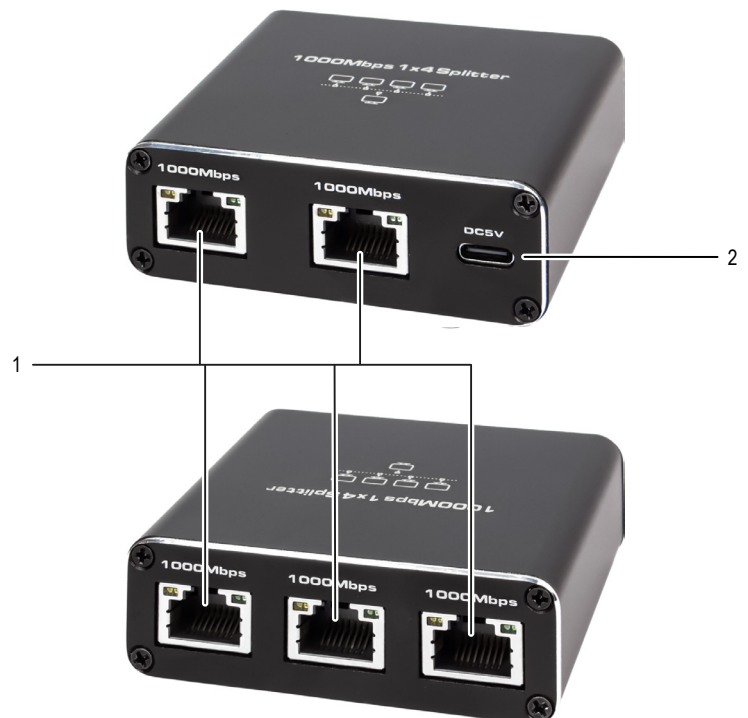

1 Network ports

2 USB-C® input

7 Getting started

- 1. Turn off all the devices that you want to connect to the product.
  - 2. Connect the network source (e.g. a router) to one of the network ports (2).
  - 3. Connect the devices (e.g. PCs) to the remaining network ports (2).
  - 4. Connect the supplied USB-A to USB-C® cable to the USB-C® input (2), and then connect it to a suitable power supply (max. 5 V/DC, 1 A).
- The network source can now be accessed by all connected devices.

8 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not submerge the product in water.
- The LED bulbs are not interchangeable.

- 1. Disconnect the product from the power supply and the connected devices.
- 2. Clean the product with a dry, lint-free cloth.

9 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of. It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

10 Technical data

10.1 Power supply

Input voltage/current..... 5 V/DC, 1 A  
Power consumption..... max. 5 W

10.2 Ambient conditions

Operating temperature ..... 0 to +40 °C  
Operating humidity ..... 10–80 % RH (non-condensing)  
Storage temperature..... -10 to +60 °C  
Storage humidity..... 5–90 % RH (non-condensing)

10.3 Other information

Data rate..... max. 1000 Mbps  
Network cable compatibility ..... CAT 5, 5e, 6, 7 or 8

Dimensions

Item No. 3369839 ..... 57 x 52 x 22 mm (L X W X H)  
Item No. 3369840 ..... 71 x 67 x 25 mm (L X W X H)

Weight

Item No. 3369839 ..... 51 g  
Item No. 3369840 ..... 84 g

## Mode d'emploi

### Répartiteur Gigabit Ethernet

N° de commande 3369839 (2 ports)

N° de commande 3369840 (4 ports)



## 1 Téléchargement du mode d'emploi

Utilisez le lien [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les nouvelles/actuelles versions, le cas échéant). Suivez les instructions figurant sur la page internet.

## 2 Utilisation prévue

Le répartiteur Gigabit Ethernet permet l'utilisation simultanée d'une connexion réseau par 2 appareils (n° de commande 3369839) ou 4 appareils (n° de commande 3369840).

L'appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas en plein air. Évitez absolument tout contact avec l'humidité.

Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Une utilisation inappropriée peut entraîner un court-circuit, un choc électrique, un incendie ou d'autres dangers.

Ce produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous donnez le produit à un tiers, faites-le toujours accompagner par le mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

## 3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble USB-A vers câble USB-C®
- Mode d'emploi

## 4 Explication des symboles

Les symboles suivants se trouvent sur le produit/l'appareil ou dans le texte :



Le symbole vous avertit des dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

## 5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

### 5.1 Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Si vous avez des questions auxquelles ce document ne répond pas, veuillez contacter notre service technique ou tout autre personnel qualifié.
- Toute opération d'entretien, de réglage ou de réparation doit être exclusivement effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

### 5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

### 5.3 Cadre de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de chocs violents, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit contre une forte humidité et l'eau.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

## 5.4 Fonctionnement


- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant la manipulation, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Veuillez IMPÉRATIVEMENT à ne pas réparer le produit vous-même. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
  - présente des dommages visibles,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

## 5.5 Appareils raccordés


- Respectez également les consignes de sécurité et le mode d'emploi des autres appareils connectés au produit.

## 6 Aperçu du produit

N° de commande 3369839

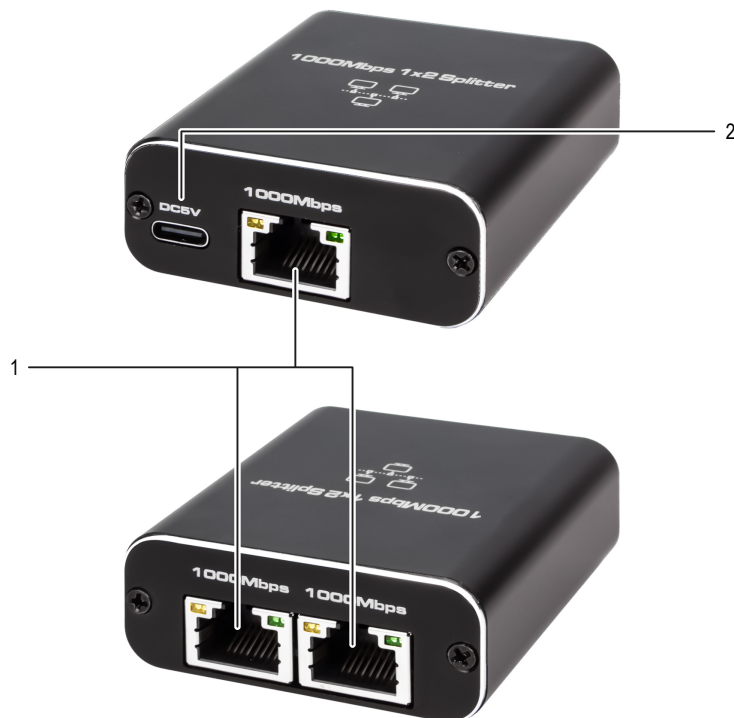

N° de commande 3369840

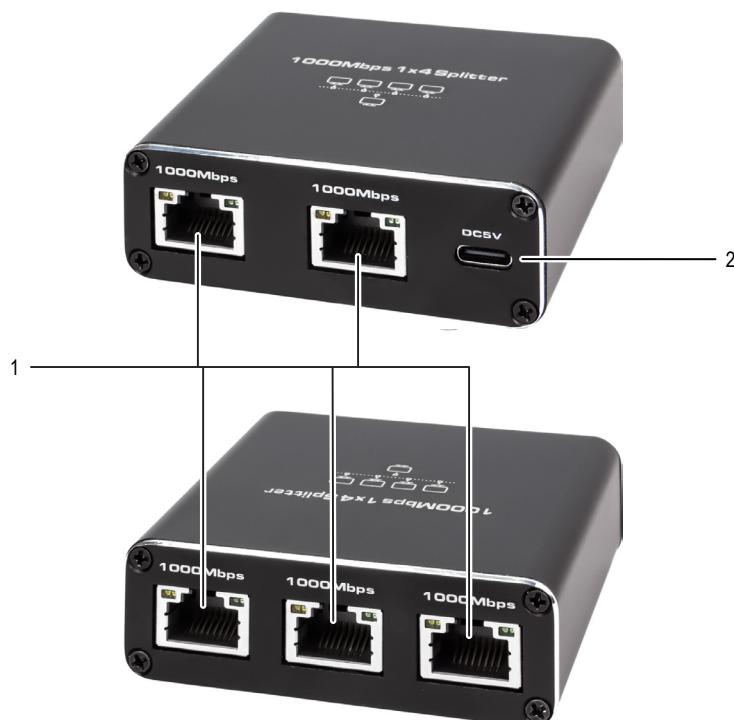

1 Connexions réseau

2 Entrée USB-C®

7 Mise en service

- 1. Éteignez tout d'abord tous les appareils que vous souhaitez connecter au produit.
  - 2. Branchez la source réseau (par ex. un routeur) à un port réseau (2).
  - 3. Branchez les appareils (par ex. des ordinateurs) aux autres ports réseaux (2).
  - 4. Branchez le câble USB-A vers USB-C® fourni sur l'entrée USB-C® (2) et branchez-le sur un bloc d'alimentation adapté (max. 5 V/CC, 1 A).
- La source réseau est désormais disponible pour tous les appareils connectés.

8 Nettoyage et entretien

Remarque importante :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool de nettoyage ou d'autres solvants chimiques. Ils peuvent endommager le boîtier et entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Le produit ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau.
- Les ampoules à LED ne sont pas interchangeables.

- 1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique et des appareils connectés.
- 2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.

9 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

10 Caractéristiques techniques

10.1 Alimentation

Tension/courant d'entrée ..... 5 V/CC, 1 A  
Puissance absorbée ..... max. 5 W

10.2 Conditions ambiantes

Température de service ..... 0 à +40 °C  
Humidité de fonctionnement..... 10 - 80 % hum. rel., sans condensation  
Température de stockage ..... -10 à +60 °C  
Humidité de stockage ..... 5 - 90 % hum. rel., sans condensation

10.3 Autres

Débit de données ..... max. 1000 Mb/s  
Compatibilité des câbles réseau... CAT 5, 5e, 6, 7 ou 8

Dimensions

N° de commande 3369839..... 57 x 52 x 22 mm (L x l x H)  
N° de commande 3369840..... 71 x 67 x 25 mm (L x l x H)

Poids

N° de commande 3369839..... 51 g  
N° de commande 3369840..... 84 g

## Gebruiksaanwijzing

### Gigabit Ethernet-splitter

Bestelnr. 3369839 (2 poorten)

Bestelnr. 3369840 (4 poorten)



## 1 Gebruiksaanwijzingen downloaden

Gebruik de link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzing (of nieuwe/actuele versies indien beschikbaar) te downloaden. Volg de aanwijzingen op de website op.

## 2 Beoogd gebruik

De Gigabit Ethernet-splitter maakt gelijktijdig gebruik van een netwerkverbinding door 2 apparaten (bestelnr. 3369839) of 4 apparaten (bestelnr. 3369840) mogelijk.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het dus niet in de openlucht. Contact met vocht moet te allen tijde worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, dan kan het product beschadigd raken. Onjuist gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product voldoet aan alle wettelijke-, nationale- en Europese normen. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

## 3 Leveringsomvang

- Product
- USB-A naar USB-C®-kabel
- Gebruiksaanwijzing

## 4 Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen zijn te vinden op het product/apparaat of in de tekst:



Het symbool waarschuwt voor gevaren die tot letsel kunnen leiden.

## 5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en informatie voor correct gebruik in deze handleiding niet in acht neemt, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

### 5.1 Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Als u vragen hebt die niet met dit document kunnen worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of ander gespecialiseerd personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een servicecentrum.

### 5.2 Algemeen gebruik

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of vallen van slechts kleine hoogte kunnen het product reeds beschadigen.

### 5.3 Gebruiksomgeving

- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge vochtigheid en natigheid.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

## 5.4 Gebruik


- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer ABSOLUUT niet het product zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportgerelateerde belastingen.

## 5.5 Aangesloten apparaten


- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.

## 6 Productoverzicht

Bestelnr. 3369839

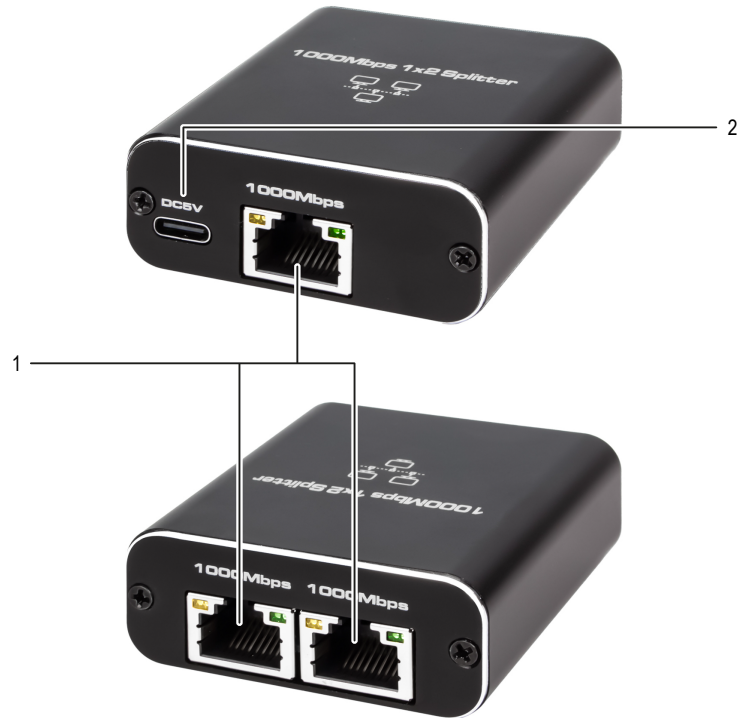

Bestelnr. 3369840

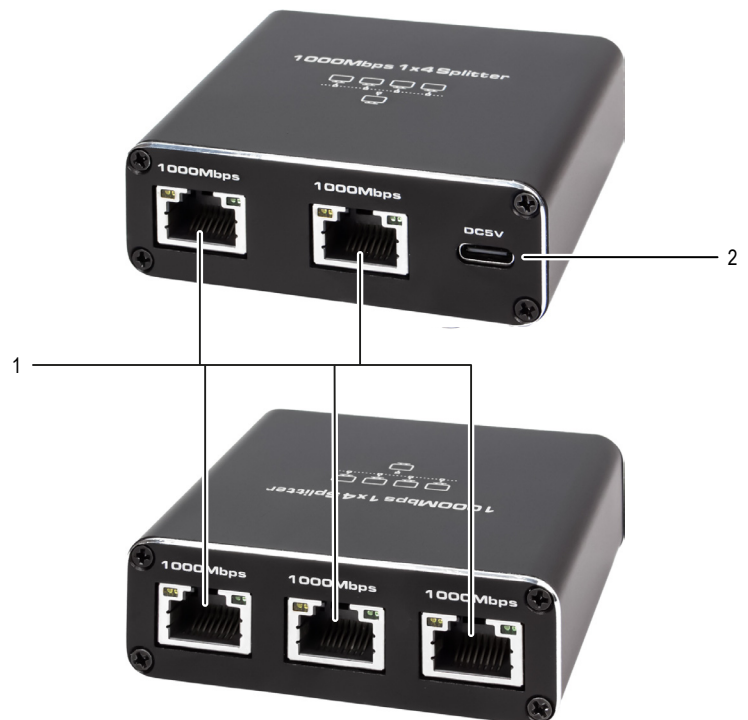

1 Netwerkaansluitingen

2 USB-C®-ingang

7 Ingebruikname

- 1. Schakel vervolgens alle apparaten uit, die u op het product wilt aansluiten.
  - 2. Sluit de netwerkbbron (bijv. een router) op de een van de netwerkaansluitingen (2).
  - 3. Sluit de apparaten (bijv. pc's) op de overige netwerkaansluitingen (2).
  - 4. Verbind de meegeleverde USB-A naar USB-type-C®-kabel met de USB-type-C®-ingang (2) en sluit deze aan op een geschikte netvoedingsadapter (max. 5 V/DC, 1 A).
- De netwerkbbron is nu beschikbaar voor alle aangesloten apparaten.

8 Reiniging en Onderhoud

**Belangrijk:**

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing beschadigen en ervoor zorgen dat het product niet goed werkt.
- Dompel het product niet onder in water.
- De ledlampen zijn niet verwisselbaar.

- 1. Koppel het product los van de voeding en de aangesloten apparaten.
- 2. Reinig het product met een droge, pluisvrije doek.

9 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende **gratis** inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10 Technische gegevens

10.1 Stroomvoorziening

Ingangsspanning/-stroom ..... 5 V/DC, 1 A

Opgenomen stroom..... max. 5 W

10.2 Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur ..... 0 tot +40 °C

Luchtvochtigheid tijdens gebruik .. 10 – 80 % relatieve vochtigheid (niet-condenserend)

Opslagtemperatuur..... -10 tot +60 °C

Opslagluchtvochtigheid ..... 5 – 90 % relatieve vochtigheid (niet-condenserend)

10.3 Overige

Gegevenssnelheid..... max. 1000 Mbit/s

Compatibiliteit netwerkkabel..... CAT 5, 5e, 6, 7 of 8

Afmetingen

Bestelnr. 3369839..... 57 x 52 x 22 mm (L X B X H)

Bestelnr. 3369840..... 71 x 67 x 25 mm (L X B X H)

Gewicht

Bestelnr. 3369839..... 51 g

Bestelnr. 3369840..... 84 g