


DAB+ FM RADIO

DAB-30

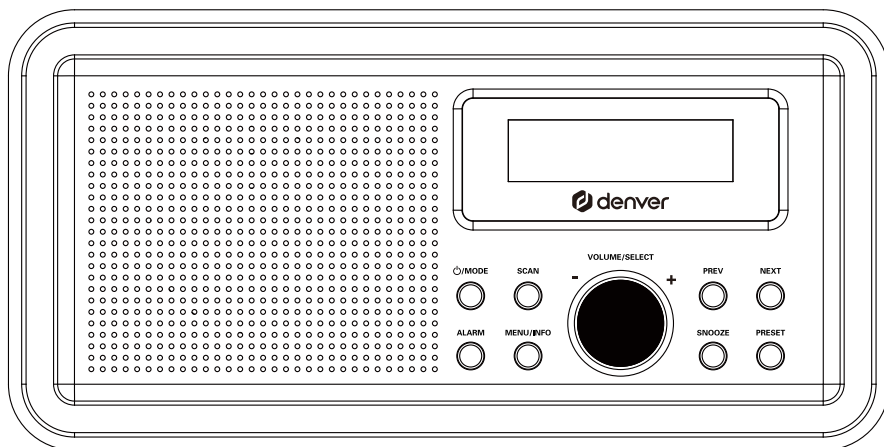

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Beknopte Gebruiksaanwijzingen

PRODUCTOVERZICHT

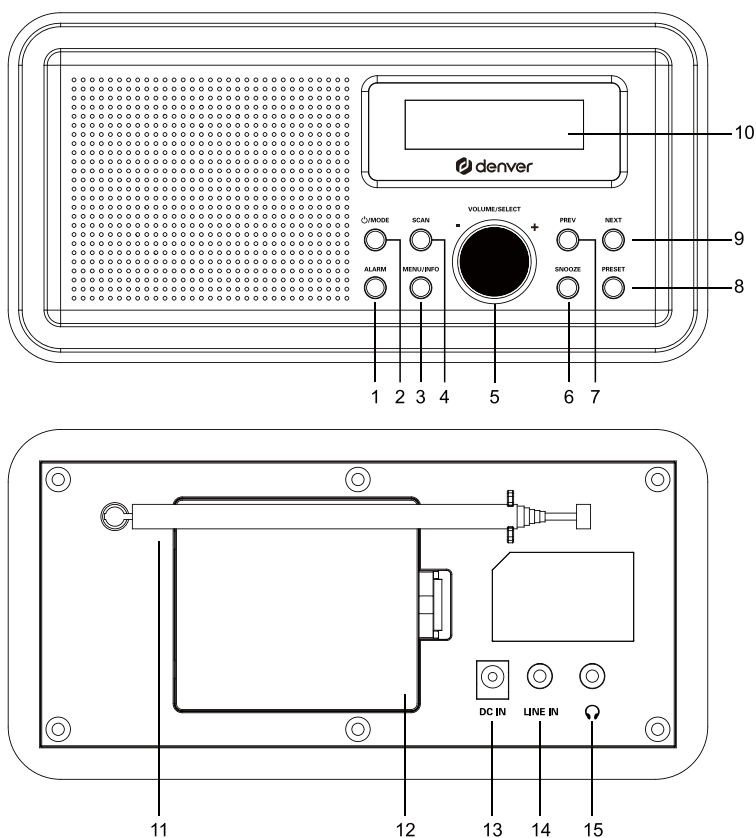

- | | | | |
|---|------------------------|----|------------------------|
| 1 | ALARM-toets | 8 | VOORKEUZE-toets |
| 2 | ⏻/Modus-toets | 9 | VOLGENDE-toets |
| 3 | MENU-/INFO-toets | 10 | LCD-display |
| 4 | SCAN-toets | 11 | Antenne |
| 5 | VOLUME-/SELECTIE-toets | 12 | Batterijhouder |
| 6 | SLUIMER-toets | 13 | DC-ingang |
| 7 | VORIGE-toets | 14 | LIJN IN-ingang |
| | | 15 | Oortelefoonaansluiting |

In-/uitschakelen

Druk kort op de toets /MODUS om het product in te schakelen.

Houd de toets /MODUS ingedrukt om het product op stand-by te schakelen.

Houd de toets /MODUS nogmaals ingedrukt om het product uit te schakelen.

FM-modus

SCAN-toets

Druk kort op de toets **SCAN** om automatisch naar beschikbare FM-stations te zoeken en deze op te slaan.

VOORKEUZE-toets

Druk op de toets VOORKEUZE om de opgeslagen FM-stations te bekijken.

Druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om een opgeslagen FM-station te selecteren en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

Houd de toets VOORKEUZE ingedrukt om de programmeermodus te openen, druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om een nummer tussen 1 en 20 toe te wijzen aan het huidige radiostation en druk vervolgens ter bevestiging op de toets VOLUME/SELECTIE.

Menu-toets

Druk kort op de toets MENU om verschillende informatie over het huidige FM-station weer te geven.

Houd de toets MENU ingedrukt om de volgende menu-opties weer te geven: Scan, Instelling, Audio en Instellingssysteem. Druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om een optie te selecteren en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

Toets VORIGE/VOLGENDE

Houd de toets VORIGE/VOLGENDE ingedrukt om automatisch af te stemmen een FM-station. Druk meerdere keren kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om FM-frequenties nauwkeuriger af te stemmen.

VOLUME-/SELECTIE-toets

Het volume aanpassen of een selectie bevestigen.

DAB-modus

MODUS-toets

Druk op de toets MODE om de DAB-modus te openen. Het apparaat zoekt automatisch naar lokale DAB-stations om deze vervolgens op te slaan.

SCAN-toets

Druk kort op de toets SCAN om automatisch naar beschikbare DAB-stations te zoeken en deze op te slaan.

VOORKEUZE-toets

Druk op de toets VOORKEUZE om de opgeslagen DAB-stations te bekijken.

Druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om een opgeslagen DAB-station te selecteren en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

Houd de toets VOORKEUZE ingedrukt om de programmeermodus te openen, druk op de toets VORIGE/VOLGENDE om een nummer tussen 1 en 20 toe te wijzen aan het huidige DAB-station en druk vervolgens ter bevestiging op de toets VOLUME/SELECTIE.

Menu-toets

Druk op de toets MENU om verschillende informatie over het huidige DAB-station weer te geven.

Houd de toets MENU ingedrukt om de volgende menu-opties weer te geven: Volledige scan, Handmatige scan en DRC-opruimsysteem. Druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om een optie te selecteren en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

VOLGENDE-toets

Druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om een opgeslagen DAB-station te selecteren en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

VOLUME-/SELECTIE-toets

Het volume aanpassen of een selectie bevestigen.

Alarmmodus

ALARM-toets

Druk kort op de toets ALARM om alarm 1 te selecteren en druk nogmaals op de toets ALARM om alarm 2 te selecteren. Druk kort op de toets VORIGE/VOLGENDE om alarmopties te selecteren en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

SLUIMER-toets

Wanneer het alarm klinkt, dan kunt u op de toets SLUIMER drukken om het alarmgeluid te stoppen en op intervallen van 10 minuten weer te laten klinken.

AUX-modus

Druk op de toets MODUS om de AUX-modus te openen en sluit een externe audiobron aan op de LIJN IN-ingang.

Menu-toets

Druk kort op de toets MENU om verschillende informatie van de AUX-modus weer te geven. Houd de toets MENU ingedrukt om een optie weer te geven button to display en druk vervolgens op de toets VOLUME/SELECTIE om de selectie te bevestigen.

VOLUME-/SELECTIE-toets

Volumeregeling.

De toetsen SCAN/VOORKEUZE/VORIGE/VOLGENDE zijn ongeldig in de AUX-modus.

Een hoofdtelefoon gebruiken

U kunt uw hoofdtelefoon met 3,5mm stekker (niet inbegrepen) aansluiten op de Hoofdtelefoonuitgang van dit product.

SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	Uitvoer DC5V  1000mA Invoer: AC 100-240V 50/60Hz
Batterijtype	4 x type AA batterijen (niet inbegrepen)
DAB	174 MHz tot 240 MHz
FM	87,5 MHz tot 108 MHz

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Modelidentificatie	OBL-0501000E
Ingangsspanning	100~240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	5.0V
Uitgangsstroom	1.0A
Uitgangsvermogen	5.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	76.52%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	- - -
Stroomverbruik bij nullast	0.081W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAB-30 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAB-30. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads. Bedrijfsfrequentiebereik: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 20W/2W RMS
Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1