


DAB+ FM RADIO

DAB-30

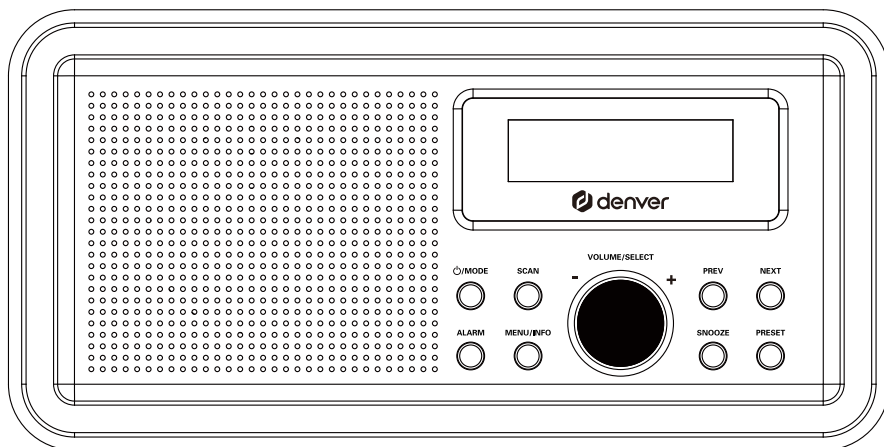

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Pikaohje

TUOTTEEN ESITTELY

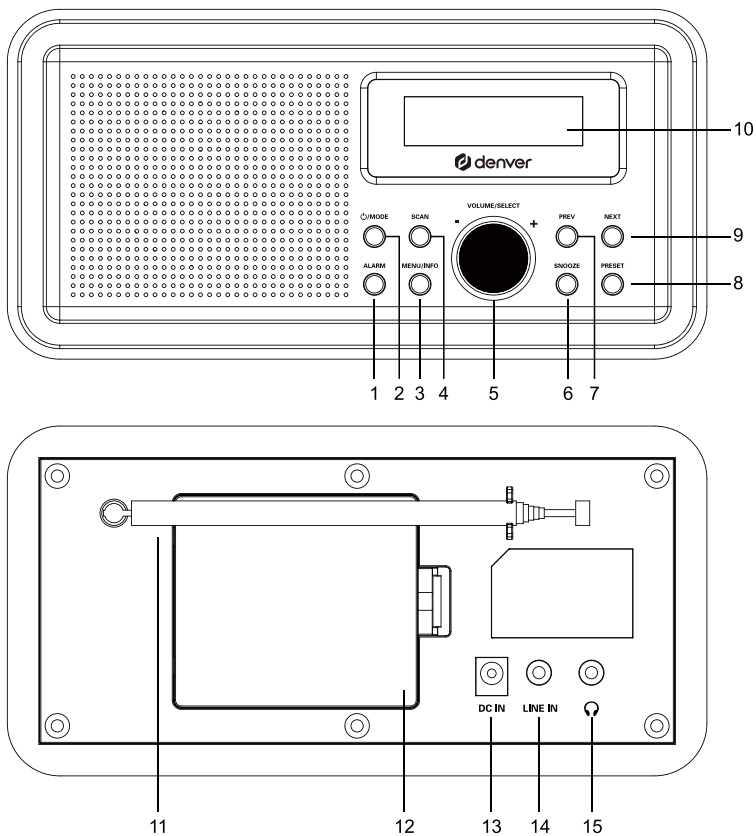

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 HÄLYTYS-painike | 8 ESIASETUS-painike |
| 2 /TILA-painike | 9 SEURAAVA-painike |
| 3 VALIKKO/INFO-painike | 10 LCD-näyttö |
| 4 KANAHAHAKU-painike | 11 Antenni |
| 5 ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painike | 12 Paristolokero |
| 6 TORKKU-painike | 13 Virtaliitäntä |
| 7 EDELLINEN painike | 14 LINE IN -liitäntä |
| | 15 Kuulokkeiden liitäntä |

Virran kytkeminen päälle tai pois päältä

Kytke tuote päälle painamalla lyhyesti /TILA-painiketta.

Aseta laite valmiustilaan painamalla /TILA-painiketta ja pitämällä painike painettuna.

Kytke tuote pois päältä painamalla /TILA-painiketta ja pitämällä painike painettuna.

FM-tila

KANAVAHAKU-painike

Etsi ja tallenna käytettävissä olevat FM-asemat automaattisesti painamalla **KANAVAHAKU**-painiketta.

ESIASETUS-painike

Tarkastele tallennettuja FM-asemia painamalla ESIASETUS-painiketta.

Valitse tallennettu FM-asema painamalla lyhyesti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

Siirry ohjelmointitilaan painamalla ESIASETUS-painike pohjaan ja määritä numero 1–20 nykyiselle radioasemalle painamalla tämän jälkeen EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta lyhyesti. Vahvista painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

VALIKKO-painike

Näytä nykyisen FM-aseman tiedot painamalla lyhyesti VALIKKO-painiketta.

Näytä seuraavat valikkovaihtoehdot painamalla VALIKKO-painiketta: kanavahaku, asetus, ääni ja järjestelmän asetus. Valitse vaihtoehto painamalla lyhyesti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta ja vahvista valinta painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

EDELLINEN/SEURAAVA-painike

Viritä FM-asema automaattisesti painamalla EDELLINEN/SEURAAVA-painike pohjaan. Voit säätää FM-taajuuksia tarkasti painamalla lyhyesti ja toistuvasti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta.

ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painike

Säädä äänenvoimakkuutta tai vahvista valinta.

DAB-tila

TILA-painike

Vaihda DAB-tilaan painamalla TILA-painiketta. Paikalliset DAB-asemat etsitään ja tallennetaan automaattisesti.

KANAVAHAKU-painike

Etsi ja tallenna DAB-asemat automaattisesti painamalla KANAVAHAKU-painiketta lyhyesti.

ESIASETUS-painike

Tarkastele tallennettuja DAB-asemia painamalla ESIASETUS-painiketta.

Valitse tallennettu DAB-asema painamalla lyhyesti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

Siirry ohjelmointitilaan painamalla ESIASETUS-painike pohjaan ja määritä numero 1–20 nykyiselle DAB-asemalle painamalla tämän jälkeen EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta lyhyesti. Vahvista painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

VALIKKO-painike

Näytä nykyisen DAB-aseman tiedot painamalla VALIKKO-painiketta.

Näytä seuraavat valikkovaihtoehdot painamalla VALIKKO-painiketta: Täysi kanavahaku, manuaalinen viritys ja DRC Prune -järjestelmä. Valitse vaihtoehto painamalla lyhyesti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta ja vahvista valinta painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

SEURAAVA-painike

Valitse tallennettu DAB-asema painamalla lyhyesti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painike

Säädä äänenvoimakkuutta tai vahvista valinta.

Hälytystila

HÄLYTYS-painike

Valitse hälytys 1 painamalla lyhyesti HÄLYTYS-painiketta ja valitse hälytys 2 painamalla HÄLYTYS-painiketta uudelleen. Valitse hälytysvaihtoehdot painamalla lyhyesti EDELLINEN/SEURAAVA-painiketta ja vahvista valinta painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

TORKKU-painike

Kun hälytystä toistetaan, pysäytä toisto painamalla TORKKU-painiketta ja hälytys toistuu 10 minuutin jaksoissa.

AUX-tila:

Vaihda AUX-tilaan painamalla TILA-painiketta ja liitä ulkoinen äänilaite LINE IN -liitäntään.

VALIKKO-painike

Näytä AUX-tilan tiedot painamalla lyhyesti VALIKKO-painiketta. Valitse vaihtoehto painamalla VALIKKO-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Vahvista valinta painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painiketta.

ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALITSE-painike

Äänenvoimakkuuden säätö.

KANAVAHAKU/ESIASETUS/EDELLINEN/SEURAAVA-painikkeet eivät ole käytössä AUX-tilassa.

Kuulokkeiden käyttö

Voit liittää tämän laitteen kuulokeliitäntään kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n liitin (ei sisälly toimitukseen).

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde	Lähtö DC5 V  1 000 mA Tulovirta: AC 100-240 V 50/60 Hz
Paristotyyppi	4 x AA-paristo (ei sisälly toimitukseen)
DAB	174 MHz–240 MHz
FM	87,5 MHz–108 MHz

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Mallitunniste	OBL-0501000E
Ottojännite	100~240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5.0V
Antovirta	1.0A
Antoteho	5.0W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	76.52%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	- - -
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.081W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAB-30 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DAB-30. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maks. lähtöteho:20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1