


DAB+ FM RADIO

DAB-30

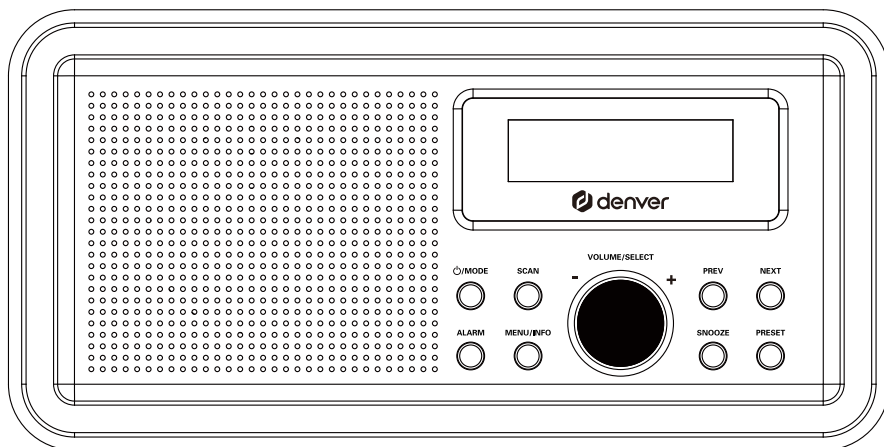

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktinkopplade adaptern används som fränkopplingsenhet, och fränkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
10. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Kort bruksanvisning

PRODUKTÖVERSIKT

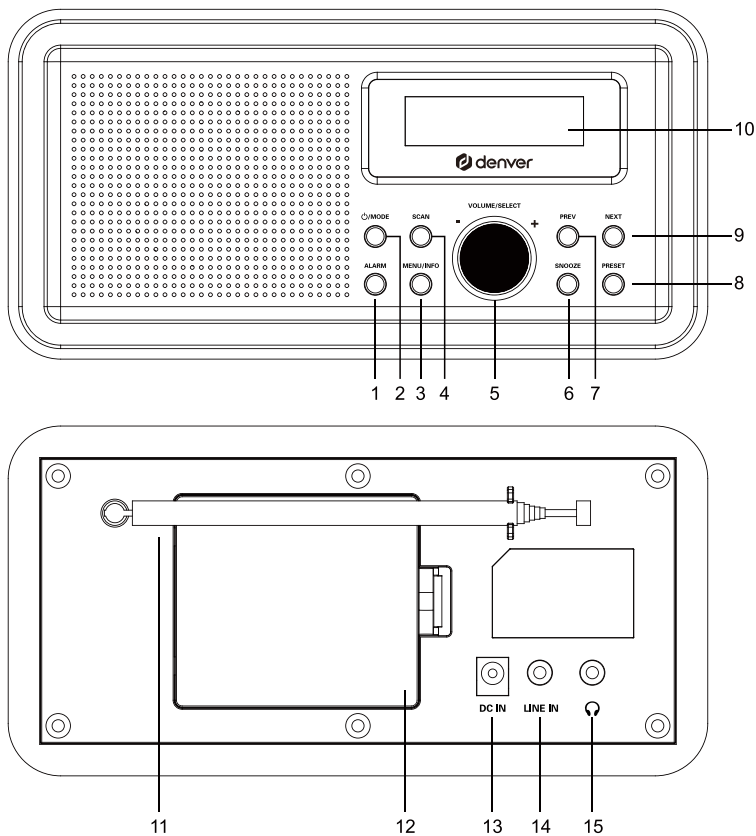

- | | | | |
|---|--------------------|----|----------------------|
| 1 | LARM-knapp | 8 | FÖRINSTÄLLNING-knapp |
| 2 | ☰/LÄGE-knapp | 9 | NÄSTA-knapp |
| 3 | MENY/INFO-knapp | 10 | LCD-skärm |
| 4 | SCAN-knappen | 11 | Antenn |
| 5 | VOLYM/VÄLJ-knappen | 12 | Batterifack |
| 6 | Snooze knapp | 13 | DC-ingång |
| 7 | FÖREG-knapp | 14 | LINE IN-ingång |
| | | 15 | Hörlursuttag |

Sätt igång/stäng av

Tryck kort på /LÄGE knappen för att slå på produkten.

Tryck och håll på /LÄGE knappen för att växla produkten till vänteläge.

Tryck och håll på /LÄGE knappen igen för att stänga av produkten.

FM-läge

SCAN-knappen

Tryck kort på **SCAN**-knappen för att automatiskt söka och lagra de tillgängliga FM-stationerna.

FÖRINSTÄLLNINGS-knapp

Tryck på FÖRINSTÄLLNINGS-knappen för att visa de lagrade FM-stationerna.

Tryck kort på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att välja en lagrad FM-station och tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

Håll FÖRINSTÄLLNINGS-knappen intryckt för att gå in i programmeringsläget och tryck sedan kort på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att ange ett tal från 1 till 20 för den aktuella radiostationen och tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta.

MENY-knappen

Tryck kort på MENY-knappen för att visa olika uppgifter om den aktuella FM-stationen.

Håll MENY-knappen intryckt för att visa följande menyalternativ: Skanna, Ställa in, Ljud och Inställningssystem. Tryck kort på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA knappen

Håll knappen FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA intryckt för att automatiskt ställa in en FM-station. Tryck kort och upprepade gånger på knappen FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA för att finjustera FM-frekvenser.

VOLYM/VÄLJ-knappen

Justera volymen eller bekräfta ett val.

DAB-LÄGE

LÄGE-knapp

Tryck på LÄGE-knappen för att växla till DAB-läge. De lokala DAB-stationerna söks och lagras automatiskt.

SCAN-knappen

Tryck kort på SCAN-knappen för att söka och lagra tillgängliga DAB-stationer automatiskt.

FÖRINSTÄLLNINGS-knapp

Tryck på FÖRINSTÄLLNINGS-knappen för att visa de lagrade DAB-stationerna.

Tryck kort på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att välja en lagrad DAB-station, tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

Håll FÖRINSTÄLLNINGS-knappen intryckt för att gå in i programmeringsläget, tryck sedan på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att ange ett tal från 1 till 20 till den aktuella DAB-stationen och tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta.

MENY-knappen

Tryck på MENY-knappen för att visa olika uppgifter om den aktuella DAB-stationen.

Håll MENY-knappen intryckt för att visa följande menyalternativ: Full skanning, manuell melodi och DRC Prune System. Tryck kort på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

NÄSTA-knapp

Tryck kort på knappen FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA för att välja en lagrad DAB-station, tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

VOLYM/VÄLJ-knappen

Justera volymen eller bekräfta ett val.

Larmläge

LARM-knapp

Tryck kort på LARM-knappen för att välja larm 1 och tryck igen LARM-knappen för att välja larm 2. Tryck kort på FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knappen för att välja larmalternativ, tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

Snooze-knapp

När larmet ringer trycker du på SNOOZE-knappen för att den skall sluta ringa och larmet ringer med ett intervall på 10 minuter.

Aux-läge:

Tryck på LÄGE-knappen för att växla till AUX-läge och anslut en extern ljudenhet till LINE IN-ingången.

MENY-knappen

Tryck kort på MENY-knappen för att visa olika uppgifter om AUX-läget. Håll MENY-knappen intryckt för att visa ett alternativ, tryck sedan på VOLYM / VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

VOLYM/VÄLJ-knappen

Justera volymen.

SCAN / FÖRINSTÄLLNING/ FÖRINSTÄLLNINGS / NÄSTA-knapparna är ogiltiga i AUX-läget.

Använda hörlurar

Du kan ansluta hörlurarna med en 3,5 mm-kontakt (ingår ej) till hörlursuttaget på den här produkten.

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	Utgång DC5V  1000mA Ingång: AC 100-240V 50/60Hz
Batterityp	4 x AA-batterier (medföljer inte)
DAB	174 MHz till 240 MHz
FM	87,5 MHz till 108 MHz

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Model identifier	OBL-0501000E
Input voltage	100~240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	5.0V
Output current	1.0A
Output power	5.0W
Average active efficiency	76.52%
Efficiency at low load (10%)	- - -
No-load power consumption	0.081W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DAB-30 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: DAB-30. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maximal utgående ström:20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1