


DAB+ FM RADIO

DAB-30

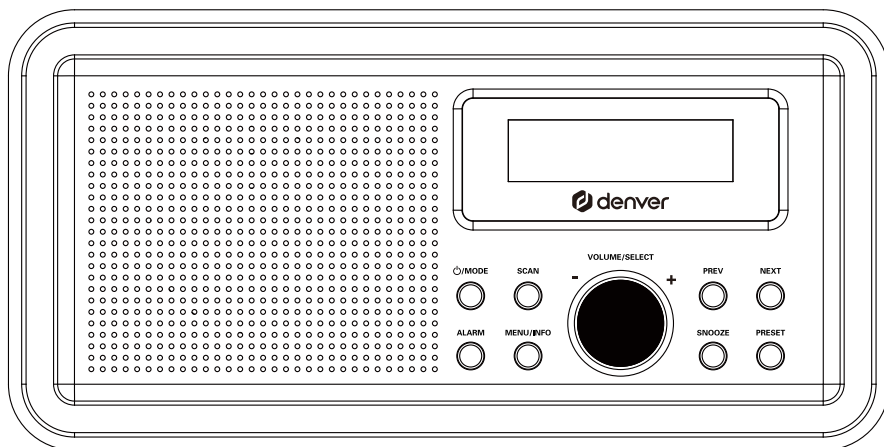

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Nigdy nie używać razem nowych i starych baterii ani baterii różnego typu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Podczas wkładania baterii do produktu należy zachować prawidłową biegunowość (+/-). Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wybuch.
Brak baterii w zestawie.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grożą utratą słuchu.
8. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
9. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego zasilacza. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna przestrzeń.
10. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Skrócona instrukcja obsługi

INFORMACJE OGÓLNE O PRODUKCIE

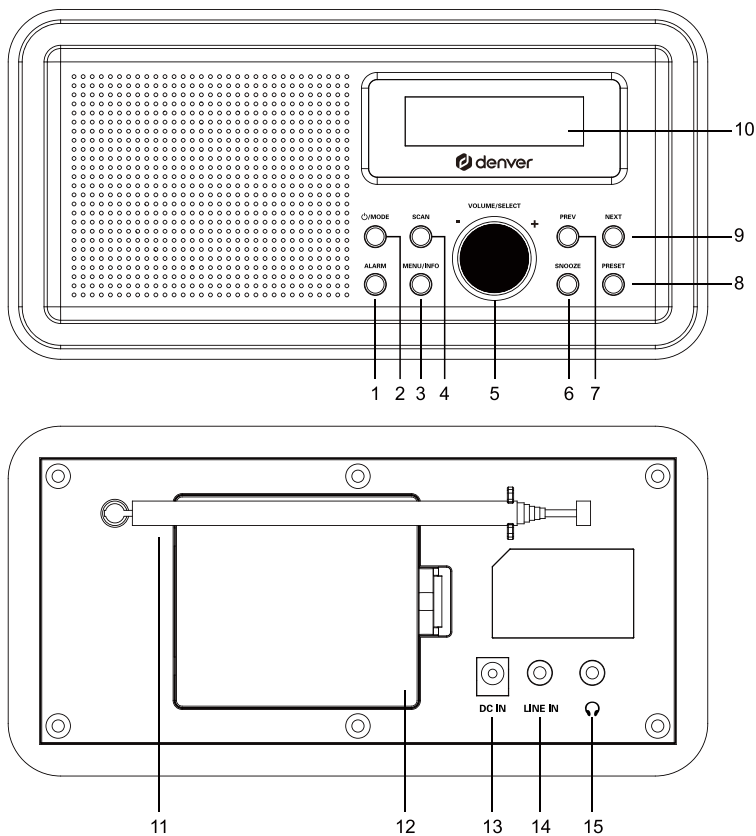

- | | | | |
|---|-------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Przycisk ALARMU | 8 | Przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH |
| 2 | Przycisk /TRYB | 9 | Przycisk DALEJ |
| 3 | Przycisk MENU/INFO | 10 | Wyświetlacz LCD |
| 4 | Przycisk WYSZUKIWANIA | 11 | Antena |
| 5 | Przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR | 12 | Komora na baterie |
| 6 | Przycisk DRZEMKA | 13 | Gniazdo wejściowe DC |
| 7 | Przycisk POPRZEDNI | 14 | Gniazdo wejścia liniowego |
| | | 15 | Wejście na słuchawki |

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć krótko przycisk /TRYB, aby włączyć urządzenie.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk /TRYB, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk /TRYB, aby wyłączyć urządzenie.

Tryb FM

Przycisk WYSZUKIWANIA

Nacisnąć krótko przycisk **WYSZUKIWANIA**, aby automatycznie wyszukać i zapisać dostępne stacje FM.

Przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Nacisnąć przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH, aby wyświetlić zachowane stacje FM.

Nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby wybrać zapisaną stację FM, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH, aby włączyć tryb programowania, a następnie nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby przydzielić numer od 1 do 20 do bieżącej stacji radiowej. Potem nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić.

Przycisk MENU

Nacisnąć krótko przycisk MENU, aby wyświetlić różne informacje o bieżącej stacji FM.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, aby wyświetlić następujące opcje menu: Skanowanie, Ustawienia, Dźwięk i Ustawienia systemowe. Nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby wybrać żądaną opcję, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Przycisk POPRZEDNI/DALEJ

Nacisnąć i przytrzymać przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby automatycznie dostroić stację FM. Naciskać krótko wielokrotnie przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby dostroić częstotliwość FM.

Przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR

Dostosować głośność lub potwierdzić wybór.

Tryb DAB

Przycisk TRYB

Nacisnąć przycisk TRYB, aby przełączyć w tryb DAB. Lokalne stacje DAB zostaną wyszukane i zapamiętane automatycznie.

Przycisk WYSZUKIWANIA

Nacisnąć krótko przycisk WYSZUKIWANIA, aby automatycznie wyszukać dostępne stacje DAB i zapamiętać je.

Przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Nacisnąć przycisk PRESET, aby wyświetlić zachowane stacje DAB.

Nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby wybrać zapisaną stację DAB, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH, aby włączyć tryb programowania, a następnie nacisnąć przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby przydzielić numer od 1 do 20 do bieżącej stacji DAB. Potem nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić.

Przycisk MENU

Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić różne informacje o bieżącej stacji DAB.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, aby wyświetlić następujące opcje menu: Pełne skanowanie, Ręczne strojenie i System usuwania DRC. Nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby wybrać żądaną opcję, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Przycisk DALEJ

Nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby wybrać zapisaną stację DAB, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR

Dostosować głośność lub potwierdzić wybór.

Tryb budzika

Przycisk ALARMU

Nacisnąć krótko przycisk ALARM, aby wybrać budzik 1 i ponownie nacisnąć przycisk ALARM, aby wybrać budzik 2. Nacisnąć krótko przycisk POPRZEDNI/DALEJ, aby wybrać żądane opcje budzika, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Przycisk DRZEMKA

Gdy dzwoni sygnał budzika, nacisnąć przycisk DRZEMKA, aby wyłączyć dzwonek. Budzik zostanie włączony ponownie po 10 minutach.

Tryb wejścia pomocniczego

Nacisnąć przycisk TRYBU, aby przełączyć w tryb AUX, podłączyć zewnętrzne urządzenie dźwiękowe do wejścia WEJŚCIA LINIOWEGO.

Przycisk MENU

Nacisnąć krótko przycisk MENU, aby wyświetlić różne informacje o trybie AUX. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, aby wyświetlić opcję, a następnie nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR, aby potwierdzić wybór.

Przycisk GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR

Regulacja głośności.

Przyciski WYSZUKIWANIA/USTAWIEŃ WSTĘPNYCH/ POPRZEDNI/DALEJ są niedostępne w trybie AUX.

Korzystanie ze słuchawek

Można podłączyć słuchawki z wtyczką 3,5 mm (brak w zestawie) do gniazda słuchawek tego urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Prąd wyjściowy 5 V DC  1000 mA Wejście: AC 100–240 V 50/60 Hz
Rodzaj baterii	4 baterie AA (brak w zestawie)
DAB	174 MHz do 240 MHz
FM	87,5 MHz do 108 MHz

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Identyfikator modelu	OBL-0501000E
Napięcie wejściowe	100~240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	5.0V
Prąd wyjściowy	1.0A
Moc wyjściowa	5.0W
Średnia wydajność podczas pracy	76.52%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	- - -
Pobór mocy bez obciążenia	0.081W

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia DAB-30 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: DAB-30 Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: DAB: 174 MHz to 240 MHz \ FM: 87.5 MHz to 108 MHz

Maks. moc wyjściowa: 20 W / 2 W RMS

Power/AMPS: 1x2 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1