

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
8. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.

Überblick

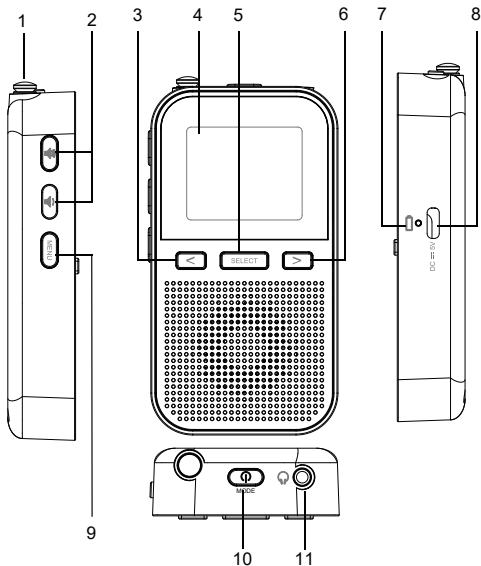

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Teleskopantenne | 6. Nächster-Taste |
| 2. Lautstärke +/Lautstärke - | 7. Ladeanzeige |
| 3. Vorheriger-Taste | 8. 5-V/DC-Eingang |
| 4. Display | 9. Menu/Info-Taste |
| 5. Select-Taste | 10. Standby/Modus-Taste |
| | 11. 3,5-mm-Ohrhörerbuchse |

BEDIENUNG

Für optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus und richten sie aus.

Drücken Sie **Standby**, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Die Lautstärke kann während der Wiedergabe mit **Lautstärke +/-** eingestellt werden.

DAB-Radio

Drücken Sie **Modus**, um den DAB-Modus zu wählen.

Wenn das Radio zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt es automatisch einen vollständigen Suchlauf nach DAB-Sendern durch und speichert die Sender.

Hinweis

Wenn Sie keinen DAB-Empfang haben, stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder richten Sie die Antenne neu aus.

DAB-SENDER UMSCHALTEN

Drücken Sie im DAB-Modus **Vorheriger** oder **Nächster**, um durch die verfügbaren DAB-Sender zu navigieren, dann drücken Sie zur **Select**.

DAB AUTOMATISCHE SUCHE

Halten Sie im DAB-Modus **Menu** gedrückt, dann drücken Sie **Vorheriger** oder **Nächster**, bis **Vollständiger Suchlauf** angezeigt wird. Drücken Sie **Select**.

Hinweis

Neue Sender und Dienste werden zu den gespeicherten DAB-Sendern hinzugefügt.

Um neue DAB-Sender und -Dienste auf Ihrem Radio verfügbar zu machen, führen Sie in regelmäßigen Abständen einen vollständigen Suchlauf durch.

ANZEIGE VON SENDERINFORMATIONEN

Wählen Sie einen DAB-Sender und drücken Sie während der DAB-Wiedergabe wiederholt **Menu**, um die folgenden Informationen anzuzeigen (sofern verfügbar):

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • Ensemble | • Radiotext |
| • Frequenz | • Signalstärke |
| • Signalfrequenz Fehler | • Programmtyp |
| • Audiostatus und Bitrate | • Energiestatus (Netz oder Batterie) |
| • Datum | |

DAB-MENÜ

Halten Sie im DAB-Modus **Menu** für eine Sekunde gedrückt, damit zeigt das Display das Menü an. Drücken Sie **Vorheriger** oder **Nächster**, um durch die Menüpunkte zu blättern und bestätigen Sie die Auswahl mit **Select**.

Senderliste

Vollständiger Suchlauf - Sucht nach allen verfügbaren DAB-Sendern.

DRC - Die Einstellung der Dynamikbereichssteuerung erhöht leisere Töne in lauten Umgebungen.

Aus / Niedrig / Hoch

UKW-RADIO

UKW-Sender wählen

1. Drücken Sie **Modus**, um UKW-Sender zu wählen. Das Radio spielt den zuletzt gewählten Sender ab.

UKW-Senderfrequenzen wählen

1. Hier wählen Sie einen UKW-Sender.
2. **Frequenz manuell wählen**
Nehmen Sie die Feinabstimmung mit **Vorheriger** oder **Nächster** in Schritten von $\pm 0,05$ MHz vor.
3. **Automatische Frequenzwahl**
Halten Sie **Vorheriger** oder **Nächster** gedrückt, um einen Sender nach dem anderen zu suchen. Wenn ein Sender empfangen wird, stoppt die Suche. Um weiter zu suchen, halten Sie wieder **Vorheriger** oder **Nächster** gedrückt.

DAB/UKW-SENDER MANUELL SPEICHERN

Sie können bis zu 30 DAB- und 30 UKW-Sender speichern.

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Halten Sie **Menu** für eine Sekunde gedrückt, dann drücken Sie **Vorheriger** oder **Nächster** zur Auswahl von **Senderspeicher**. Drücken Sie **Select**, um **Senderspeicher** aufzurufen.
3. Drücken Sie **Vorheriger** oder **Nächster**, um eine Senderspeichernummer zu wählen. #: <Leer> wird angezeigt. Drücken Sie **Select**, damit wird <Sender # gespeichert> angezeigt.

Hinweis: Wenn in einem Senderspeicher bereits ein DAB/UKW-Sender gespeichert ist, wird dieser überschrieben, wenn Sie den neuen Sender speichern.

DAB/UKW-SENDERSPEICHER WÄHLEN

1. Halten Sie **Menu** für eine Sekunde gedrückt, dann drücken Sie **Vorheriger** oder **Nächster** zur Auswahl von „**Senderspeicher aufrufen**“, <#: **gespeicherter Sendername**> wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Vorheriger** oder **Nächster**, um einen Senderspeicher zu wählen, dann bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Select**.

UKW-Menü

Halten Sie im UKW-Modus **Menu** gedrückt und wählen Sie einen Menüpunkt.
AMS - Automatische Sendersuche starten? „**Ja/Nein**“ wird angezeigt; drücken Sie zur Bestätigung **Select**.

Sucheinstellung - Nur starke Sender/ Alle Sender; bestätigen Sie mit **Select**.

Audioeinstellung - Mono/Stereo bestätigen Sie mit **Select**.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Halten Sie in allen Modi **Menu** zur Auswahl von **Systemeinstellungen** gedrückt.

Die folgenden Menüpunkte sind verfügbar:

Sleeptimer

Uhrzeit/Datum

Hintergrundbeleuchtung

Sprache

Rücksetzung zu den Werkseinstellungen

Softwareversion

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung: 5 V/ $\overline{\text{---}}$ 1 A (Type C-Anschluss)

Leistungsaufnahme: 5 W

Akku: ZEC 103450, 3,7 V/1800 mAh

Hinweis: Der Ausgang des USB-Netzteils darf 5 V/1 A nicht überschreiten.
Der Eingang im Produkt basiert auf der Definition des Herstellers (5 V/1 A)

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DAH-126MK2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DAH-126MK2. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ.

Max. Ausgangsleistung: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1