

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
7. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère

Présentation

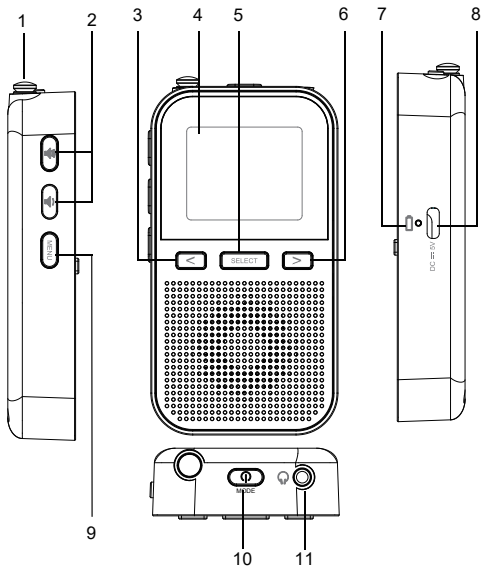

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Antenne télescopique | 7. Témoin de charge |
| 2. Vol+ / Vol- | 8. Entrée 5 V CC |
| 3. Bouton Précédent | 9. Bouton Menu/Infos |
| 4. Écran | 10. Bouton Veille/Mode |
| 5. Bouton Select | 11. Prise casque 3,5 mm |
| 6. Bouton Suivant | |

FONCTIONNEMENT

Pour une réception optimale, sortez entièrement l'antenne et réglez son angle.

Appuyez sur le bouton **Veille** pour allumer/éteindre l'appareil.

Le réglage de volume peut être effectué pendant la lecture en appuyant sur les boutons **Vol+** / **Vol-**.

Radio DAB

Appuyez sur **Mode** pour sélectionner le mode DAB.

Lorsque la radio est allumée pour la première fois, elle effectue automatiquement une recherche complète des stations DAB et mémorise les stations.

Remarque

Si à un quelconque moment, aucune réception DAB n'est disponible, déplacez l'appareil à un autre endroit ou repositionnez l'antenne.

CHANGEMENT DE STATION DAB

Appuyez sur les boutons **Préc** ou **Suiv** en mode DAB pour parcourir les stations DAB disponibles et appuyez sur **Select** pour confirmer.

BALAYAGE AUTOMATIQUE DAB

Appuyez et maintenez le bouton **Menu** enfoncé en mode DAB, puis les boutons **Préc** ou **Suiv** jusqu'à ce que **Balayage complet** s'affiche à l'écran. Appuyez sur **Select** pour confirmer.

Remarque

Les nouvelles stations et les nouveaux services sont ajoutés aux stations DAB enregistrées.

Pour que les nouvelles stations et services DAB soient disponibles sur votre radio, effectuez un balayage complet à intervalles réguliers.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DES STATIONS

Sélectionnez une station DAB et pendant l'écoute de la station, appuyez plusieurs fois sur **Menu** pour afficher les informations suivantes (si disponibles) :

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Ensemble | • Messages texte |
| • Fréquence | • Force du signal |
| • Erreur de fréquence du signal | • Type de programme |
| • État audio et débit | • Source d'alimentation (secteur ou batterie) |
| • Date | |

MENU DAB

En mode DAB, appuyez et maintenez le bouton **Menu** pendant une seconde pour afficher le menu à l'écran. Utilisez les boutons **Préc** ou **Suiv** pour parcourir les options du menu et confirmez vos sélections en appuyant sur **Select**.

Liste des stations

Balayage complet - Effectue une recherche de toutes les stations DAB disponibles.

DRC - Le paramètre Dynamic Range Control augmente le volume des sons plus silencieux dans les environnements bruyants.

Arrêt / bas / haut

RADIO FM

Sélection des stations FM

1. Appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner les stations FM. La radio diffuse la dernière station sélectionnée.

Sélection des fréquences des stations FM

1. Sélectionnez une station FM.
2. **Sélection manuelle de la fréquence**
Pour régler la syntonisation, appuyez sur les boutons **Préc** ou **Suiv** pour effectuer un ajustement par pas de $\pm 0,05$ MHz.
3. **Sélection de fréquence automatique**
Appuyez et maintenez le bouton **Préc** ou **Suiv** enfoncé pour rechercher les stations les unes après les autres. Si l'appareil capte une station, la recherche s'arrête. Pour continuer la recherche, appuyez à nouveau sur le bouton **Préc** ou **Suiv** et maintenez-le enfoncé.

ENREGISTREMENT MANUEL DE STATIONS DAB/FM

Vous pouvez mémoriser les fréquences de jusqu'à 30 stations DAB et 30 stations FM.

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez et maintenez le bouton **Menu** enfoncé pendant une seconde puis utilisez les boutons **Préc** ou **Suiv** pour sélectionner **Mémoriser la fréquence**. Appuyez sur **Select** pour accéder à l'option **Mémoriser la fréquence**.
3. Utilisez les boutons **Préc** ou **Suiv** pour sélectionner un numéro de mémorisation **#:<Vide>**, puis validez en appuyant sur **Select** pour que **<# mémorisé enregistré>** s'affiche à l'écran.

Remarque : Si une station DAB/FM est déjà mémorisée sous un numéro, elle sera écrasée lorsque vous mémoriserez la nouvelle station.

SÉLECTION DES STATIONS DAB/FM MÉMORISÉES

1. Appuyez et maintenez le bouton **Menu** enfoncé pendant une seconde puis utilisez les boutons **Préc** ou **Suiv** pour sélectionner « **Rappel station mémorisée** » <# : nom de la station mémorisée>.
2. Utilisez les boutons **Préc** ou **Suiv** pour sélectionner un numéro de station mémorisée et confirmez votre sélection en appuyant sur **Select**.

Utilisation du menu FM

En mode FM, appuyez et maintenez le bouton **Menu** enfoncé et sélectionnez une option de menu.

AMS - Lancer la recherche automatique ? « **Oui/Non** » appuyez sur le bouton **Select** pour confirmer.

Paramètres de balayage - **Stations puissantes uniquement/Toutes les stations** confirmez en appuyant sur **Select**.

Paramètres audio - **Mono/Stéréo** confirmez en appuyant sur **Select**.

PARAMÈTRES SYSTÈME

Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton **Menu** enfoncé et sélectionnez l'option **Paramètres système**.

Les options du menu suivantes sont disponibles :

Minuterie de la veille automatique

Heure/date

Rétroéclairage

Langue

Restauration des paramètres par défaut

Version du logiciel

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 5 V  1 A (Port de type C)

Consommation électrique : 5 W

Alimenté par batterie rechargeable : ZEC 103450, 3,7 V 1 800 mAh

Remarque : La puissance de sortie du dispositif d'alimentation USB ne doit pas dépasser 5 V 1 A.

La puissance d'entrée est basée sur la définition du fabricant (5 V 1 A)

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type DAH-126MK2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page.

Numéro de modèle : DAH-126MK2. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ

Puissance de sortie maximale : 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1