

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio

Panoramica

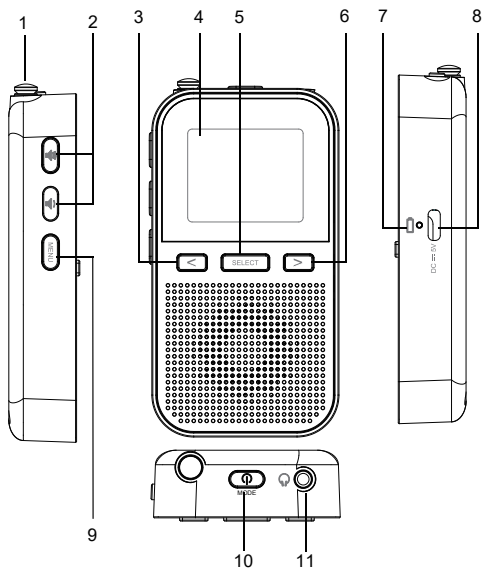

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Antenna telescopica | 7. Indicatore del livello di carica |
| 2. Vol+ / Vol- | 8. Ingresso CC 5 V |
| 3. Pulsante Indietro | 9. Pulsante Menu/Informazioni |
| 4. Display | 10. Pulsante Standby/Modalità |
| 5. Pulsante Select | 11. Jack per cuffia da 3,5 mm |
| 6. Pulsante Avanti | |

FUNZIONAMENTO

Per ottenere una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolarne l'angolazione.

Premere il pulsante **standby** per accendere/spegnere l'unità.

Il volume può essere regolato durante la riproduzione tramite gli appositi comandi **Vol+** / **Vol-**.

Radio DAB

Premere il pulsante **Modalità** per selezionare la modalità DAB.

Quando la radio viene accesa per la prima volta, la stessa esegue automaticamente la scansione completa delle stazioni DAB per poi salvarle.

Nota

In assenza continua di ricezione del segnale DAB, spostare l'unità in un luogo diverso oppure regolare l'antenna.

CAMBIO DELLE STAZIONI DAB

Premere i pulsanti **Indietro** o **Avanti** in modalità DAB per navigare tra le stazioni DAB disponibili e premere **Select** per confermare.

SCANSIONE AUTOMATICA DAB

Premere e tenere premuto il pulsante **Menu** in modalità DAB e successivamente i pulsanti **Indietro** o **Avanti** finché sul display non viene visualizzato **Scansione completa**. Premere **Select** per confermare.

Nota

Le nuove stazioni e servizi vengono aggiunti alle stazioni DAB salvate. Per rendere disponibili sulla propria radio le nuove stazioni DAB e servizi, avviare una scansione completa a intervalli regolari.

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA STAZIONE

Selezionare una stazione DAB e durante la riproduzione della radio DAB, premere più volte **Menu** per visualizzare le seguenti informazioni (se disponibili):

- Ensemble
- Frequenza
- Errore frequenza di segnale
- Stato dell'audio e velocità di trasmissione
- Data
- Testo radio
- Potenza del segnale
- Tipo di programma
- Stato di alimentazione (rete o batteria)

MENU DAB

In modalità DAB, premere e tenere premuto **Menu** per un secondo affinché il display mostri il menu. Utilizzare i pulsanti **Indietro** o **Avanti** per navigare tra le opzioni del menu e confermare le selezioni con **Select**.

Elenco stazioni

Scansione completa: consente di avviare la ricerca di stazioni DAB disponibili.

DRC: l'impostazione del controllo della gamma dinamica aumenta il volume dei suoni più silenziosi in ambienti rumorosi.

Disattivo / basso / alto

RADIO FM

Selezione delle stazioni FM

1. Premere il pulsante **Modalità** per selezionare le stazioni radio FM. La radio riprodurrà l'ultima stazione selezionata.

Selezione delle frequenze per le stazioni FM

1. Selezionare una stazione FM.
2. **Selezione manuale della frequenza**
Per la sintonia fine, effettuare la regolazione con i pulsanti **Indietro** o **Avanti** in passi da $f \pm 0,05$ MHz.
3. **Selezione automatica della frequenza**
Premere e tenere premuto il pulsante **Indietro** o **Avanti** per eseguire la ricerca in successione delle stazione. Una volta ricevuta una stazione, la ricerca si interrompe. Per continuare la ricerca, premere e tenere premuto di nuovo il pulsante **Indietro** o **Avanti**.

SALVATAGGIO MANUALE DELLE STAZIONI DSB/FM

È possibile salvare fino a 30 stazioni DAB e 30 stazioni FM preimpostate.

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere e tenere premuto **Menu** per un secondo, dopodiché utilizzare i pulsanti **Indietro** o **Avanti** per selezionare **Salva stazione preimpostata**. Premere **Select** per accedere all'opzione **Salva stazione preimpostata**.
3. Utilizzare i pulsanti **Indietro** o **Avanti** per selezionare un numero preimpostato #: <Vuoto>, quindi confermare premendo **Select** finché sul display non viene visualizzato <Stazione preimpostata # salvata>.

Nota: nel caso in cui fosse già presente una stazione DAB/FM salvata tra quelle preimpostate, quest'ultima verrà sovrascritta al salvataggio di una nuova.

SELEZIONE DELLE STAZIONI DAB/FM PREIMPOSTATE

1. Premere e tenere premuto **Menu** per un secondo, dopodiché utilizzare i pulsanti **Indietro** o **Avanti** per selezionare “**Richiama stazione preimpostata**” <#:nome stazione salvata>..
2. Utilizzare i pulsanti **Indietro** o **Avanti** per selezionare un numero di stazione preimpostata e confermare la selezione premendo **Select**.

Utilizzo del menu FM

Premere e tenere premuto il pulsante **Menu** in modalità FM e selezionare un'opzione di menu.

AMS: si desidera avviare la ricerca automatica? “**Sì/No**” premere il pulsante **Select** per confermare.

Impostazioni di scansione: Solo stazioni con segnale forte/ Tutte le stazioni; confermare con **Select**.

Impostazioni audio: Mono/Stereo; confermare con **Select**.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Premere e tenere premuto il pulsante **Menu** in qualsiasi modalità e selezionare **Impostazioni di sistema**.

Nel menu sono disponibili le seguenti opzioni:

Timer sospensione

Ora/Data

Retroilluminazione

Lingua

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Versione software

DATI TECNICI

Tensione in ingresso: 5 V  1 A (porta Type C)

Consumo energetico: 5 W

Alimentazione tramite batteria ricaricabile: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh

Nota: la potenza in uscita del dispositivo di alimentazione USB non deve superare 5 V 1 A.

La sorgente di ingresso nel prodotto è basata sulla definizione del produttore (5 V 1 A).

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DAH-126MK2 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: DAH-126MK2. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download. Intervallo di frequenze operative:
DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz
FM Frequency range: 87.5 -108MHz
Potenza massima in uscita: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1