

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
8. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio

Introducción

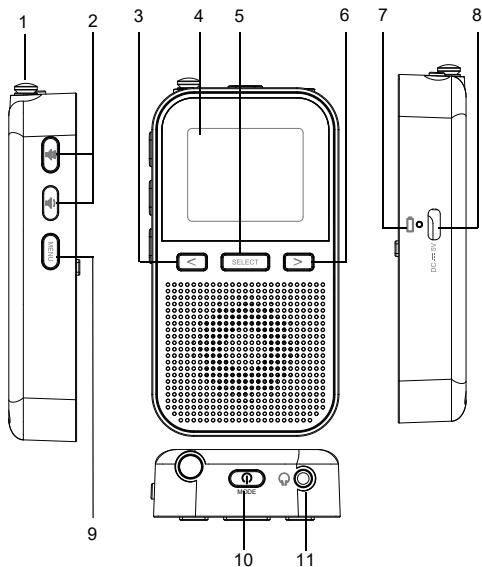

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Antena telescópica | 7. Indicador de carga |
| 2. Volumen + / Volumen - | 8. Entrada CC 5V input |
| 3. Botón Anterior | 9. Botón Menu/Información |
| 4. Pantalla | 10. Botón En espera/Modo |
| 5. Botón Select | 11. Toma de auriculares de 3,5 mm |
| 6. Botón Siguiente | |

FUNCIONAMIENTO

Para obtener una recepción óptima. Extienda completamente la antena y ajuste su ángulo.

Pulse el botón **en espera** para encender / apagar la unidad.

Se puede ajustar el volumen durante la reproducción con los controles de volumen **Volumen+ / Volumen-**.

Radio DAB

Pulse **Modo** para seleccionar el modo DAB.

Cuando se encienda la radio por primera vez, realizará automáticamente una búsqueda completa de las emisoras DAB y guardará las mismas.

Nota

Si no hay recepción DAB en cualquier momento, mueva la unidad a otro lugar o ajuste la antena.

CAMBIO DE EMISORAS DAB

Pulse los botones **Anterior** o **Siguiente** en el modo DAB para navegar por las emisoras DAB disponibles y pulse **Select** para confirmar.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DAB

Mantenga pulsado el botón **Menu** en modo DAB y después los botones **Anterior** o **Siguiente** hasta que **aparezca** búsqueda completa en la pantalla. Pulse **Select** para confirmarlo.

Nota

Se añaden nuevas emisoras y servicios a las emisoras DAB guardadas. Para disponer de nuevas emisoras DAB y servicios en la radio, realice una búsqueda completa a intervalos regulares.

MOSTRAR INFORMACIÓN DE LAS EMISORAS

Seleccione una emisora DAB y durante la reproducción de radio DAB, pulse **Menu** de forma reiterada para mostrar la siguiente información (si está disponible):

- Banda
- Frecuencia
- Error de frecuencia de la señal
- Estado del audio y velocidad de bits
- Fecha
- Texto de radio
- Fuerza de la señal
- Tipo de programa
- Estado de la alimentación (corriente eléctrica o batería)

MENÚ DAB

En modo DAB, mantenga pulsado **Menu** durante un Segundo y la pantalla

muestra el menú. Use los botones **Anterior** o **Siguiente** para navegar por las opciones del menú y confirme las selecciones con **Select**.

Lista de emisoras

Búsqueda completa - Busca todas las emisoras DAB disponibles DAB.

DRC - El ajuste de control de alcance dinámico aumenta el volumen de sonidos más tranquilos en entornos ruidosos.

Desconectado / bajo / alto

RADIO FM

Selección de emisoras FM

1. Pulse el botón **Mode** para seleccionar las emisoras FM. La radio reproduce la última emisora seleccionada.

Selección de frecuencias de emisoras FM

1. Selección de una emisora FM.
2. **Selección manual de la frecuencia**
Para la sintonización, ajústelo con los botones **Anterior** o **Siguiente** en tramos de ± 0.05 MHz.
3. **Selección automática de la frecuencia**
Mantenga pulsado el botón **Anterior** o **Siguiente** para buscar emisoras una detrás de otra. Si se recibe una emisora la búsqueda se detiene.
Para continuar buscando, vuelva a mantener pulsado el botón **Anterior** o **Siguiente**.

GUARDAR MANUALMENTE EMISORAS DAB/FM

Guarde hasta 30 emisoras DAB presintonizadas y 30 emisoras FM presintonizadas.

1. Seleccione la emisora que desee.
2. Mantenga pulsado el botón **Menu** durante un segundo y después use los botones **Anterior** o **Siguiente** para seleccionar **Guardar presintonía**. Pulse **Select** para entrar en **Guardar presintonía**.
3. Use los botones **Anterior** o **Siguiente** para seleccionar un número de presintonía **No. #: <Vacío>**, y posteriormente, confírmelo pulsando **Select** de forma que **<No. # de presintonía guardada>** aparezca en la pantalla.

Nota: Si ya hay una emisora DAB/FM guardada bajo una presintonía, se sobrescribirá cuando guarde la nueva emisora.

SELECCIÓN DE EMISORAS DAB/FM PRESINTONIZADAS

1. Mantenga pulsado el botón **Menu** durante un segundo y después use los botones **Anterior** o **Siguiente** para seleccionar "**Recordar presintonía**" <No. #: nombre de la emisora guardada>.
2. Use los botones **Anterior** o **Siguiente** para seleccionar un número de presintonía y confirme la selección pulsando **Select**.

Uso del menú FM

Mantenga pulsado el botón **Menu** en modo FM y seleccione una opción del menú.

AMS - ¿Iniciar búsqueda automática? "**Sí/No**" pulse el botón **Select** para confirmarlo.

Configuración de búsqueda – Solo emisoras fuertes / todas las emisoras confirmar con **Select**.

Configuración de audio - Mono/Estéreo confirmar con **Select**.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Mantenga pulsado el botón **Menu** en cualquier modo y seleccione **Configuración del sistema**.

Dispone de las siguientes opciones del menú:

Temporizador de sueño

Hora/Fecha

Retroiluminación

Idioma

Reinicio de fábrica

Versión de software

DATOS TÉCNICOS

Tensión de entrada: 5V  1A (puerto Tipo C)

Consumo energético: 5 W

Batería recargable con tecnología de: ZEC 103450, 3,7V 1800mAh

Nota: La salida del dispositivo de alimentación USB no debe superar 5V 1A.

La Fuente de entrada del producto se basa en la definición del fabricante (5V 1A)

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DAH-126MK2 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: DAH-126MK2. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:
DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz
FM Frequency range: 87.5 -108MHZ
Potencia de salida máxima: 1 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1