

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. Als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.

Overzicht

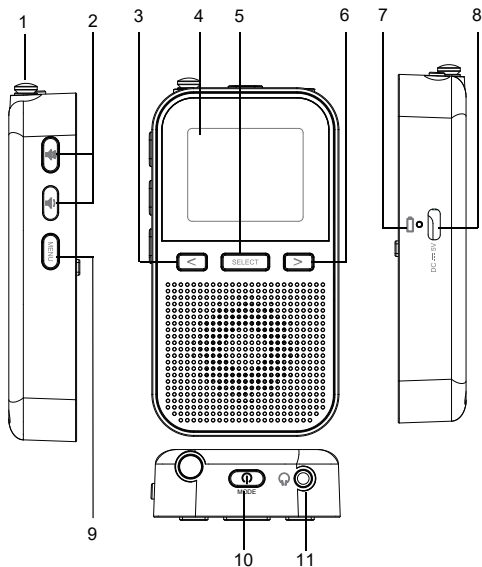

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Uitschuifbare antenne | 7. Laadindicator |
| 2. Vol+ / Vol- | 8. 5V DC-ingang |
| 3. Toets Vorige | 9. Toets Menu/Info |
| 4. Display | 10. Toets Stand-by/Modus |
| 5. Toets Select | 11. 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang |
| 6. Toets Volgende | |

BEDIENING

Trek de antenne voor een optimale ontvangst volledig uit en pas de hoek ervan aan.

Druk op de toets **Standby** om het apparaat in/uit te schakelen.

U kunt tijdens het afspelen het volume aanpassen met de volumeregeling **Vol+ / Vol-**.

DAB-radio

Druk op **Mode** om de DAB-modus te selecteren.

Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, zal deze automatisch een volledige scan uitvoeren voor DAB-stations en de gevonden stations automatisch opslaan.

Opmerking

Als u op geen enkel moment DAB-signalen ontvangt, verplaats dan het apparaat of pas de antenne aan.

VAN DAB-STATION VERANDEREN

Druk in de DAB-modus op de toets **Vorige** of **Volgende** om beschikbare DAB-stations te doorlopen en druk op **Select** om te bevestigen.

DAB AUTOMATISCH SCANNEN

Houd de toets **Menu** in de DAB-modus ingedrukt en vervolgens de toets **Vorige** of **Volgende** totdat **Volledige scan** verschijnt op de display. Druk ter bevestiging op **Select**.

Opmerking

Nieuwe stations en diensten zullen worden toegevoegd aan de opgeslagen DAB-stations.

Voer regelmatig een volledige scan uit om nieuwe DAB-stations en diensten beschikbaar te maken op uw radio.

STATIONSINFORMATIE WEERGEVEN

Selecteer een DAB-station en druk tijdens het afspelen van het DAB-station meerdere keren op **Menu** om de volgende informatie weer te geven (indien beschikbaar):

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • Ensemble | • Radiotekst |
| • Frequentie | • Signaalsterkte |
| • Signaalfrequentiefout | • Programmatype |
| • Audiostatus en bitrate | • Voedingsstatus |
| • Datum | (netvoeding of batterij) |

DAB-MENU

Houd **Menu** in de DAB-modus één seconde ingedrukt om het menu weer te geven op de display. Gebruik de toets **Vorige** of **Volgende** om de menu-opties te doorlopen en bevestig uw selecties met **Select**.

Stationslijst

Volledige scan - Zoekt naar alle beschikbare DAB-stations.

DRC - Stel de dynamische bereikregeling in om het volume van zachtere geluiden in lawaaijere omgevingen te versterken.

Uit / laag / hoog

FM-RADIO

FM-stations selecteren

1. Druk op de toets **Modus** om FM-stations te selecteren. De radio zal het laatst geselecteerde station afspelen.

FM-stationsfrequenties selecteren

1. Selecteer een FM-station.
2. **Handmatige frequentieselectie**
Gebruik de toets **Vorige** of **Volgende** om de frequentie in stappen van $\pm 0,05$ MHz verfijnd af te stemmen.
3. **Automatische frequentieselectie**
Houd de toets **Vorige** of **Volgende** ingedrukt om achtereenvolgens naar stations te zoeken. Het zoeken stopt zodra er een station is gevonden. Houd de toets **Vorige** of **Volgende** nogmaals ingedrukt om het zoeken te hervatten.

DAB-/FM-STATIONS HANDMATIG OPSLAAN

U kunt tot 30 DAB-stations en 30 FM-stations als voorkeuzestation opslaan.

1. Selecteer het gewenste station.
2. Houd **Menu** één seconde ingedrukt en gebruik vervolgens de toets **Vorige** of **Volgende** om **Voorkeuze opslaan** te selecteren. Druk op **Select** om **Voorkeuze opslaan** te openen.
3. Gebruik de toets **Vorige** of **Volgende** om een voorkeuzenummer **#:<Leeg>** te selecteren en bevestig vervolgens door op **Select** te drukken zodat <Voorkeuze # opgeslagen> op de display verschijnt

Opmerking: Als er al een DAB-/FM-station is opgeslagen onder een voorkeuzenummer, dan wordt dat station overschreven wanneer u het nieuwe station opslaat.

DAB-/FM-VOORKEUZESTATIONS SELECTEREN

1. Houd **Menu** één seconde ingedrukt en gebruik vervolgens de toets Vorige of Volgende om “**Voorkeuze herroepen**” <#:opgeslagen stations naam> te selecteren.
2. Gebruik de toets **Vorige** of **Volgende** om een voorkeuzenummer te selecteren en bevestig uw selectie door op **Select** te drukken.

Het FM-menu gebruiken

Houd de toets **Menu** in de FM-modus ingedrukt om een menu-optie te selecteren.

AMS - Automatisch zoeken starten? “**Ja/Nee**” druk ter bevestiging op de toets **Select**.

Scaninstelling - **Alleen sterke stations/Alle stations** bevestig met **Select**.

Audio-instelling - **Mono/Stereo** bevestig met **Select**.

SYSTEEMINSTELLING

Houd **Menu** in een willekeurige modus ingedrukt en selecteer

Systeeminstelling.

De volgende menu-opties zijn beschikbaar:

Slaaptimer

Datum/tijd

Achtergrondverlichting

Taal

Herstellen naar fabrieksinstellingen

Softwareversie

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingangsspanning: 5V  1A (Type C-poort)

Stroomverbruik: 5 W

Voeding door oplaadbare batterij: ZEC 103450, 3,7V 1800mAh

Opmerking: De uitgang van de USB-voedingsbron mag niet hoger zijn dan 5V 1A.

De voedingsbron in het product is gebaseerd op de fabrikantdefinitie (5V 1A)

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAH-126MK2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAH-126MK2. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/ andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ.

Maximaal uitgangsvermogen: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1