

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
8. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert

Oversikt

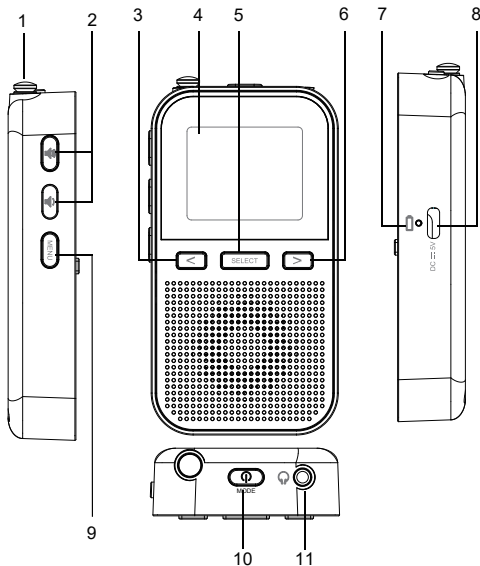

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Teleskopisk antenne | 7. Ladeindikator |
| 2. Vol+ / vol- | 8. DC 5 V-inngang |
| 3. Forrige-knapp | 9. Menu / infoknapp |
| 4. Skjerm | 10. Standby-/modusknapp |
| 5. Select-knapp | 11. 3,5 mm øretelefonutgang. |
| 6. Neste-knapp | |

BETJENING

For optimal mottak, trekkes antennen helt ut og vinkelen justeres.

Trykk på **Standby**-knappen for å slå på/av enheten.

Volumet kan justeres under avspilling med volumkontrollene **vol+** / **vol-**.

DAB-radio

Trykk på **Modus** for å velge DAB-modus.

Når radioen slås på for første gang, gjør den automatisk en full skanning av DAB-stasjoner og lagrer stasjonene.

Merk

Hvis det ikke er DAB-mottak til enhver tid, flyttes enheten til et annet sted eller antennen justeres.

BYTTE DAB-STASJONER

Trykk på knappene **Forrige** eller **Neste** i DAB modus for å navigere tilgjengelige DAB-stasjoner, og trykk på **Select** for å bekrefte.

DAB-AUTOSKAN

Trykk og hold inne knappen **Menu** i DAB-modus og deretter knappene **Forrige** eller **Neste** inntil **Full skanning** vises på skjermen. Trykk på **Select** for å bekrefte.

Merk

Nye stasjoner og tjenester legges til de lagrede DAB-stasjonene.

For å gjøre nye DAB-stasjoner og tjenester tilgjengelig på radioen din, kjøres en full skanning med jevne mellomrom.

VISE STASJONSINFORMASJON

Velg en DAB-stasjon og trykk på **Menu** gjentatte ganger under DAB-radioavspilling, for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| • Ensemble | • Radiotekst |
| • Frekvens | • Signalstyrke |
| • Signalfrekvensfeil | • Programtype |
| • Lydtilstand og bithastighet | • Strømstatus (strøm eller batteri) |
| • Dato | |

DAB-MENY

Trykk og hold inne **Menu** i ett sekund i DAB-modus, og skjermen viser menyen. Bruk knappene **Forrige** eller **Neste** for å bla gjennom menyalternativene, og bekreft valgene med **Select**.

Stasjonliste

Full skanning – søker etter alle tilgjengelige DAB-stasjoner.

DRC – Innstilling for dynamisk områdek kontroll øker volumet til roligere lyder i støyende omgivelser.

Av/lav/høy

FM-RADIO

Velge FM-stasjoner

1. Trykk på **Modus**-knappen for å velge FM-stasjoner. Radioen spiller av den sist valgte stasjonen.

Velge FM-stasjonsfrekvenser

1. Velge en FM-stasjon
2. **Manuelt frekvensvalg**
For finjustering benyttes knappene med **Forrige** eller **Neste** i intervall på $\pm 0,05$ MHz.
3. **Automatisk frekvensvalg**
Trykk og hold inne knappene med **Forrige** eller **Neste** for å søke etter stasjoner etter hverandre. Søket stoppes hvis en stasjon mottas. For å fortsette å søke, trykker du på og holder nede knappene med **Forrige** eller **Neste** igjen.

LAGRE DAB/FM-STASJONER MANUELT

Lagre opptil 30 forhåndsinnstilte DAB- og 30 forhåndsinnstilte FM-stasjoner.

1. Velg ønsket stasjon.
2. Trykk og hold inne **Menu** i ett sekund for å bruke knappene med **Forrige** eller **Neste** for å velge **Forhåndsinnstilt lagring**. Trykk på **Select** for å åpne **Forhåndsinnstilt lagring**.
3. Bruk knappene med **Forrige** eller **Neste** for å velge forhåndsinnstillingsnummer #: <Empty>, bekreft deretter med **Select** slik at <Forhåndsinnstilling # lagret> vises på skjermen.

Merk: Hvis det allerede er en DAB/FM-stasjon lagret under en forhåndsinnstilling, overskrives den når du lagrer den nye stasjonen.

VELGE FORHÅNDSINNSTILLING AV DAB/FM-STASJONER

1. Trykk og hold inne **Menu** i ett sekund, før du bruker knappene med **Forrige** eller **Neste** for å velge "**Hent forhåndsinnstilling**" <#:navn på lagret stasjon>.
2. Bruk knappene med **Forrige** eller **Neste** for å velge et forhåndsinnstillingsnummer, og bekrefte valget ved å trykke på **Select**.

Bruk av FM-menyen

Trykk og hold på **Menu**-knappen i FM-modus for å velge et menyalternativ.

AMS – Starte autosøk? "**Ja/nei**" trykk på **Select**-knappen for å bekrefte.

Skanneinnstillinger – kun sterke stasjoner / alle stasjoner bekreft med **Select**.

Lyddinnstilling – mono/stereo bekreft med **Select**.

SYSTEMINNSTILLING

Trykk og hold inne **Menu** i en vilkårlig modus og velg **Systeminnstilling**.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige:

Søvntidtager

Klokkeslett/dato

Bakgrunnsbelysning

Språk

Fabrikkinnstillinger

Programvareversjon

TEKNISKE DATA

Inngangsspenning: 5 V  1 A (Type C-port)

Strømforbruk: 5 W

Drevet av oppladbart batteri ZEC 103450, 3,7 V 1 800 mAh

Merk: Utgangen til USB-strømforsyningsenheten skal ikke overstige 5 V 1 A.

Inndatakilde for produktet baseres på produsentens definisjon (5 V 1 A)

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen DAH-126MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: DAH-126MK2. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ

Maks. utgangseffekt: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1