

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja

Yleiskuvaus

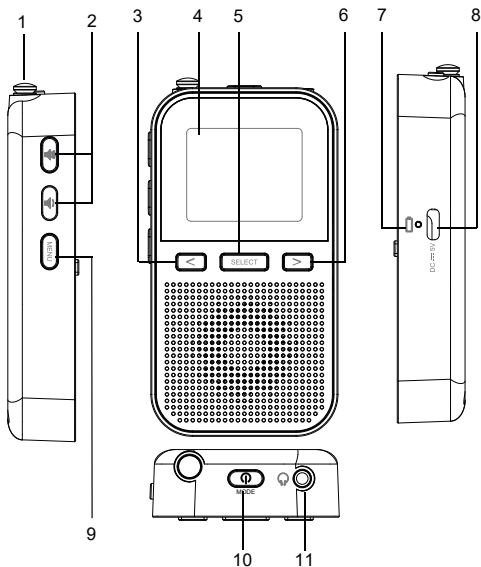

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Teleskooppiantenni | 7. Latauksen merkkivalo |
| 2. Ään.voim.+ / Ään.voim.- | 8. DC 5 V tulo |
| 3. Edellinen-painike | 9. Menu/info-painike |
| 4. Näyttö | 10. Valmiustila/tila-painike |
| 5. Select-painike | 11. 3,5 mm kuulokeliitäntä |
| 6. Seuraava-painike | |

KÄYTTÖ

Optimaalista vastaanottoa varten vedä antenni ulos ja säädä sen kulmaa.

Kytke laite päälle/pois päältä painamalla **valmiustila**-painiketta.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää toiston aikana äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla **Ään.voim.+ /Ään.voim.-**.

DAB-radio

Valitse DAB-tila painamalla **Tila**.

Kun radio kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se tekee automaattisesti DAB-kanavien täyden skannauksen ja tallentaa kanavat.

Huomautus

Jos DAB-vastaanottoa ei ole, siirrä laite toiseen paikkaan tai säädä antennia.

DAB-KANAVIEN VAIHTAMINEN

Paina painikkeita **Ed.** tai **Seur.** DAB-tilassa liikkumaan saatavana olevissa DAB-kanavissa ja vahvista valinta painamalla **Select**.

DAB-AUTOMAATTISKANNAUS

Paina ja pidä painiketta **Menu** painettuna DAB-tilassa ja paina sitten **Ed.** tai **Seur.**, kunnes näytössä lukee **Täysi skannaus**. Vahvista painamalla **Select**.

Huomautus

Uudet kanavat ja palvelut lisätään tallennettuihin DAB-kanaviin.

Saadaksesi uusia DAB-kanavia ja -palveluja käyttöön radiosasi suorita täysi skannaus säännöllisesti.

KANAVATIETOJEN ESITTÄMINEN

Valitse DAB-kanava ja DAB-radion toiston aikana paina toistuvasti **Menu** nähdäksesi seuraavat tiedot (jos ne ovat saatavana):

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • Ensemble-ryhmä | • Radioteksti |
| • Taajuus | • Signaalin vahvuus |
| • Signaalin taajuusvirhe | • Ohjelman tyyppi |
| • Äänen tila ja bittinopeus | • Virran tila (verkko tai akku) |
| • Päivämäärä | |

DAB-VALIKKO

DAB-tilassa paina ja pidä painettuna **Menu** yhden sekunnin ajan, jolloin näyttöön tulee valikko. Selaa valikkovaihtoehtoja käyttämällä painikkeita **Ed.** tai **Seur.** ja vahvista valinnat painamalla **Select**.

Asemaluettelo

Täysi skannaus – Hakee kaikkia saatavana olevia DAB-kanavia.

DRC – dynaamisen alueen hallinnan asetus tehostaa hiljaisempien äänien äänenvoimakkuutta meluisissa ympäristöissä.

Pois / matala / korkea

FM-radio

FM-kanavien valinta

1. Valitse FM-kanavia painamalla **Tila**-painiketta. Radio soittaa viimeksi valittua kanavaa.

FM-kanavataajuuksien valinta

1. Valitse FM-kanava.
2. **Manuaalinen taajuuden valinta**
Hienosäädä **Ed.**- tai **Seur.**-painikkeiden avulla $\pm 0,05$ MHz askelin.
3. **Automaattinen taajuuden valinta**
Paina ja pidä painettuna **Ed.**- tai **Seur.**-painiketta hakemaan kanavia yksi toisensa jälkeen. Jos kanava vastaanotetaan, haku päättyy. Jatka hakua painamalla ja pitämällä painettuna **Ed.**- tai **Seur.**-painiketta uudestaan.

DAB/FM-KANAVIEN TALLENNUS MANUAALISESTI

Tallenna enintään 30 esiasetettua DAB- ja 30 esiasetettua FM-kanavaa.

1. Valitse haluttu kanava.
2. Paina ja pidä painettuna **Menu** yhden sekunnin ajan, käytä sitten painikkeita **Ed.** tai **Seur.** valitaksesi **Esiasetuksen tallennus**. Paina **Select** siirtyäksesi **Esiasetuksen tallennukseen**.
3. Käytä painikkeita **Ed.** tai **Seur.** valitsemaan esiasetuksen numero **#:<tyhjä>**, vahvista sitten painamalla **Select**, niin että **<Esiasetus # tallennettu>** ilmestyy näyttöön.

Huomautus: Jos esiasetuksessa on jo tallennettuna DAB/FM-kanava, sen yli kirjoitetaan, kun tallennat uuden kanavan.

ESIASISETETTUIJEN DAB/FM-KANAVIEN VALINTA

1. Paina ja pidä painettuna **Menu** yhden sekunnin ajan, käytä sitten painikkeita **Ed.** tai **Seur.** valitsemaan ”**Esiasetuksen palautus**” <#:tallennetun kanavan nimi>.
2. Käytä painikkeita **Ed.** tai **Seur.** valitsemaan esiasetuksen numero ja vahvista valintasi painamalla **Select**.

FM-valikon käyttö

Paina ja pidä painettuna **Menu** FM-tilassa ja valitse valikon vaihtoehto.

AMS – Käynnistä automaattihaku? ”**Kyllä/ei**” vahvista painamalla **Select**.
Skannausasetus – vain voimakkaat kanavat / kaikki kanavat vahvista painamalla **Select**.

Ääniasetus – mono/stereo vahvista painamalla **Select**.

JÄRJESTELMÄASETUS

Paina ja pidä painettuna **Menu** missä tahansa tilassa ja valitse

Järjestelmäasetus.

Seuraavat valikkovaihtoehdot ovat käytettävissä:

Uniajastin

Aika/Pvm

Taustavalo

Kieli

Tehdasasetusten palautus

Ohjelmistoversio

TEKNISET TIEDOT

Tulojännite: 5 V  1 A (Type C-portti)

Virrankulutus: 5 W

Ladattava akkuvirta: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh

Huomautus: USB-virtalähdelaiteen antoteho ei saa olla yli 5 V 1 A.

Tuotteen tulolähde perustuu valmistajan määritelmään (5 V 1 A)

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAH-126MK2 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DAH-126MK2. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ

Maks. lähtöteho: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1