

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron motför hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Varning: Denna produktinnehåller litiumpolymerbatterier.

Översikt

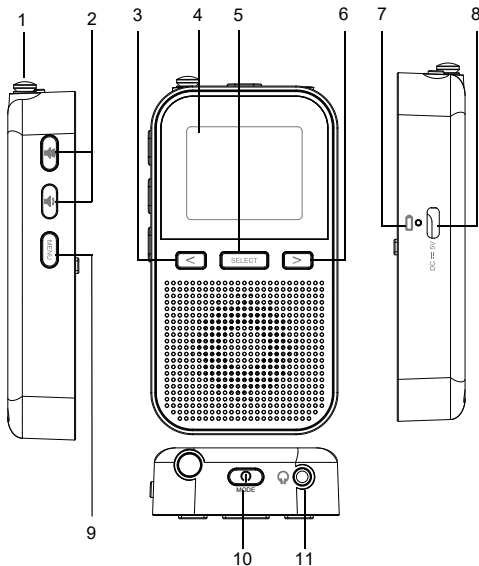

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Teleskopantenn | 7. Laddningsindikator |
| 2. Vol+/Vol- | 8. 5 VDC inmatning |
| 3. Knappen Föregående | 9. Knappen Menu/info |
| 4. Skärm | 10. Knappen Standby/läge |
| 5. Knappen Select | 11. 3,5 mm hörlursuttag |
| 6. Knappen Nästa | |

ANVÄNDNING

Dra ut antennen helt och justera dess vinkel för optimal mottagning.

Tryck på knappen **Standby** för att slå på/stänga av enheten.

Volymen kan justeras under uppspelning med volymkontrollerna

Vol+ / Vol-.

DAB-RADIO

Tryck på **Läge** för att välja DAB-läge.

När radion slås på första gången gör den automatiskt en fullständig
genomsökning av DAB-stationer och lagrar dem.

Obs

Om det inte finns någon DAB-mottagning bör du flytta enheten till en
annan plats eller justera antennen.

BYTA DAB-STATION

Tryck på knapparna **Föregående** eller **Nästa** i DAB-läget för att hoppa
mellan tillgängliga DAB-stationer. Tryck på **Select** för att bekräfta.

AUTOMATISK SKANNING FÖR DAB-STATIONER

Tryck på och håll knappen **Menu** nedtryckt i DAB-läget. Tryck på och
håll sedan knapparna **Föregående** eller **Nästa** nedtryckta till
Fullständig skanning visas på displayen. Tryck på **Välj** för att bekräfta.

Obs

Nya stationer och tjänster läggs till på de lagrade DAB-stationerna.
Utför en fullständig genomsökning med jämna mellanrum för att göra nya
DAB-stationer och -tjänster tillgängliga på radion.

VISA STATIONSINFORMATION

Välj en DAB-station och tryck på **Menu** upprepade gånger, under DAB-
radiouppspelning, för att visa följande information (om tillgänglig):

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Grupp | • Radiotext |
| • Frekvens | • Signalstyrka |
| • Signalfrekvensfel | • Programtyp |
| • Ljudstatus och bithastighet | • Strömstatus (nätström
eller batteri) |
| • Datum | |

DAB-MENY

Displayen visar menyn om du trycker på och håller knappen **Menu** nedtryckt i en sekund i, DAB-läget. Använd knapparna **Föregående** eller **Nästa** för att bläddra bland menyalternativen och bekräfta valen med **Select**.

Kanallista

Fullständig skanning – söker efter alla tillgängliga DAB-stationer.

DRC – inställningen dynamisk omfångskontroll ökar volymen för tystare ljud i bullriga miljöer.

Av/låg/hög

FM-RADIO

Välja FM-stationer

1. Tryck på knappen **Läge** för att välja FM-stationer. Radion spelar upp den senast valda stationen.

Välja frekvenser för FM-stationer

1. Välj en FM-station.
2. **Manuellt frekvensval**
För fininställning kan du justera med knapparna **Föregående** eller **Nästa** i steg om $\pm 0,05$ MHz.
3. **Automatiskt frekvensval**
Tryck på och håll knapparna **Föregående** eller **Nästa** nedtryckta för att söka efter stationer i sekvens. Om en station hittas avbryts sökningen. Tryck på och håll knapparna **Föregående** eller **Nästa** nedtryckta igen för att fortsätta sökningen.

SPARA DAB/FM-STATIONER MANUELLT

Spara upp till 30 förinställda DAB-stationer och FM-stationer.

1. Välj önskad station.
2. Tryck på och håll knappen **Menu** nedtryckt i en sekund och använd sedan knapparna **Föreg** eller **Nästa** för att välja **Sparad förinställning**. Tryck på **Select** för att öppna **Sparad förinställning**.
3. Använd knapparna **Föreg** eller **Nästa** för att välja ett förinställt nummer **#:<Tom>**. Bekräfta sedan genom att trycka på **Select**. **<Förinställning # sparad>** visas på displayen.

Obs! Om det finns en DAB/FM-station sparad under en förinställning skrivs den över när du sparar nya stationer.

VÄLJA FÖRINSTÄLLDA DAB/FM-STATIONER

1. Tryck på och håll knappen **Menu** nedtryckt i en sekund och använd sedan knapparna **Föreg** eller **Nästa** för att välja **"Återkalla förinställning" <#:sparat stationsnamn>**.

2. Använd knapparna **Föregående** eller **Nästa** för att välja ett förinställt nummer och tryck på **Select** för att bekräfta ditt val.

Använda FM-menyn

Tryck på och håll knappen **Menu** nedtryckt i FM-läget och välj ett menyalternativ.

AMS – Påbörja en automatisk sökning? "**Ja/nej**" tryck på knappen **Select** för att bekräfta.

Skanningsinställningar – endast starka stationer/alla stationer bekräftas med **Select**.

Ljudinställningar – Mono/stereo bekräftas med **Select**.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Tryck på och håll **Menu** nedtryckt i valfritt läge och välj **Systeminställningar**. Följande menyalternativ är tillgängliga:

Insomningstimer

Tid/datum

Bakgrundsbelysning

Språk

Fabriksåterställning

Programversion

TEKNISKA DATA

Inspänning: 5 V  1 A (Type C-port)

Strömförbrukning: 5 W

Drivs av ett uppladdningsbart batteri: ZEC 103450, 3,7 V/1800 mAh

Obs! Utmatningen från USB-strömförsörjningsenheten får inte överstiga 5 V/1 A.

Inmatningen i produkten baseras på tillverkarens definition (5 V/1 A)

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DAH-126MK2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: DAH-126MK2. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ

Max. uteffekt: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1