


# Instruction Manual

## Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth

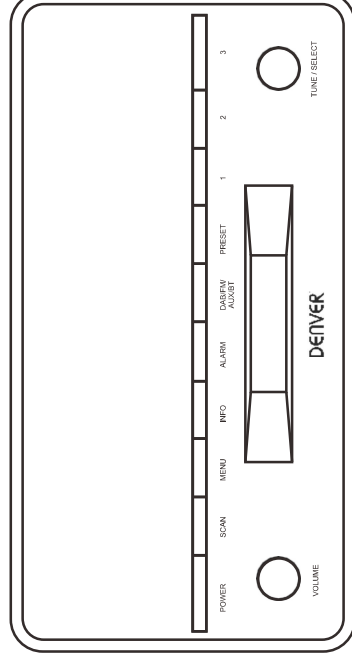

DAB-36

denver.eu



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>El símbolo del rayo con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede presentar la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p> | <div><div><b>PRECAUCIÓN</b><br/>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</div><div><p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LACUBIER- TA (O PARTE POSTERIOR) NO CONTIENE PIEZAS UTILIZABLES PORT EL USUARIO EN SUINTERIOR. REMITALA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.</p></div></div> |  | <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PRECAUCIÓN:

PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA QUE LA PATILLA DEL ENCHUFE COINCIDA CON LA RANURA DE LA TOMA ELÉCTRICA E INSÉRTELO TOTALMENTE.

Advertencia:

- No instale este equipo en un espacio confinado o integrado como una librería o unidad similar, y mantenga unas condiciones de Buena ventilación en un lugar abierto. Compruebe que no se impide la ventilación por tapar las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ADVERTENCIA: Use únicamente los complementos / accesorios especificados o proporciona dos por el fabricante (como el adaptador de alimentación, baterías, etc. que se incluyen).
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no debe exponerse a salpicaduras o goteras y no deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos comojarrones.
- ADVERTENCIA: Las pilas (pack de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse a una calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- ADVERTENCIA: El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible.
-   Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar un posible daño medioam biental o en la salud humana por la eliminación incontrolada de basuras, recíclelo responsable mente para permitir una reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, rogamos use los sistemas de devolución, y recogida o se ponga en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.

-  Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de forma que no requiera una conexión segura a una toma detierra.


-  Para las alimentaciones aplicables, véase las instrucciones deusuario.

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
- La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
- Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
- ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
- Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
- La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
- La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
- Cárguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
- No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

## SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

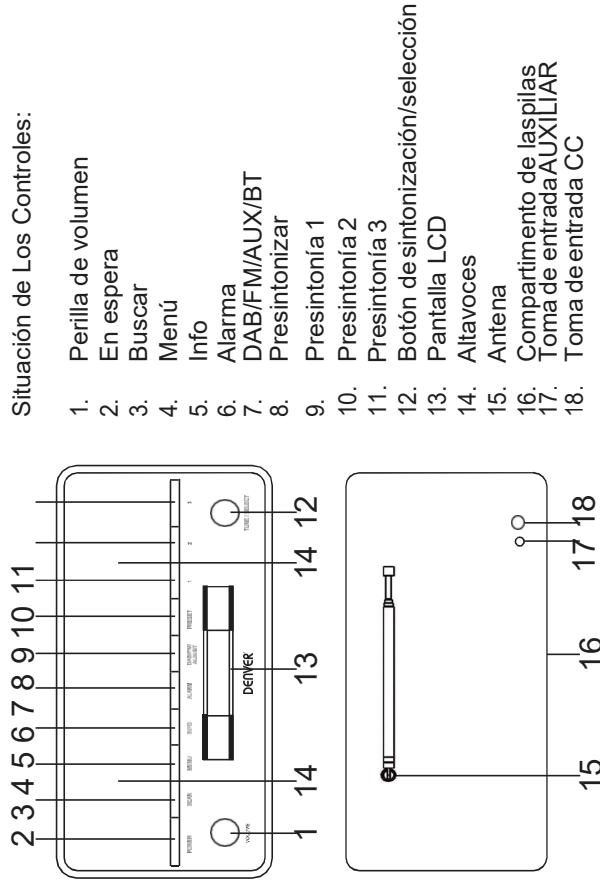

## ALIMENTACIÓN

### FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON ALIMENTACIÓN CA

Inserte un extremo del cable de alimentación que se adjunta en la toma de ENTRADA CC de 5V situada en la parte posterior de la unidad y el otro extremo en una toma da pared. Cuando se usa por primera vez, el cable de alimentación debe estar bien insertado en la toma; si no funciona en CA, intente asegurarse de nuevo que la conexión es positiva.

### FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON PILAS

Para operar la unidad con pilas, el cable de alimentación CA debe desconectarse del reproductor. Desenchufe el cable CA de la unidad e inserte 4 pilas tamaño "C" (no incluidas) en el compartimento. Cierre la puerta del compartimento de las pilas.

**Nota:** Compruebe las pilas de forma regular. Se deben sustituir las pilas viejas o descargadas. Si la unidad no se ha usado durante algún tiempo o funciona exclusivamente con corriente eléctrica CA, retire las pilas del compartimento de las pilas para evitar fugas.

**Advertencia:** Antes de usar la unidad. Compruebe que la corriente eléctrica local es compatible con la unidad. No conecte o desconecte el cable de alimentación con las manos húmedas. Cuando planea no usar la unidad durante un período prolongado de tiempo (por ejemplo, en vacaciones) desconecte el enchufe de la toma de pared.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LAS PILAS:

Mantenga las pilas alejadas de los niños y mascotas.

Inserte las pilas observando la polaridad correcta (+/-). En caso de no alinear debidamente la polaridad de las pilas se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Retire las pilas gastadas o descargadas del producto. Retire las pilas cuando no vaya a usar el producto durante períodos prolongados de tiempo para evitar daños debido a pilas oxidadas o corroidas.

Nunca tire las pilas a un fuego; nunca se deshaga de las pilas en el fuego u otras fuentes de calor.

Eliminación de las pilas: Las pilas gastadas o descargadas deben eliminarse adecuadamente y reciclarse cumpliendo con toda la normativa local aplicable. Para obtener información detallada, póngase en contacto con la autoridad local en residuos sólidos.

Siga las instrucciones del fabricante acerca de la seguridad, uso y eliminación de las pilas.

## FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón **STANDBY** para encender la unidad.

## EN MODO DAB

Selección automática: Pulse el botón **SCAN**, "BUSCANDO" aparecerá en pantalla, se mostrará el número de la emisora **DAB** en la esquina superior derecha y reproducirá automáticamente la primera emisora. Gire y pulse la rueda **TUNE/SELECT** para elegir la emisora siguiente o anterior.

Selección manual: Mantenga pulsado el botón **INFO** y gire la rueda "TUNE/SELECT" hasta que aparezca el icono "SINTONIZACIÓN MANUAL" en pantalla. A continuación, gire la rueda **TUNE/SELECT** para elegir la emisora.

**Nota:** Puede que tenga que esperar a que la **UNIDAD** sintonice el Nuevo canal.

Presintonías de emisoras de radio **DAB**:

Para recibir la emisora **DAB** que desee, mantenga pulsado el botón **PRESET**, "Guardar presintonía" "<1: (Vacio)" aparecerá en la pantalla.

Sintonice el botón **TUNE/SELECT** para elegir el número de programa que desee (1-10) y que desee guardarlo. Posteriormente, pulse el botón **TUNE/SELECT** para guardarlo.

Repita los mismos procedimientos hasta que se guarden las emisoras de radio que desee en la lista de programas.

Para recordar la memoria, pulse el botón **PRESET** y sintonice el botón **TUNE/SELECT** para seleccionar la emisora de radio guardada que desee. Pulse el botón **TUNE/SELECT** para confirmarlo.

Rogamos tenga en cuenta: Puede asimismo recordar la memoria de las emisoras de la presintonía 1, la presintonía 2 y la presintonía 3 simplemente pulsando el botón 1, 2, 3 de la unidad.

## EN MODO FM

Pulse el botón **DAB/FM/AUX/BT** para seleccionar el modo de radio **FM**; pulse el botón **SCAN**; cuando se encuentre una radio la frecuencia en pantalla se detendrá y se iniciará la reproducción automática-mente.

Si la recepción no es Buena, sintonice el botón **TUNE/SELECT** para sintonizarlo mejor. La presintonía de la radio **FM** es la misma que la presintonía de la radio **DAB**.

## Botón **MENU**

A. En modo **DAB**, pulse el botón **MENU** y seleccione "TUNE/SELECT" con la rueda para ver los tipos disponibles. Pulse otra vez **MENU** para volver atrás.

1. Búsqueda completa  
Búsqueda completa de los canales de radio DAB
2. Búsqueda manual  
Busca manualmente los canales de radio DAB
3. Compresión de rango dinámico (DRC) (Desactivada/Alta/Baja)  
Esta función reduce la diferencia entre el audio más fuerte y más bajo emitidos. Eficazmente, esto hace que los sonidos silenciosos sean comparativamente más fuertes y los sonidos fuertes sean comparativamente más silenciosos.  
Nota: DRC solo funciona si el emisor de una emisora específica lo permite.
4. Orden de emisoras  
El orden de emisoras puede ser alfanumérico o por conjunto.
5. Reducir (Si/No)  
Si: elimina todas las emisoras no válidas.  
No: conserva todas las estaciones.
6. Sistema
  - Hora
    - I . Configurar la fecha / hora II . Actualización automática III .
  - Ajustar formato 12/24 horas IV .
  - Ajustar formato de fecha Retroluminación
  - I . Límite de tiempo II . Nivel conectado III . Nivel de atenuador
  - Idiomas
  - Reinicio de fábrica
  - Elija "Si" para borrar todos los ajustes
  - Versión de SW

- B. En modo FM. Pulse el botón MENU y seleccione "TUNE/SELECT" con la rueda para ver los tipos disponibles. Pulse otra vez MENU para volver atrás.

1. Ajustes de búsqueda  
Sirve para seleccionar las emisoras Fuertes o Todas las emisoras.

2. Ajustes de audio  
Para seleccionar Mono forzado o Estéreo

- Sistema  
Hora
  - I . Configurar la fecha / hora II . Actualización automática III .

- Ajustar formato 12/24 horas IV .
- Ajustar formato de fecha Retroluminación

- I . Límite de tiempo II . Nivel conectado III .

- Nivel de atenuador
- Idiomas

- Reinicio de fábrica
- Elija "Si" para borrar todos los ajustes

Versión de SW

## Botón de INFORMACIÓN

- A. En modo DAB, la UNIDAD tiene modos de información DAB mostrados en la inferior de la pantalla. Pulse el botón INFO para ver la información disponible.
- B. En modo FM, la UNIDAD tiene modos de información FM que aparecen en la línea inferior de la pantalla. Pulse el botón INFO para ver la información disponible.

## Configuración de la alarma

La alarma solo funcionará cuando la unidad está encendida (conexión por cable o pilas) o en modo espera (solo con conexión por cable).

Las alarmas pueden activarse o desactivarse en modo de espera (consulte a continuación), sin embargo, los parámetros de alarma solo pueden ajustarse cuando la unidad está encendida.

## Ajustar alarmas

Encienda la unidad

Para establecer o cambiar la alarma 1, pulse una vez "ALARM" y, a continuación, pulse "TUNE/SELECT". Para establecer o cambiar la alarma 2, pulse dos veces "ALARM" y, a continuación, pulse "TUNE/SELECT". Para salir del modo de ajuste de alarma, pulse otra vez "ALARM"

La configuración de alarma le indica que ajuste los parámetros siguientes. Seleccione un valor para cada parámetro girando la rueda "TUNE/SELECT" y pulse "TUNE/SELECT" para confirmar y parámetro siguiente.

- Fuente– Pitido / DAB / FM

Si se elige DAB o FM como fuente de audio también se le indicará que seleccione la Última emisora reproducida o una de las emisoras presintonizadas (si están sintonizadas

- Diariamente/Una vez/Fines de semana/ Días laborables,

Elija los días en que la alarma se activará.

Nota: si elige 'Una vez', se le pedirá que introduzca la fecha necesaria.

- Alarma–Desconectada / Conectada

## USO DE LA ENTRADA AUXILIAR

Conecte el cable de conexión AUX desde la toma de salida de su Reproductor personal como un reproductor MP3 portátil a la toma de entrada AUX.

Pulse el botón DAB/FM/AUX/BT para seleccionar el modo AUX, "Entrada auxiliar" aparecerá en la LCD.

Encienda su reproductor personal para iniciar la reproducción; ajuste el volumen al nivel de audición que se desea.

## EN MODO Bluetooth

Pulse el botón DAB/FM/AUX/BT para seleccionar el modo BLUETOOTH. El LCD mostrará "Dispositivo inteligente".

Para emparejar la radio con el teléfono:

Conecte la función Bluetooth en el teléfono o tableta. Para obtener más instrucciones, vea la usuario de su teléfono móvil.


- a. Coloque el teléfono a unos 20 cm (8 pulgadas) de la radio.
- b. Asegúrese de que la radio está en modo BT. Elija "DAB-36" en su teléfono para conectar la radio Bluetooth. Una vez conectado, el teléfono mostrará "BTconectado".
- c. ¡Disfrute de la música con la radio ahora!

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DAB-36 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- 1. Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: FM 87,5-108 MHz, DAB174-240 MHz
- 2. Potencia de salida máxima: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- 3. Frecuencia del Bluetooth: 2,45 GHz.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante | Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA |
| Identificador de modelo                                                 | AS0601A-0501000EUL                                                                                                                                                                                            |
| Tensión de entrada                                                      | 100-240V ~                                                                                                                                                                                                    |
| Frecuencia CA de entrada                                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Tensión de salida                                                       | 5V                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente de salida                                                     | 1A                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia de salida                                                      | 5W                                                                                                                                                                                                            |
| Eficacia activa promedio                                                | 73.86%                                                                                                                                                                                                        |
| Efficiencia con poca carga (10 %)                                       | 67.07%                                                                                                                                                                                                        |
| Consumo energético sin carga                                            | 0.072W                                                                                                                                                                                                        |

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

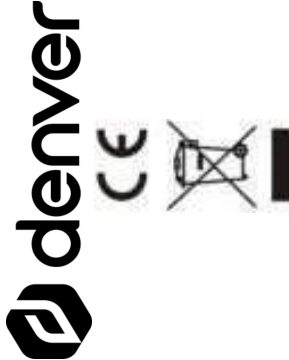

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).=

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeflen  
8382 Hinnerup  
Dinamarca  
Denver.eu  
[facebook.com/Denver.eu](https://facebook.com/Denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1