



DCA-4818

12/2023



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
6. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Betjeningsvejledning

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.
Vejledningen er udelukkende til reference, den specifikke betjening på det fysiske produkt gælder

Inden første ibrugtagning


Ilægning/udtagning af batterier

Åbn batteridækslet i bunden af kameraet for at lægge batterier i (skub blidt til højre på dækslet), og skub dernæst batteriet ind i kameraet mod skærmen, indtil det er helt inde. Hvis du vil tage batteriet ud, skal du først slukke kameraet og dernæst låse batterirummet op ved at skubbe i pilens retning øverst til højre på batterirummet. Tag batteriet ud.

Isætning/udtagning af SD-kort

Inden du sætter SD-kortet i, skal du sikre dig, at det er blevet formateret til filformatet FAT (Bemærk: SD-kort med en kapacitet på over 32 GB kan ikke formateres til FAT på en computer. Sådanne kort skal formateres direkte i kameraet). Åbn batteridækslet. Indstikket til SD-kort findes øverst til venstre i batterirummet. Skub SD-kortet ind i kortindstikket mod skærmen (som vist på tegningen), indtil det klikker på plads. Opsætningen er nu gennemført. Hvis du vil tage SD-kortet ud, skal du først slukke kameraet og dernæst skubbe SD-kortet indad, til du hører et 'klik', og SD-kortet skydes ud. Du kan nu tage kortet ud.

Beskrivelse af produktet

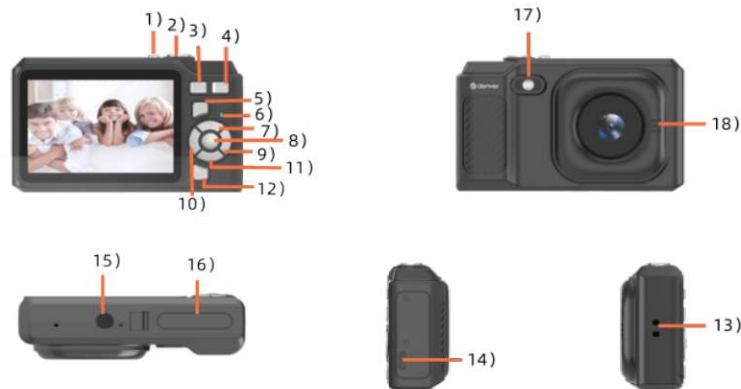

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1) Tænd/slukknapp | 2) Udløserknapp | 3) Knappen W | 4) Knappen T |
| 5) Knappen M (Tilstand) | 6) Kontrollampe | 7) Knappen Op | 8) Knappen OK |
| 9) Knappen Højre | 10) Knappen Venstre | 11) Knappen Ned | 12) Knappen Menu |
| 13) Hul til montering af håndrem | 14) USB-port | 15) Stativfæste | 16) Batteridæksel |
| 17) Opblødningslys | 18) Højttalere | | |

Knapper og porte

1. Tænd/slukknapp

1) Hold knappen inde for at tænde/slukke enheden.

2) Tryk kort for at åbne hovedmenuen og vælge tilstand.

2. Udløserknapp

Tryk kort i tilstanden Billede/Video for at tage et billede/optage video.

3. Knappen W

1) Hold inde i tilstanden Billede/Afspilning (Billedvisning) for at zoome ind.

2) Tryk kort for at skrue ned for lyden under afspilning af video i afspilningstilstand.

4. Knappen T

1) Hold inde i tilstanden Billede/Afspilning (Billedvisning) for at zoome ud.

2) Tryk kort for at skrue op for lyden under afspilning af video i afspilningstilstand.

5. Knappen M (Tilstand)

Tryk kort for at skifte mellem tilstandene (Billede/Video/Afspilning/Indstillinger).

6. Kontrollampe

7. Knappen Op

1) Tryk kort i tilstanden Billede for at slå opblødningslyset til eller fra.

2) Tryk kort i tilstanden Afspilning for at aktivere Slet alle.

- 3) Tryk kort i tilstanden Menu for at gå opad.
8. Knappen OK

Bekræfter dine valg. Tryk kort i tilstanden Afspilning/Menu for at afspille eller sætte på pause.
9. Knappen Højre
 - 1) Tryk kort i Billedtilstand for at aktivere kontinuerlig billedoptagelse, tryk kort igen for at vende tilbage til foregående tilstand.
 - 2) Tryk kort i tilstanden Afspilning/Menu for at gå til højre.
10. Knappen Højre Venstre
 - 1) Tryk kort i Billedtilstand for at slå timeren til (du kan bladre gennem parametrene).
 - 2) Tryk kort i tilstanden Afspilning/Menu for at gå til venstre.
11. Knappen Ned
 - 1) Tryk kort i Billed-/Videotilstand for hurtigt at aktivere Afspilningstilstand og gennemse billeder eller videoer.
 - 2) Tryk kort i Afspilningstilstand for at aktivere Slet én.
 - 3) Tryk kort i Menutilstand for at gå nedad.
12. Menu-knap

Tryk kort for at åbne eller lukke menuen indstillinger.
13. Hul til montering af håndrem
14. Opladnings- og dataport
 - 1) Porttype: Type-C
 - 2) Slut til en ekstern strømkilde for at oplade batteriet eller strømforsyne kameraet.
 - 3) Slut til en PC for at overføre data.
15. Stativfæste
16. Batteridæksel
17. LED-lys
 - 1) Blå LED: Blinker én gang, når du tænder/slukker; blinker én gang ved billedoptagelse; blinker én gang pr. sekund under videooptagelse.
 - 2) Rød LED: Opladning (lyser konstant under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet).
18. Højtalere

Indstik til hukommelseskort

- 1) Hukommelsestype: SD-kort
- 2) Understøttet kapacitet: 8 GB til 64 GB
- 3) Understøttet format: FAT32


Bemærk: Generelt skal et SD-kort med en kapacitet på over 32 GB først formateres i kameraet.

Bemærk: Undlad at fjerne SD-kortet, når kameraet er i en af tilstandene Video/Billede/Afspilning.

Menuer og betjening

1. Kameratilstand


1) Ikoner

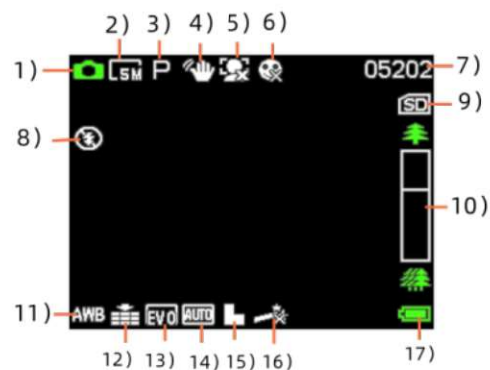

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1) Billedtilstand | 2) Billedopløsning | 3) Tilstand | 4) Stabilisering |
| 5) Ansigtsgenkendelse | 6) Registrering af smil | 7) Resterende antal billeder | 8) blitzpære |
| 9) SD-kort | 10) fokus fremskridtslinje | 11) Hvidbalance | 12) Billedkvalitet |
| 13) Eksponeringsværdi | 14) ISO | 15) Skarphed | 16) Billedeffekt |
| | | | 17) Strømstatus |


2. Afspilningstilstand

- I billedtilstand kan du trykke på knappen "Menu" for at få adgang til følgende funktioner:

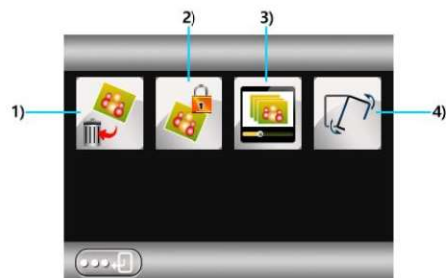

- | | | | |
|---------|-----------|--------------------|---------|
| 1) Slet | 2) Beskyt | 3) Afspil diasshow | 4) Vend |
|---------|-----------|--------------------|---------|


- I videotilstand kan du trykke på knappen "Menu" for at få adgang til følgende funktioner:

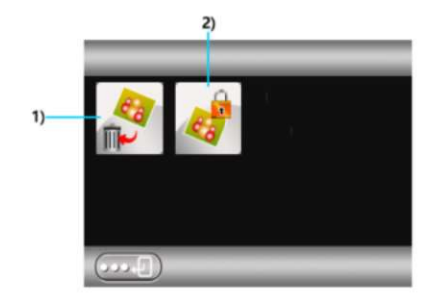

1) Slet 2) Beskyt

3. Opsætningstilstand

1) Ikoner

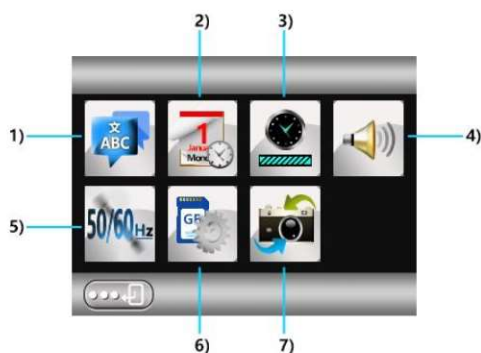

1) Sprogindstillinger 2) Dato/Tid 3) Autosluk 4) Systemlydstyrke
5) Optisk frekvens 6) Formatér 7) Gendan standardindstillinger

2) USB-tilstand

- 1) Hukommelse: Sæt først SD-kortet i, og slut dernæst USB-kablet til computeren. "Memory" vises på skærmen, og du kan nu tilgå og gennemse dine video-/billedfiler i denne tilstand.
- 2) PC-kamera: Tag først SD-kortet ud, og slut dernæst USB-kablet til computeren for at anvende det (PC'en skal være udstyret med et kameraværktøj som fx AMCAP).

Specifikationer

Video	1080p
Billedsensor	5 megapixel CMOS-sensor
Maks. antal pixel	48megapixel, interpoleret
Kameravinkel	90 graders vinkel, fast fokuslængde
Display	2,8" LCD-skærm </526
Hukommelseskort	Understøtter microSD-kort op til 64 GB
Videoformat	AVI
Billedformat	JPG
Digital zoom	8x
Standbystrøm	75 mA
Ladestrøm/modstand/spænding	357 mA/3K/3,926 V (med batteriet taget ud 5 mA)
Batteri	Indbygget 700 mAh li-ion-batteri
Advarsel om lavt batteriniveau	3,60 V
Stik	USB, indstik til SD-kort, batterirum

- Bemærk: Specifikationerne er baseret på de opdaterede oplysninger, der er tilgængelige ved udarbejdelsen af denne vejledning. Ret til ændring i specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. Produktet er det faktiske kamera. Hvis kameraet går ned, skal du blot genstarte det.
- Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Warning: lithium battery inside