



DCA-4811

12/2023



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
6. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Gebruikershandleiding

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. De instructies dienen slechts ter referentie, de specifieke bediening van het fysieke product prevaleert

Vóór het eerste gebruik

Batterijen installeren/vervangen


Installeer de batterij door de batterijklep onderop de camera te openen (voorzichtig iets naar rechts duwen) en vervolgens de voorzijde van de batterij richting het scherm in het batterijvak te duwen totdat de batterij volledig op zijn plek zit.

Als u de batterij moet verwijderen, schakelt u de camera eerst uit en ontgrendelt en verwijdert u de batterij volgens het pijltje rechtsboven op de batterij.

SD-kaart installeren/verwijderen

Voordat u de SD-kaart installeert, dient u ervoor te zorgen dat deze is geformatteerd met gebruik van het FAT-bestandssysteemformaat (opmerking: SD-kaarten met een capaciteit van meer dan 32GB kunnen niet op een computer worden geformatteerd naar het FAT-formaat en moeten in deze camera worden geformatteerd). Open de batterijklep; de SD-kaartsleuf bevindt zich linksboven in het batterijvak; duw de SD-kaart (zoals weergegeven in de afbeelding) richting het scherm in de kaartsleuf totdat deze op zijn plek klikt. De installatie is nu voltooid. Als u de SD-kaart moet verwijderen, schakelt u eerst de camera uit en duwt u de SD-kaart verder de kaartsleuf in totdat u een 'klik' hoort terwijl de SD-kaart eruit springt.

Productbeschrijving

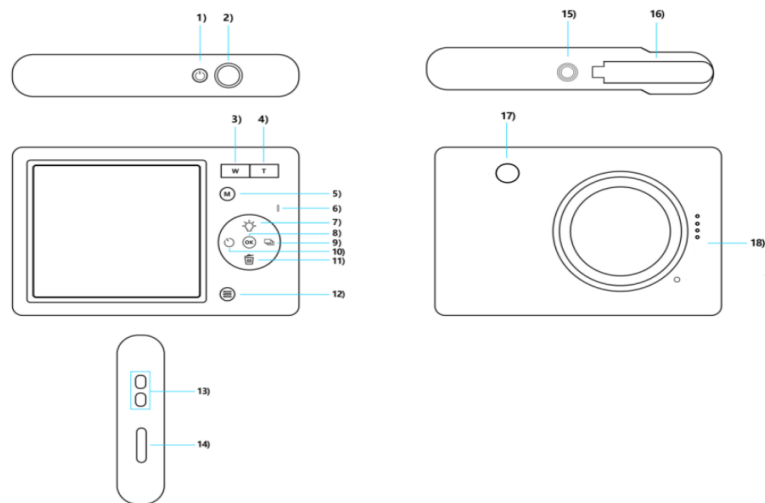

- | | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1) Aan-/uittoets | 2) Sluitertoets | 3) W-toets | 4) T-toets |
| 5) Modusknop | 6) Indicatielampje | 7) Omhoog-toets | 8) OK-toets |
| 9) Rechts-toets | 10) Links-toets | 11) Omlaag-toets | 12) Menuknop |
| 13) Haakklem | 14) USB-poort | 15) Statiefaansluiting | 16) Batterijdeksel |
| 17) Invulflitser | 18) Luidsprekers | | |

Toetsen en poorten

1. Aan/uit-knop

- 1) Ingedrukt houden om het apparaat in/uit te schakelen.
- 2) Kort indrukken om het hoofdmenu te openen en de gewenste modus te selecteren.

2. Sluitertoets

In de Foto-/Videomodus kort indrukken om een foto te nemen of een video te maken.

3. W-toets

- 1) In de Foto-/Afspeelmodus (Fotoweergave) ingedrukt houden om de focus te verkleinen.
- 2) Kort indrukken om het volume te verlagen terwijl u een video bekijkt in de afspeelmodus.

4. T-toets

- 1) In de Foto-/Weergavemodus (Fotoweergave) ingedrukt houden om de focus te vergroten.
- 2) Kort indrukken om het volume te verhogen terwijl u een video bekijkt in de afspeelmodus.

5. M-toets (Modus)

Kort indrukken om van modus te wisselen (Foto/Video/Afspelen/Instellingen).

6. Indicatielampje

7. Omhoog-toets

- 1) In de Foto modus kort indrukken om de invulflitser in of uit te schakelen.
- 2) In de Afspeelmodus kort indrukken om Alles verwijderen op te roepen.
- 3) In de Menumodus kort indrukken om omhoog te navigeren.

8. OK-toets

Bevestigingstoets; in de Afspeel-/Menumodus kort indrukken om af te spelen of te pauzeren.

9. Rechts-toets

- 1) In de Fotomodus kort indrukken om de continue fotomodus te openen, nogmaals kort indrukken om terug te keren naar de vorige modus.
- 2) In de Afspeel-/Menumodus kort indrukken om naar rechts te navigeren.

10. Links-toets

- 1) In de Fotomodus kort indrukken om de zelftimer in te schakelen (parameters worden opeenvolgend doorlopen).
- 2) In de Afspeel-/Menumodus kort indrukken om naar links te navigeren.

11. Omlaag-toets

- 1) In de Foto-/Videomodus kort indrukken om snel de afspeelmodus te openen en video's of foto's te bekijken.
- 2) In de Afspeelmodus kort indrukken om Enkele verwijderen op te roepen.
- 3) In de Menumodus kort indrukken om omlaag te navigeren.

12. Menuknop

Kort indrukken om de menu-instellingen te openen of af te sluiten.

13. Haakklem

14. Oplaad- en gegevenspoort

- 1) Type poort: Type-C
- 2) Aansluiten op een externe stroomvoorziening om de batterij op te laden of om het apparaat van stroom te voorzien.
- 3) Aansluiten op een pc om gegevens te kopiëren.

15. Statiefaansluiting

16. Batterijdeksel

17. Led-lamp

- 1) Blauwe led: Knippert eenmaal voor in-/uitschakelen; knippert eenmaal voor foto-opname; knippert eenmaal gedurende één seconde voor video-opname.

- 2) Rode led: Opladen (brandt constant tijdens het opladen, schakelt uit wanneer de batterij vol is).

18. Luidsprekers

Geheugenkaartsleuf

- 1) Geheugentype: SD-kaart
- 2) Ondersteunde capaciteit: 8 tot 64GB
- 3) Ondersteund formaat FAT32


Opmerking: Over het algemeen moeten SD-kaarten met een capaciteit van meer dan 32 GB eerst in deze camera worden geformatteerd.

Opmerking: Verwijder de SD-kaart niet wanneer in de video-/foto-/afspeelmodus.

Menu's en bediening

1. Cameramodus


1) Pictogrammen

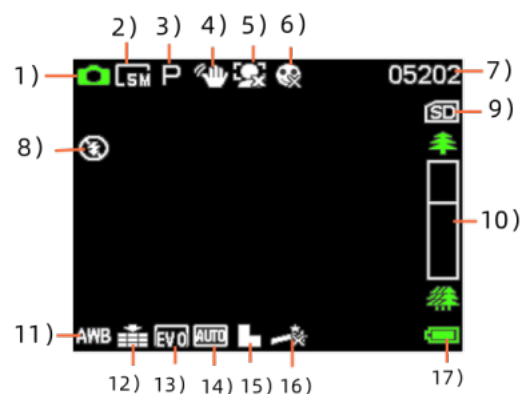

- | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1) Fotomodus | 2) Fotoresolutie | 3) Modus | 4) Anti-schudden | |
| 5) Gezichtsdetectie | 6) Glimlachopname | 7) Aantal beschikbare foto's | 8) flitslamp | |
| 9) SD-kaart | 10) Focusvoortgangsbalk | 11) Witbalans | 12) Beeldkwaliteit | |
| 13) Belichtingswaarde | 14) ISO | 15) Scherpste | 16) Foto-effect | 17) Vermogensstatus |


2. Afspeelmodus

- Druk in de Fotomodus op de toets "Menu" om de volgende functies te openen:

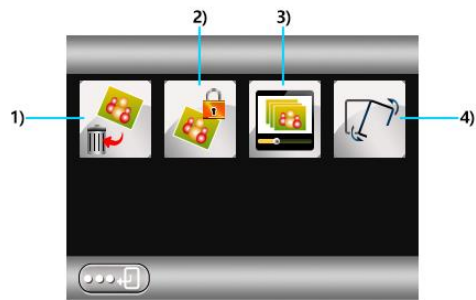

1) Verwijderen 2) Beschermen 3) Diashow 4) Omdraaien


- Druk in de Videomodus op de toets “Menu” om de volgende functies te openen:

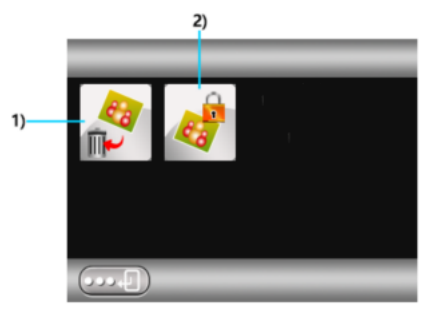

1) Verwijderen 2) Beschermen

3. Instellingsmodus

1) Pictogrammen

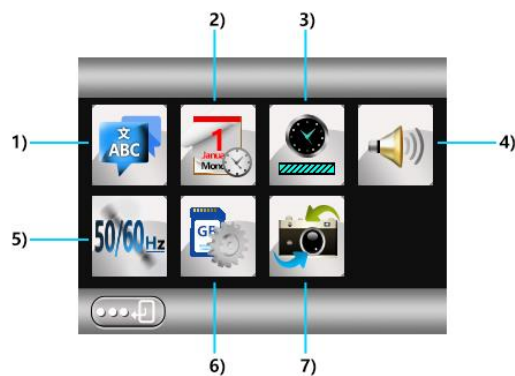

1) Taalinstelling 2) Datum/tijd 3) Automatische uitschakeling 4) Systeemvolume
5) Optische frequentie 6) Formatteren 7) Fabrieksinstellingen herstellen

2) USB-modus

- 1) Geheugen: Sluit eerst de SD-kaart aan en sluit vervolgens de USB-kabel aan op de computer. “Geheugen” wordt weergegeven en u kunt in deze modus de video-/fotobestanden bekijken en openen.

- 2) PC-camera: Verwijder eerst de SD-klaart en sluit vervolgens de USB-kabel aan op de computer (de pc moet een camera-applicatie hebben, zoals AMCAP) om te gebruiken.

Specificaties

Video	1080p
Beeldsensor	5 megapixels CMOS-sensor
Maximale pixels	48 megapixels geïnterpoleerd
Camerahoek	90 graden hoek, vaste brandpuntsafstand
Schermb	2,8 inch LCD-schermb
Geheugenkaart	microSD-kaarten ondersteund tot 64GB
Video-indeling	Avi
Fotoformaat	JPG
Digitaal zoomvermogen	8X
Stand-by-stroom	75 mA
Oplaadstroom/weerstand/spanning	357mA/3K/3,926V (batterij 5mA verwijderen)
Batterij	Ingebouwde 700 mAh li-ionbatterij
Waarschuwing batterij bijna leeg	3,60V
Aansluiting	USB, SD-kaartsleuf, batterijvak

- Opmerking: De specificaties zijn gebaseerd op basis van bijgewerkte informatie bij het samenstellen van deze handleiding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product is de werkelijke camera. Mocht de camera vastlopen, hoeft u deze slechts opnieuw in te schakelen.
- Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Warning: lithium battery inside

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

