



DCA-4811

12/2023



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
6. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Brukermanual

Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet.

Instruksjonene er kun for referanse, den spesifikke driften av det fysiske produktet gjelder

Før første bruk

Installere/ta ut batterier

For å installere batteriet, åpner du batteridekselet nederst på kameraet (skyv det forsiktig litt til høyre), før du skyver fronten av batteriet mot skjermen inn i batterirommet til batteriet sitter helt på plass.


Hvis du trenger å fjerne batteriet, slår du først av kameraet. Deretter låser du opp og fjerner batteriet i henhold til pilen øverst til høyre på batteriet.

Installere/fjerne SD-kort

Før du installerer SD-kortet, må du sørge for at det har blitt formatert til FAT-filsystemformat (merk: SD-kort med en kapasitet på mer enn 32 GB kan ikke formateres til FAT-format på en datamaskin, og må formateres i dette kameraet). Åpne batteridekselet. SD-kortsporet er plassert øverst til venstre i batterirommet. Skyv SD-kortet (som vist på bildet) mot skjermen mot innsiden av kortsporet til det klikker på plass. Nå er installasjonen fullført.

Hvis du trenger å fjerne SD-kortet, slår du først av kameraet. Deretter skyver du SD-kortet mot innsiden av kortsporet til du hører et «klikk» når SD-kortet spretter ut, før du fjerner det.

Produktbeskrivelse

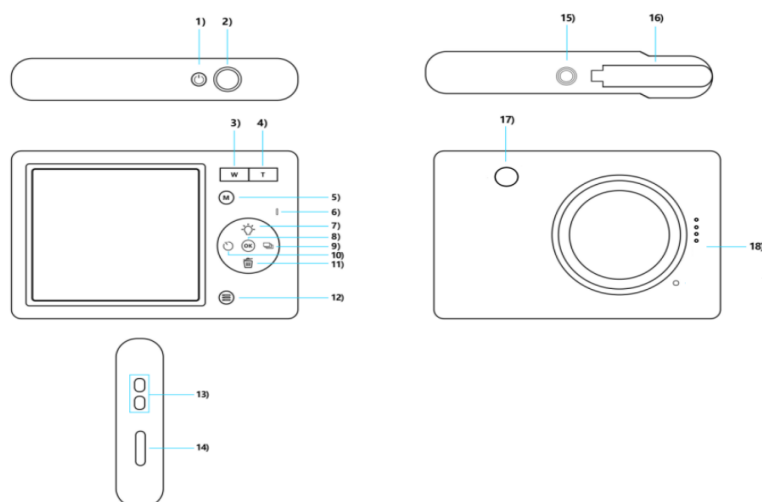

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1) Strømknapp | 2) Lukker-knapp | 3) W-knapp | 4) T-knapp |
| 5) Modus-knapp | 6) Indikatorlys | 7) Gå opp-knapp | 8) OK-knapp |
| 9) Høyre knapp | 10) Venstre knapp | 11) Ned-knapp | 12) Meny-knapp |
| 13) Krokklips | 14) USB-port | 15) Stativtilkobling | 16) Batterideksel |
| 17) Utfyllingslys | 18) Høyttalere | | |

Knapper og Porter

1. Strømknapp

- 1) Trykk og hold for å slå enheten på/av.
- 2) Kort trykk for å få frem hovedmenyen for å velge modus.

2. Lukker-knapp

I foto/video-modus trykker du kort for å ta et bilde/video.

3. W-knapp

- 1) I Foto/avspilling (fotovisning)-modus trykker du på og holder for å begrense fokus.
- 2) Trykk kort for å redusere volumet mens du ser på videoen i avspillingsmodus.

4. T-knapp

- 1) I Foto/avspilling (fotovisning)-modus trykker du på og holder for å forstørre fokus.
- 2) Trykk kort for å øke volumet mens du ser på videoen i avspillingsmodus.

5. M (modus)-knapp

Kort trykk for å bytte mellom moduser (Foto/Video/Avspilling/Innstillinger).

6. Indikatorlys

7. Opp-knapp

- 1) I foto-modus trykk kort for å slå på eller av fyllelyset.
- 2) I avspillingsmodus trykk kort for å hente frem Slett alle.

- 3) I menymodus trykk kort for å navigere opp.
8. OK-knapp
Bekreftelsesknapp; i avspillings-/menymodus trykk kort for å spille av eller sette på pause.
9. Høyre knapp
 - 1) I fotomodus trykker du kort for å åpne kontinuerlig fotomodus, og trykker kort igjen for å gå tilbake til forrige modus.
 - 2) I avspillings-/menymodus trykker du kort for å navigere til høyre
10. Venstre knapp
 - 1) I fotomodus trykker du kort for å slå på selvutløseren (parametrene går i rekkefølge).
 - 2) I avspillings-/menymodus trykker du kort for å navigere til venstre.
11. Ned-knapp
 - 1) I foto-/videomodus trykker du kort for å gå raskt inn i avspillingsmodus for å se videoer eller bilder.
 - 2) I avspillingsmodus trykk kort for å hente frem Slette enkelt.
 - 3) I menymodus trykk kort for å navigere ned.
12. Meny-knapp
Trykk kort for å gå inn eller ut av menyinnstillinger.
13. Krokklips
14. Lading og dataport
 - 1) Porttype: Type-C
 - 2) Koble til en ekstern strømkilde for å lade batteriet eller gi strøm.
 - 3) Koble til PC for å overføre data.
15. Stativtilkobling
16. Batterideksel
17. LED-lys
 - 1) Blå LED: Blinker én gang for strøm på/av; blinker én gang for fotografering; blinker én gang i ett sekund for videoopptak.
 - 2) Rød LED: Lading (alltid på under lading, slås av når batteriet er fullt).
18. Høytalere

Minnekortspor

- 1) Minnetype: SD-kort

2) Støttet kapasitetsområde: 8 GB til 64 GB

3) Støttede formater: FAT32


Merk: Normalt må SD-kort med en kapasitet på mer enn 32 GB først formateres på dette kameraet.

Merk: Ikke ta ut SD-kortet når du er i video/foto/avspillingsmodus.

Menyer og betjening

1. Kameramodus

1) Ikoner

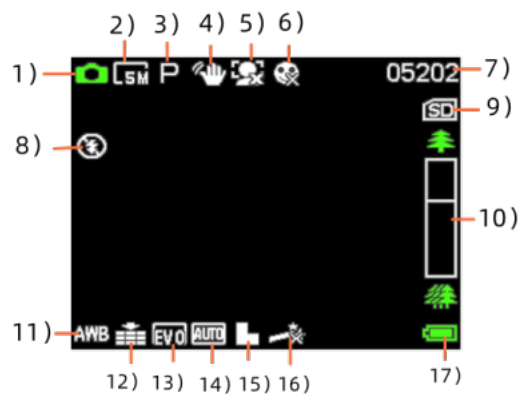

1) Bildemodus 2) Bildeoppløsning 3) Modus 4) Vibrasjonsreduksjon


5) Ansiktsgjenkjenning 6) Smilbilde 7) Antall tilgjengelige bilder 8) blitzpære

9) SD-kort 10) Fokus fremdriftslinje 11) Hvitbalanse 12) Bildekvalitet

13) Eksponeringsverdi 14) ISO 15) Skarphet 16) Fotoeffekt 17) Strømstatus


2. Avspillingsmodus

- I fotomodus trykker du på «Meny»-knappen for å få tilgang til følgende funksjoner:

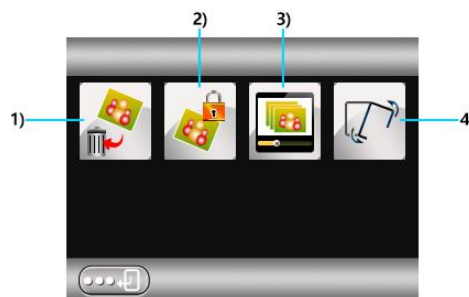

1) Slett 2) Beskytt 3) Lysbildeavspilling 4) Vend


- I videomodus trykker du på «Meny»-knappen for å få tilgang til følgende funksjoner:

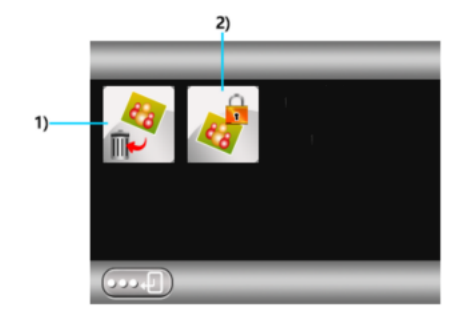

1) Slett 2) Beskytt

3. Oppsettmodus

1) Ikoner

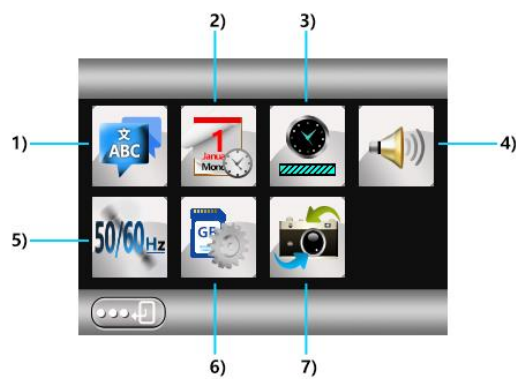

1) Språkinnstilling 2) Dato/klokkeslett 3) Automatisk avstengning 4) Systemvolum
 5) Optisk frekvens 6) Format 7) Gjenopprett fabrikkinnstillinger

2) USB-modus

- 1) Minne: Sett inn SD-kortet først, og koble deretter USB-kabelen til datamaskinen. «Minne» vises og du kan se og få tilgang til video-/bildefilerne i denne modusen.
- 2) PC kamera: Fjern SD-kortet først, og koble deretter USB-kabelen til datamaskinen (PC-en bør ha et kameraapplikasjonsverktøy, for eksempel AMCAP) som skal benyttes.

Spesifikasjoner

Video	1080p
Bildesensor	5 megapiksler CMOS-sensor
Maksimal piksel	48 megapiksler interpolert
Kameravinkel	90-graders vinkel, fast brennvidde
Skjerm	2,8" LCD-skjerm
Minnekort	microSD-kort støttet opptil 64 GB
Videoformat	AVI
Bildeformat	JPG
Digital zoomkraft	8X
Standbystrøm	75 mA
Ladestrøm/motstand/spenning	357 mA / 3K / 3,926 V (fjern batteri 5 mA)
Batteri	Innebygd 700 mAh Li-ion-batteri
Varsel om lavt batteri	3,60 V
Kobler	USB, SD-kortspor, batterirom

- Merk: Spesifikasjonene er basert på oppdatert informasjon når denne håndboken kompileres. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Produktet er det faktiske kameraet. Når kameraet krasjer, er det bare å starte på nytt.
- Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Warning: lithium battery inside

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

