



**DCA-4811**

**12/2023**



**FR**

**Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables**

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**



**OU**

**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Varning: Produkten innehåller batterier av litiumpolymer.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är 0 till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
6. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

# Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den här produkten. Anvisningarna är endast för referens och den fysiska produktens specifika funktion har företräde

## **Före första användning**

---

### **Sätta i/ta ut batterierna**

För att sätta i batteriet ska du öppna batteriluckan längst ned på kameran (skjut det försiktigt åt höger). Tryck sedan i en av batteriets sidor i batterifacket (mot skärmen) till det sitter på plats.


För att ta ur batteriet ska du först stänga av kameran. Lås sedan upp och ta ut batteriet, enligt pilen längst upp till höger på batterifacket.

### **Sätta i/ta ut SD-kortet**

Se till att SD-kortet har formaterats med FAT som filsystemformat innan du sätter i det (Obs! SD-kort som har en kapacitet på mer än 32 GB kan inte formateras till FAT med en dator. De måste istället formateras i den här kameran). Öppna batteriluckan för att hitta SD-kortplatsen som finns placerad i det övre vänstra hörnet av batterifacket. Tryck SD-kortet mot skärmen och insidan av kortplatsen (såsom visas på bilden) till det klickar på plats. SD-kortet kan nu användas.

För att ta ut SD-kortet ska du först stänga av kameran. Tryck sedan SD-kortet mot insidan av kortplatsen till ett "klickljud" hörs. SD-kortet skjuts sedan ut och du kan bort det.

## Produktbeskrivning

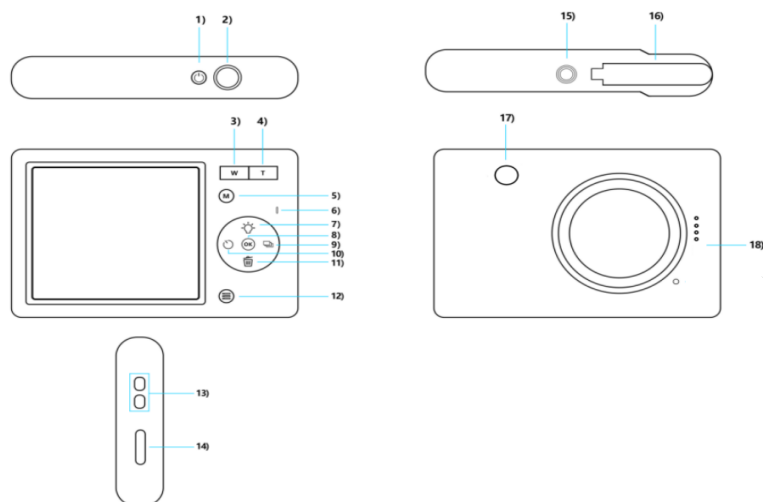

- |                       |                   |                      |                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1) Strömknapp         | 2) Slutarknappen  | 3) Knappen W         | 4) Knappen T     |
| 5) Lägesknapp         | 6) Indikatorlampa | 7) knappar           | 8) OK-knapp      |
| 9) Höger-knapp        | 10) Vänster-knapp | 11) Ner Knapp        | 12) Menyknapp    |
| 13) Uttag för handrem | 14) USB-port      | 15) Uttag för stativ | 16) Batterilucka |
| 17) Fyllnadsbelysning | 18) Högtalare     |                      |                  |

## Knappar och portar

### 1. Strömknapp

- 1) Tryck på och håll nedtryckt för att slå på/stänga av enheten.
- 2) Tryck kort för att öppna huvudmenyn och välja läge.

### 2. Slutarknappen

Aktivera läget Foto/video och tryck sedan kort för att ta ett foto/spela in video.

### 3. Knappen W

- 1) Aktivera läget Foto/uppspelning (se foton) och tryck sedan och håll nedtryckt för att zooma in.
- 2) Tryck kort för att sänka volymen medan videon spelas upp i uppspelningsläget.

### 4. Knappen T

- 1) Aktivera läget Foto/uppspelning (se foton) och tryck sedan och håll nedtryckt för att zooma ut.
- 2) Tryck kort för att höja volymen medan videon spelas upp i uppspelningsläget.

### 5. Knappen M (läge)

Tryck kort för att växla mellan olika lägen (foto/video/uppspelning/inställningar).

### 6. Indikatorlampa

### 7. Uppknapp

- 1) Aktivera läget Foto och tryck kort för att tända eller släcka utfyllnadsljuset.
  - 2) Aktivera läget Uppspelning och tryck kort för att öppna Radera alla.
  - 3) Öppna menyn och tryck kort för att navigera uppåt.
8. OK-knapp
- Bekräfta-knapp – aktivera läget Uppspelning/öppna menyn och tryck kort för att spela upp eller pausa.
9. Höger-knapp
- 1) Aktivera läget Foto och tryck kort för att aktivera läget Kontinuerligt foto. Tryck sedan kort igen för att återgå till föregående läge.
  - 2) Aktivera läget Uppspelning/öppna menyn och tryck kort för att navigera åt höger.
10. Vänster-knapp
- 1) Aktivera läget Foto och tryck kort för att aktivera självutlösaren (parametrarna växlar sekventiellt).
  - 2) Aktivera läget Uppspelning/öppna menyn och tryck kort för att navigera åt vänster.
11. Nedknapp
- 1) Aktivera läget Foto/video och tryck kort för att snabbt aktivera läget Uppspelning, för att kunna se videor eller foton.
  - 2) Aktivera läget Uppspelning och tryck kort för att öppna Radera en.
  - 3) Öppna menyn och tryck kort för att navigera nedåt.
12. Menyknapp
- Kort tryck för att öppna eller stänga Menyinställningar.
13. Uttag för handrem
14. Laddnings- och dataport
- 1) Typ av port: Type-C
  - 2) Anslut till en extern strömkälla för att ladda batteriet eller strömföra enheten.
  - 3) Anslut till en PC för att föra över data.
15. Uttag för stativ
16. Batterilucka
17. LED-lampa
- 1) Blå LED: Blinkar en gång för ström på/av, blinkar en gång för fotografering och blinkar en gång per sekund för videoinspelning.
  - 2) Röd LED: Laddning (lyser fast vid laddning och släcks när batteriet är fulladdat).
18. Högtalare

## Minneskortplats

- 1) Typ av minne: SD-kort
- 2) Kapaciteter som stöds: 8 till 64 GB
- 3) Format som stöds: FAT32


**Obs! SD-kort med en kapacitet på mer än 32 GB måste först formateras i den här kameran.**

**Obs! Ta inte ut SD-kortet medan lägena video/foto/uppspelning är aktiva.**

## Menyer och användning

### 1. Kameraläge


#### 1) Ikoner

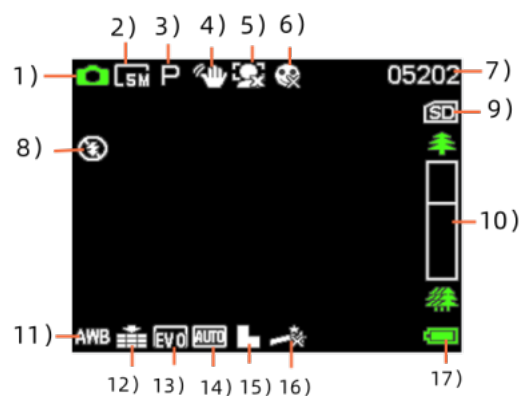

- |                      |                             |                                   |                  |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Fotoläge          | 2) Bildupplösning           | 3) Mode                           | 4) Anti-skak     |                 |
| 5) Ansiktsgenkänning | 6) Enkel bild               | 7) Antal tillgängliga fotografier | 8. blixtlampa    |                 |
| 9) SD-kort           | 10) Fokus förloppsindikator | 11) Vitbalans                     | 12) Bildkvalitet |                 |
| 13) Exponeringsvärde | 14) ISO                     | 15) Skärpa                        | 16) Fotoeffekter | 17) Driftstatus |


### 2. Uppspelningsläge

- Aktivera läget Foto och tryck på knappen "Meny" för att använda följande funktioner:

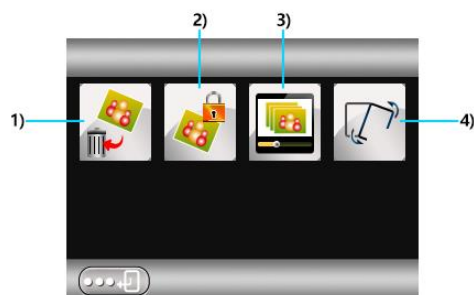

1) Radera 2) Skydda 3) Videouppspelning 4) Vändning


- Aktivera läget Video och tryck på knappen "Meny" för att använda följande funktioner:

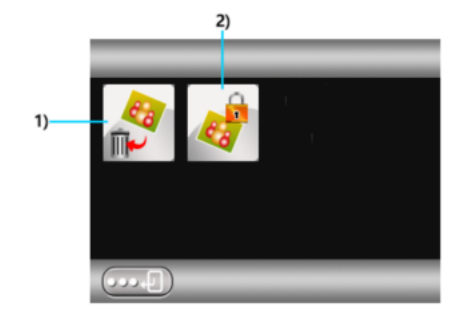

1) Radera 2) Skydda

### 3. Inställningsläget

#### 1) Ikoner

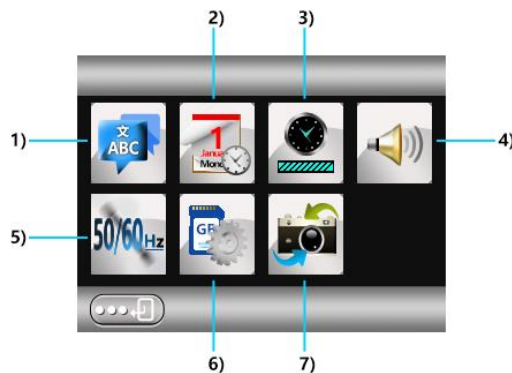

1) Språkinställningar 2) Datum/Tid 3) Automatisk avstängning 4) Systemvolym  
5) Optisk frekvens 6) Format 7) Återställa fabriksinställningar

#### 2) USB-läge

- 1) Minne: Sätt först i SD-kortet och anslut sedan USB-kabeln till din PC. "Minne" visas på skärmen och du kan se och komma åt video-/bildfilerna i det här läget.
- 2) IP-kamera: För att använda kameran ska du först ta ut SD-kortet och sedan ansluta USB-kabeln till din PC (din PC måste ha en program som kan hantera kameran, såsom AMCAP).

## Specifikationer

Video	1080p
Bildsensor	5 MP CMOS-sensor
Maximalt antal pixlar	48 MP – interpolerad
Kameravinkel	90° graders vinkel med fast brännvidd
Skärm	2,8 tum LCD-skärm
Minneskort	microSD-kort med stöd för upp till 64 GB
VideofORMAT	AVI
Bildformat	JPG
Digital zoom	8x
Strömförbrukning i standby	75 mA
Laddningsström/-motstånd/-spänning	357 mA/3 K/3,926 V (utan batteri 5 mA)
Batteri	Inbyggd 700 mAh litiumjonbatteri
Varning för låg batterinivå	3,6 V
Uttag	USB, SD-kortplats, batterifack

- Obs! Specifikationerna är baserade på uppdaterad information när den här bruksanvisningen skapades. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Produkten är den faktiska kameran. Starta om kameran om den slutar fungera.
- Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Warning: lithium battery inside

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

---

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **[denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

