



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Non guardare direttamente l'obiettivo del proiettore mentre l'apparecchio è in funzione per evitare di danneggiare gli occhi.
2. Questo proiettore non ha una funzione impermeabile, pertanto si prega di tenerlo lontano dalla pioggia, dall'umidità e da altri oggetti contenenti liquidi, come ad esempio un vaso, ecc.
3. Per evitare l'intasamento della presa d'aria del proiettore, non coprire il proiettore con un panno, un tappeto o altri materiali.
4. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
5. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
6. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con le parti elettriche interne può causare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
7. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
8. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per evitare che il suo funzionamento risulti anomalo.

Introduzione all'interfaccia



Slot per ingresso HDMI



Slot per scheda micro SD



5V2A

Slot di tipo C



Ingresso di tipo C



AUX



Interruttore di
alimentazione



Sinistra



Destra



OK




In ingresso



Ritorno

Introduzione al telecomando

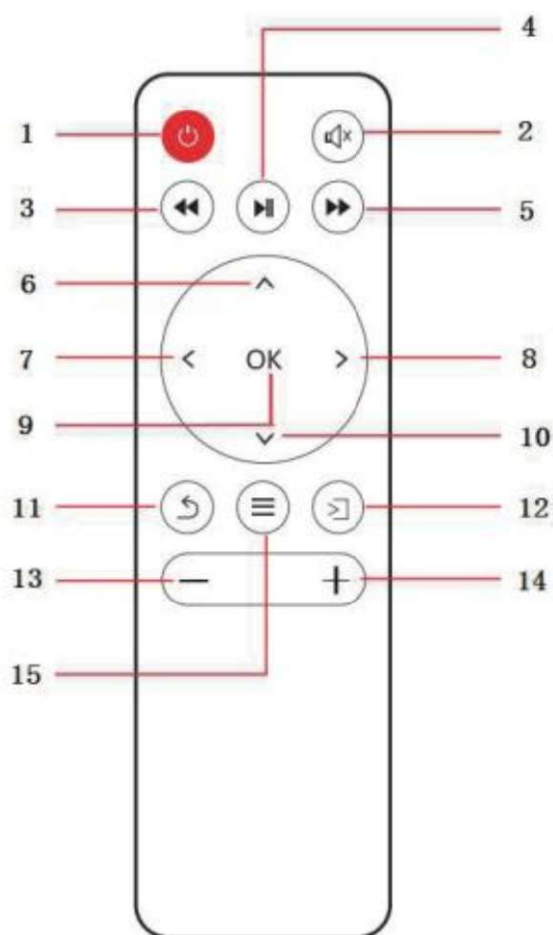

1. Accensione e spegnimento
2. Pulsante di silenziamento
3. Pulsante di riavvolgimento
4. Riproduzione/pausa
5. Pulsante di avanzamento rapido
6. Pulsante di salita
7. Pulsante sinistro
8. Pulsante destro
9. Pulsante OK
10. Pulsante giù
11. Pulsante di ritorno
12. Sorgente del segnale
13. Tasto volume giù
14. Tasto volume su
15. Menu/scorciatoie


*NOTA:

1. Per evitare carenze di energia, non mischiare batterie vecchie e nuove quando si utilizza il telecomando.
2. Per evitare la corrosione da perdita delle batterie, rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
3. Quando si utilizza il telecomando, allineare il trasmettitore del segnale del telecomando con la finestra di ricezione del segnale a infrarossi del proiettore.

Istruzioni per l'uso

1. Preparazione prima dell'accensione

Collegare l'adattatore di alimentazione al proiettore come illustrato di seguito.

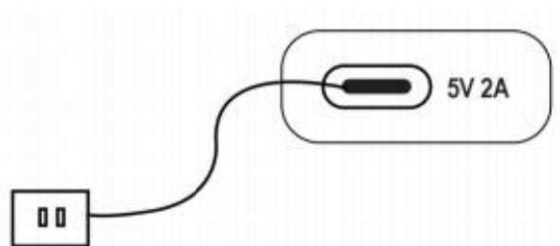

2. Accensione/spegnimento

Premere l'interruttore di alimentazione del proiettore o il tasto  del telecomando per avviare il proiettore.



3. Quando si accende il proiettore

Una volta acceso, il proiettore visualizza la schermata di avvio per circa 2-5 secondi prima di passare alla schermata multimediale.

4. Focus

Posizionare il proiettore orizzontalmente davanti allo schermo di proiezione o alla parete. Regolare la rotella trapezoidale fino a quando l'immagine appare chiara.


Introduzione al collegamento del proiettore

*Può collegarsi a più dispositivi e applicazioni.

Premere  il tasto per accedere alla sorgente del segnale e scegliere la sorgente desiderata tra i collegamenti descritti di seguito.

1. Connessione multimediale


L'uscita USB di tipo C consente di collegare il telefono al proiettore tramite un cavo USB di tipo C e di proiettare uno schermo a specchio dal dispositivo.

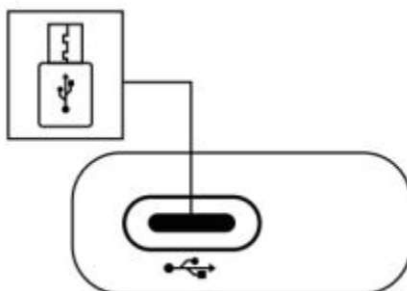

Nota: premere il pulsante OK del dispositivo o il pulsante OK del telecomando per attivare/disattivare la rotazione dello specchio.

2. Collegamento HDMI


Lo slot HDMI può essere utilizzato per collegare un computer o qualsiasi altro dispositivo con un cavo HDMI. Una volta collegato, selezionare la sorgente di segnale "HDMI".

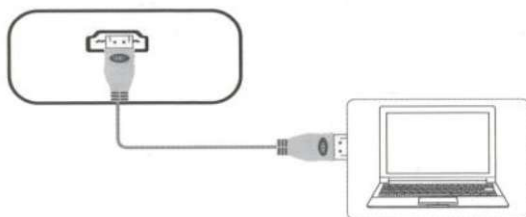

Formato multimediale supportato

Multi media	Supporto audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Supporto fotografico	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Supporto video	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	Libro elettronico	TXT


Funzioni della scheda SD

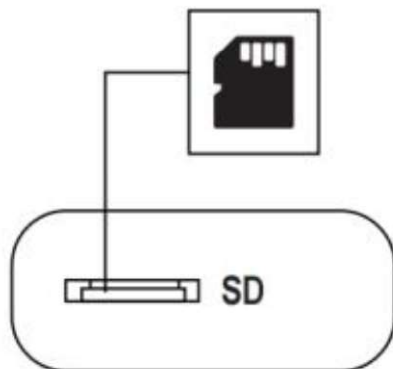

1. Selezionare il contenuto da visualizzare: Film, Musica, Foto o Testo.



2. Selezionare il file che si desidera visualizzare e premere ►|| visualizzare o interrompere.

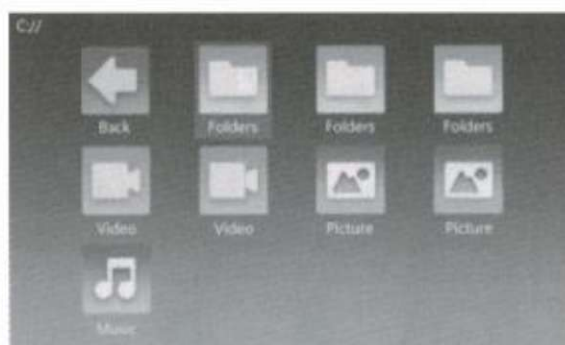

File di supporto:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Impostazioni del menu

1. Sottomenu Immagine

Guida all'uso del telecomando: Premere il tasto "≡" per accedere al menu principale. Quindi, premere il tasto "◀/▶" per accedere al sottomenu delle immagini. Quindi, premere il tasto "▼/▲" per selezionare il programma che si desidera regolare. Infine, premere "OK" per accedere alle impostazioni. È possibile selezionare la modalità immagine, la temperatura del colore, il rapporto d'aspetto e la riduzione del rumore.

2. Sottomenu Tempo

Premere il tasto "≡" del telecomando per accedere al menu principale. Quindi, premere il tasto "◀/▶" per selezionare il sottomenu dell'ora. Quindi, utilizzare il tasto "▼/▲" per scegliere le voci che si desidera regolare e infine premere "OK" per accedere alle impostazioni.

Nelle impostazioni è possibile scegliere l'ora, l'ora di spegnimento, l'ora di accensione, l'ora di sonno e il sonno automatico.

3. Sottomenu Suono

Premere il tasto "≡" per accedere al menu principale, quindi premere il tasto "◀/▶" per selezionare il sottomenu audio. Quindi, utilizzare il tasto "▼/▲" per scegliere le voci che si desidera regolare. Infine, premere "OK" per accedere alle impostazioni.

È possibile scegliere tra modalità audio, bilanciamento, volume automatico e suono surround.

4. Sottomenu delle opzioni

Premere il tasto "≡" del telecomando, quindi premere il tasto "◀/▶" per accedere al sottomenu. Quindi, premere il tasto "▼/▲" per selezionare il programma che si desidera regolare, quindi premere "OK" per accedere alle impostazioni.

È possibile scegliere la lingua OSD, il reset di fabbrica, il flip, il timer OSD e l'aggiornamento del software.

5. Istruzioni per il menu di visualizzazione


È possibile controllare i contenuti tramite il menu di visualizzazione.



Alimentazione tramite caricatore portatile

Supporta l'alimentazione da un caricabatterie portatile con un'uscita di 5V/2A.

Collegare la porta Type-C del proiettore alla porta di uscita 5V/2A del caricatore portatile utilizzando un cavo Type-C per caricare il proiettore.

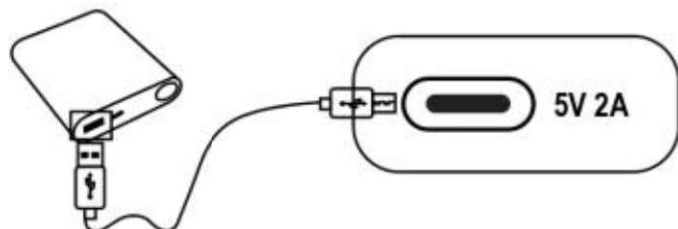

Caratteristiche tecnologiche

Tecnologia di immagine:

TFT/LCD Contrasto: 800:1

Risoluzione interpolata supportata: 1920x1080pixel

Lumen: 15 ANSI Lumen

Durata di vita dei LED: 30000 ore

Modalità di messa a fuoco: Manuale

Distanza di proiezione: 1.2-2.5 m

Dimensioni di proiezione: 35-60 pollici

Rapporto del proiettore: 1.6:1

Colore: 16.7M

Consumo: 18W

Formato video:

MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Formato audio:MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Formato foto: JPEG/BMP/PNG/GIF

E-book: TXT

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu