



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. No mire directamente a la lente del proyector mientras la máquina esté funcionando para evitar dañarse los ojos.
2. Este proyector no tiene función impermeable, por lo que debe mantenerse alejado de la lluvia, la humedad y otros objetos que contengan líquido, como un jarrón, etc.
3. Para evitar la obstrucción de la ventilación del proyector, no cubra el proyector con un paño, alfombra u otros materiales.
4. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
5. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.
6. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos interiores puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
7. Cargar sólo con el cable USB suministrado.
8. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.

Introducción de la interfaz



Ranura de entrada HDMI



Ranura para tarjeta Micro SD



5V2A

Ranura Tipo-C



Entrada tipo C



AUX



Interruptor de
encendido



Izquierda



Derecha



OK




Entrada de



Retorno

Introducción del mando a distancia

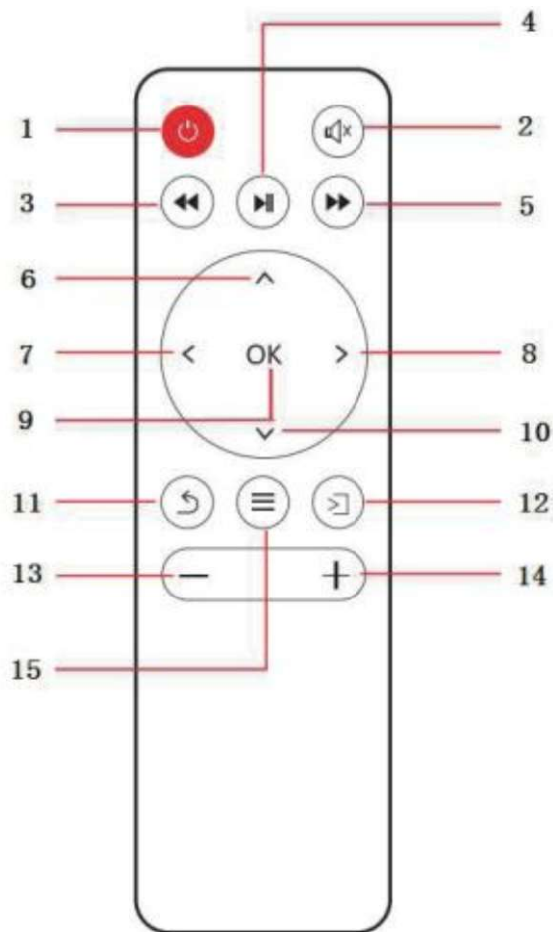

- 1.Encendido/Apagado
- 2.Botón de silencio
- 3.Botón de rebobinado
- 4.Reproducir/pausar
- 5.Botón de avance rápido
- 6.Botón Arriba
- 7.Botón izquierdo
- 8.Botón derecho
- 9.Botón OK
10. Botón abajo
- 11.Botón de retorno
- 12.Fuente de señal
- 13.Botón para bajar el volumen
- 14.Botón para subir el volumen
- 15.Menú/Acceso directo


*NOTA:

- 1.Para evitar la falta de energía, no mezcle pilas viejas y nuevas cuando utilice el mando a distancia.
- 2.Para evitar la corrosión por fuga de las pilas, retírelas si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo.
- 3.Cuando utilice el mando a distancia, alinee el transmisor de señal del mando a distancia con la ventana de recepción de señal infrarroja del proyector.

Instrucciones de uso

1. Preparación antes de encender

Conecte el adaptador de corriente al proyector como se muestra a continuación.

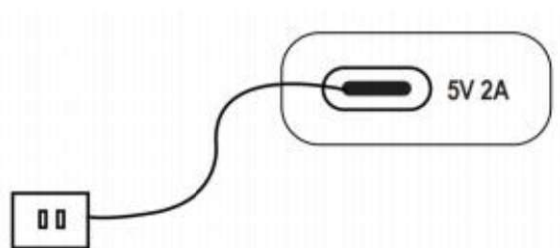

2. Encendido/Apagado

Pulse el interruptor de encendido del proyector o el botón  del mando a distancia para encender el proyector.



3. Al encender el proyector

Una vez encendido, el proyector mostrará la pantalla de arranque durante aproximadamente 2-5 segundos antes de pasar a la pantalla multimedia.

4. Enfoque

Coloque el proyector horizontalmente frente a la pantalla o pared de proyección. Ajuste la rueda trapezoidal hasta que la imagen aparezca nítida.


Introducción a la conexión del proyector

*Puede conectarse a múltiples dispositivos y aplicaciones.

Pulse la  tecla para acceder a la fuente de señal y elija la fuente deseada entre las conexiones descritas a continuación.

1. Conexión multimedia


La salida USB tipo C permite conectar el teléfono al proyector mediante un cable USB tipo C y proyectar una pantalla de espejo desde el dispositivo.

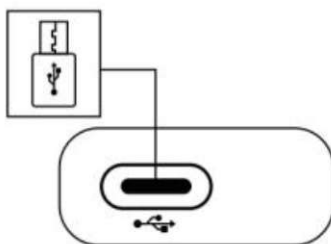

Nota: Pulsa el botón OK del dispositivo o el botón OK del mando a distancia para activar o desactivar la rotación del espejo.

2. Conexión HDMI


La ranura HDMI puede utilizarse para conectar un ordenador o cualquier dispositivo con un cable HDMI. Una vez conectado, seleccione la fuente de señal "HDMI".

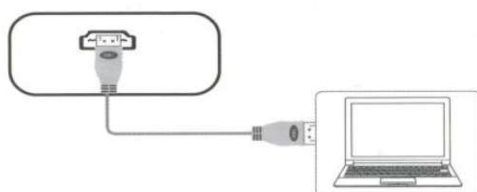

Formato multimedia compatible

Multi medios	Soporte de audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Soporte fotográfico	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Soporte de vídeo	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	Libro electrónico	TXT

Funciones de la tarjeta SD

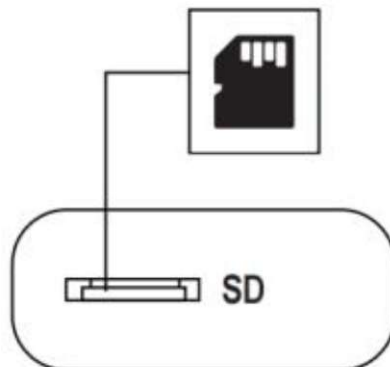

1. Seleccione el contenido que desea visualizar: Película, Música, Foto o Texto.



2. Seleccione el archivo que desea visualizar y pulse ►|| visualizarlo o detenerlo.



Archivos de apoyo:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Ajustes del menú

1. Submenú Imagen

Guía del usuario del mando a distancia: Pulse la tecla " ≡ " para acceder al menú principal. A continuación, pulse la tecla " ◀/▶ " para acceder al submenú de imagen. A continuación, pulse la tecla " ▼/▲ " para seleccionar el programa que desea ajustar. Por último, pulse "OK" para entrar en los ajustes.

Puedes seleccionar el modo de imagen, la temperatura de color, la relación de aspecto y la reducción de ruido.

2. Submenú Tiempo

Pulse la tecla " ≡ " del mando a distancia para acceder al menú principal. A continuación, pulse la tecla " ◀/▶ " para seleccionar el submenú de la hora. A continuación, utilice la tecla " ▼/▲ " para elegir

los elementos que desea ajustar y, por último, pulse "OK" para entrar en los ajustes.

En los ajustes, puedes elegir la hora, la hora de apagado, la hora de encendido, la hora de suspensión y la suspensión automática.

3. Submenú Sonido

Pulsa la tecla " ≡ " para acceder al menú principal y, a continuación, pulsa la tecla " ◀/▶ " para seleccionar el submenú de audio. A continuación, utiliza la tecla " ▼/▲ " para elegir los elementos que quieras ajustar. Por último, pulsa "OK" para entrar en los ajustes.

Puedes elegir entre modo de sonido, balance, volumen automático y sonido envolvente.

4. Submenú de opciones

Pulse la tecla " ≡ " del mando a distancia y, a continuación, pulse la tecla " ◀/▶ " para acceder al submenú. A continuación, pulse la tecla " ▼/▲ " para seleccionar el programa que desea ajustar y, a continuación, pulse "OK" para acceder a los ajustes.

Puedes elegir el idioma del OSD, el restablecimiento de fábrica, el flip, el temporizador del OSD y la actualización del software.

5. Instrucción del menú de visualización


Puedes controlar los contenidos mediante el menú de visualización.



Alimentación mediante cargador portátil

Admite alimentación desde un cargador portátil con una salida de 5 V/2 A.

Conecta el puerto Type-C del proyector al puerto de salida de 5 V/2 A del cargador portátil mediante un cable Type-C para cargar el proyector.

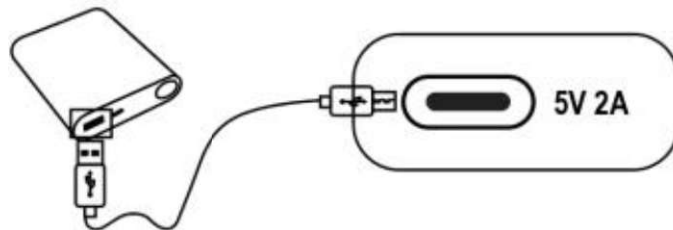

Características tecnológicas

Tecnología de imagen :

TFT/LCD Contraste:800:1

Resolución interpolada admitida:1920x1080píxeles

Lumens:15 ANSI Lumens

Vida útil del LED: 30000horas

Modo de enfoque: Manualmente

Distancia de proyección: 1.2-2.5m

Tamaño de proyección: 35-60 pulgadas

Relación del proyector: 1.6:1

Color: 16.7M

Consumo:18W

Formato de vídeo:

MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Formato de audio:MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Formato de foto:JPEG/BMP/PNG/GIF

Libro electrónico: TXT

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu