



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Kijk niet rechtstreeks in de projectorlens terwijl het apparaat werkt om beschadiging van uw ogen te voorkomen.
2. Deze projector heeft geen waterdichte functie, dus houd hem uit de buurt van regen, vocht en andere voorwerpen die vloeistof bevatten zoals een vaas enz.
3. Bedek de projector niet met een doek, tapijt of andere materialen om verstopping van de projectoropening te voorkomen.
4. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
5. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
6. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Interface-inleiding



HDMI-ingang



Micro SD-kaartsleuf



5V2A

Type-C-sleuf



Type-C ingang



AUX



Stroomschakelaar



Links



Rechts



OK




Invoer



retour

Introductie afstandsbediening

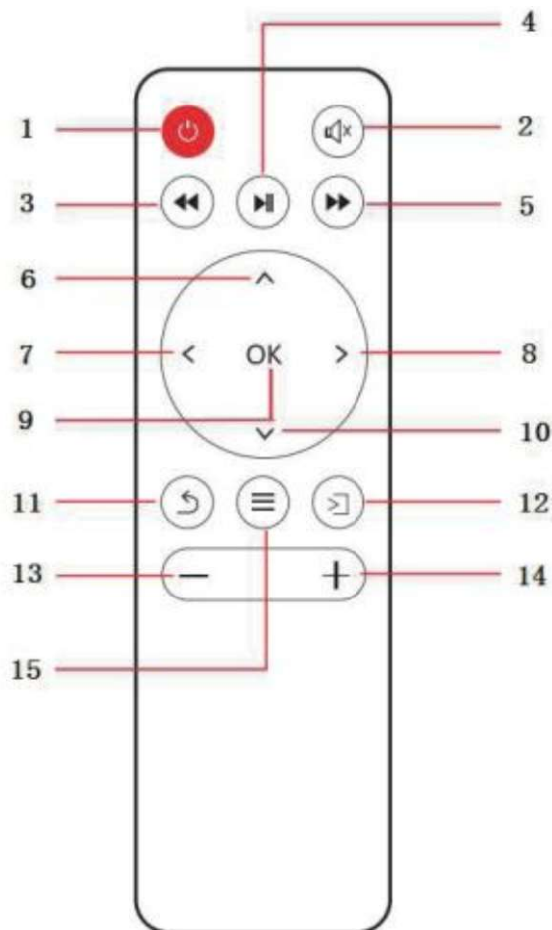

- 1.Stroom AAN/UIT
- 2.Mute-knop
- 3. Terugspoelknop
- 4.Afspelen/pauzeren
- 5. Snel vooruitspoelen
- 6. Knop omhoog
- 7.Linkerknop
- 8.Rechter knop
- 9.OK-knop
- 10.Omlaag knop
- 11.Terugknop
- 12.Signaalbron
- 13.Volume omlaag-knop
- 14.Volume omhoog-knop
- 15.Menu/sneltoets


*OPMERKING:

1. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar wanneer u de afstandsbediening gebruikt, om stroomtekorten te voorkomen.
2. Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt om corrosie door batterijlekkage te voorkomen.
3. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, lijn dan de signaalzender van de afstandsbediening uit met het infraroodsignaalontvangstvenster van de projector.

Bedieningsinstructies

1. Voorbereiding voor het inschakelen

Sluit de voedingsadapter aan op de projector zoals hieronder aangegeven.

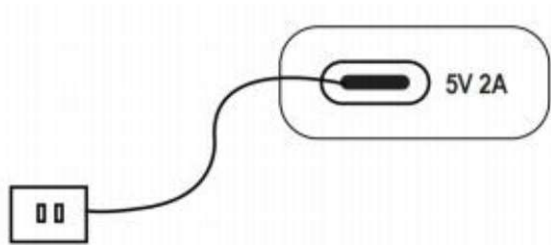

2. In-/uitschakelen

Druk op de aan/uit-schakelaar op de projector of op de toets  op de afstandsbediening om de projector te starten.



3. Bij het inschakelen van de projector

Zodra de projector wordt ingeschakeld, zal hij het opstartscherm gedurende ongeveer 2-5 seconden weergeven voordat hij overgaat naar het multimediascherm.

4. Focus

Plaats de projector horizontaal voor het projectiescherm of de muur. Pas het keystone-wiel aan tot het beeld helder is.


Inleiding aansluiting projector

*Kan verbinding maken met meerdere apparaten en toepassingen.

Druk op  om de signaalbron te openen en kies de gewenste bron uit de hieronder beschreven aansluitingen.

1. Multimedia-aansluiting


Met de USB type C uitgang kun je je telefoon aansluiten op de projector via een USB type C kabel en een gespiegeld scherm projecteren vanaf je apparaat.

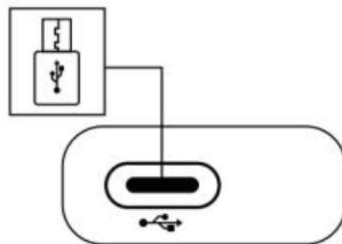

Opmerking: Druk op de OK knop op het apparaat of de OK knop op de afstandsbediening om de spiegelrotatie in of uit te schakelen.

2. HDMI-aansluiting


De HDMI-sleuf kan worden gebruikt om verbinding te maken met een computer of een ander apparaat met een HDMI-kabel. Selecteer na aansluiting de signaalbron "HDMI".

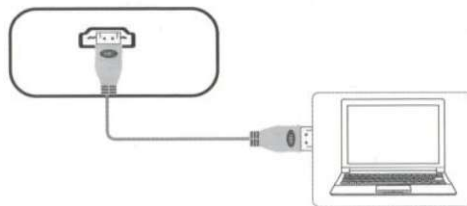

Multimedia ondersteund formaat

Multi-media	Audio-ondersteuning	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Foto-ondersteuning	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Video-ondersteuning	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-book	TXT

SD-kaartfuncties

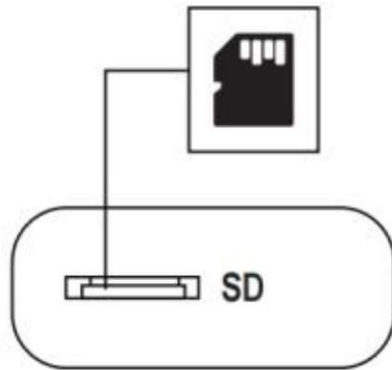

1. Selecteer de inhoud die je wilt weergeven: Film, Muziek, Foto of Tekst.



2. Selecteer het bestand dat je wilt weergeven en druk op  het
weer te geven of te stoppen.



Ondersteunende bestanden:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Menu-instellingen

1. Submenu Afbeelding

Gebruikershandleiding voor de afstandsbediening: Druk op de toets "≡" om het hoofdmenu te openen. Druk vervolgens op de toets "◀/▶" om het beeldsubmenu te openen. Druk vervolgens op de toets "▼/▲" om het programma te selecteren dat u wilt aanpassen. Druk ten slotte op "OK" om de instellingen te openen.

Je kunt de beeldmodus, kleurtemperatuur, beeldverhouding en ruisonderdrukking selecteren.

2. Submenu Tijd

Druk op de "≡"-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu te openen.

Druk vervolgens op de toets "◀/▶" om het submenu Tijd te selecteren. Gebruik vervolgens de "▼/▲" toets om

de items die u wilt aanpassen en druk ten slotte op "OK" om de instellingen te openen.

In de instellingen kun je tijd, uit-tijd, aan-tijd, slaaptijd en automatische slaapstand kiezen.

3. Submenu Geluid

Druk op de "≡" toets om het hoofdmenu te openen en druk vervolgens op de "◀/▶" toets om het audio submenu te selecteren. Gebruik vervolgens de toets "▼/▲" om de items te kiezen die u wilt aanpassen. Druk ten slotte op "OK" om de instellingen te openen.

Je kunt kiezen tussen geluidsmodus, balans, automatisch volume en surround sound.

4. Submenu Optie

Druk op de "≡"-toets op de afstandsbediening en druk vervolgens op de "◀/▶" toets om het submenu te openen. Druk vervolgens op "▼/▲" om het programma te selecteren dat u wilt aanpassen en druk vervolgens op "OK" om de instellingen te openen.

Je kunt de OSD-taal, fabrieksreset, flip, OSD-timer en software-upgrade kiezen.

5. Instructie van weergavemenu


U kunt de inhoud regelen via het weergavemenu.



Stroomvoorziening via draagbare lader

Ondersteunt voeding van een draagbare oplader met een 5V/2A uitgang.

Sluit de Type-C poort van de projector aan op de 5V/2A uitvoerpoort van de draagbare lader met behulp van een Type-C kabel om de projector op te laden.

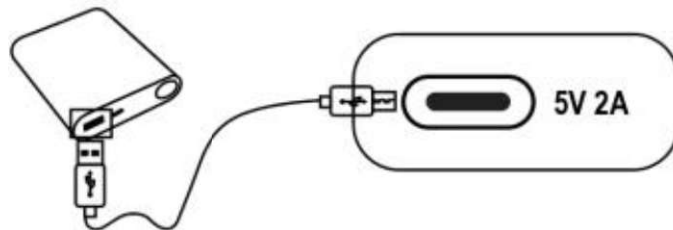

Technologiefuncties

Beeldtechnologie: TFT/LCD

Contrast: 800:1

Ondersteunde geïnterpoleerde resolutie: 1920x1080pixels

Lumen:15 ANSI Lumen

Levensduur LED: 30000 uur

Scherpstelmodus: Handmatig

Projectieafstand: 1.2-2.5m

Projectiegrootte: 35-60 inch

Projectorverhouding: 1.6:1

Kleur: 16.7M

Verbruik: 18W

Video-indeling:

MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Audioformaat:MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Foto-indeling: JPEG/BMP/PNG/GIF

E-book: TXT

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefton
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu