



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Kig ikke direkte på projektorlinsen, mens maskinen arbejder, for at undgå at skade dine øjne.
2. Denne projektor har ikke en vandtæt funktion, så hold den venligst væk fra regn, fugt og andre genstande, der indeholder væske, såsom en vase osv.
3. For at undgå tilstopning af projektorens udluftning må du ikke dække projektoren til med en klud, et tæppe eller andre materialer.
4. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
6. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
7. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
8. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Introduktion til interface



Slot til HDMI-indgang



Slot til Micro SD-kort



5V2A

Type-C slot



Type-C-indgang



AUX



Strømafbryder



Venstre



Højre



OK




Input



retur

Introduktion til fjernbetjeningen

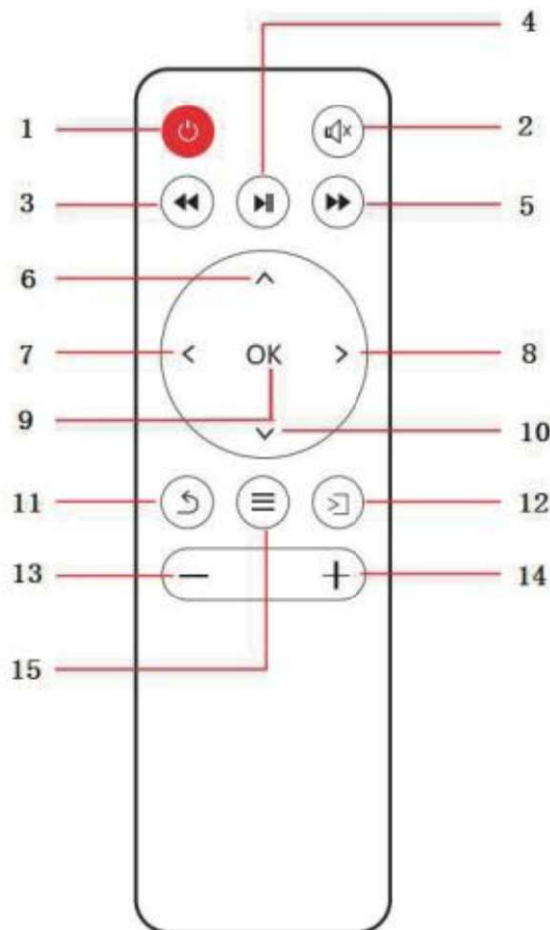

1. tænd/sluk
2. mute-knap
3. knap til tilbagespoling
4. afspil/pause
5. spol frem knap
6. op-knap
7. Venstre knap
8. højre knap
- 9.OK-knap
- 10.Ned-knap
- 11.Tilbage-knap
- 12.Signalkilde
- 13.Lydstyrke ned-knap
- 14.Lydstyrke op-knap
15. menu/genvejstast


*NOTE:

1. For at undgå strømmangel må du ikke blande gamle og nye batterier, når du bruger fjernbetjeningen.
2. For at undgå batterilækage og korrosion skal du tage batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
3. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette fjernbetjeningens signalsender ind efter projektorens infrarøde signalmodtagelsesvindue.

Betjeningsvejledning

1. Forberedelse før du tænder

Tilslut strømadapteren til projektoren som vist nedenfor.

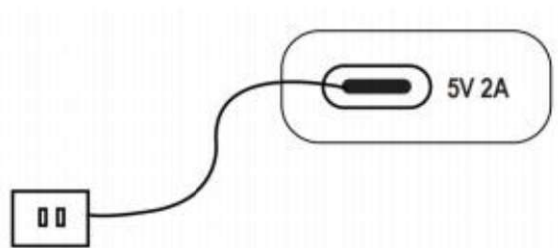

2. Tænd/sluk

Tryk på afbryderen på projektoren

eller på knappen  på

fjernbetjeningen for at starte projektoren.



3. Når du tænder for projektoren

Når projektoren tændes, vil den vise opstartsskærmen i ca. 2-5 sekunder, før den skifter til multimedieskærmen.

4. Fokus

Placer projektoren vandret foran lærredet eller væggen. Juster keystone-hjulet, indtil billedet fremstår klart.


Introduktion til projektortilslutning

*Kan forbinde til flere enheder og applikationer.

Tryk på  tasten for at få adgang til signalkilden, og vælg den ønskede kilde fra de nedenfor beskrevne forbindelser.

1. Multimedieforbindelse


USB type C-udgangen giver dig mulighed for at slutte din telefon til projektoren via et USB type C-kabel og projicere en spejlskærm fra din enhed.

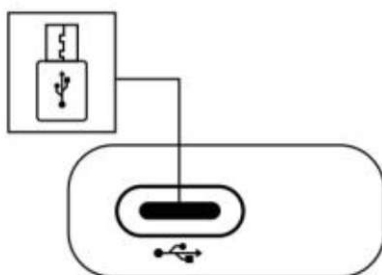

Bemærk: Tryk på OK-knappen på enheden eller OK-knappen på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for spejlets rotation.

2. HDMI-forbindelse


HDMI-stikket kan bruges til at tilslutte en computer eller en anden enhed med et HDMI-kabel. Når det er tilsluttet, skal du vælge signalkilden "HDMI".

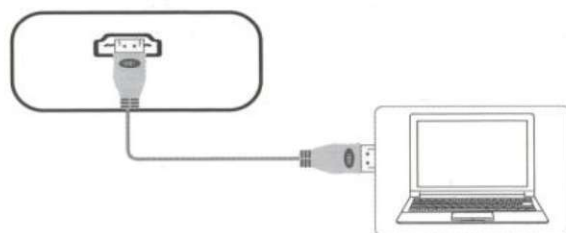

Multimedieunderstøttet format

Multi-medier	Støtte til lyd	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Støtte til foto	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Støtte til video	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-bog	TXT

SD-kortets funktioner

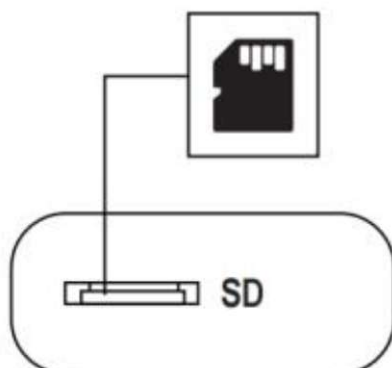

1. Vælg det indhold, du vil vise: Film, musik, foto eller tekst.



2. Vælg den fil, du vil vise, og tryk på ►|| at vise eller stoppe.



Understøtter filer:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Menuindstillinger

1. Undermenu for billeder

Brugervejledning til fjernbetjeningen: Tryk på tasten "≡" for at få adgang til hovedmenuen. Tryk derefter på tasten "◀/▶" for at gå ind i billedundermenuen. Tryk derefter på tasten "▼/▲" for at vælge det program, du vil justere. Tryk til sidst på "OK" for at gå ind i indstillingerne.

Du kan vælge billedtilstand, farvetemperatur, billedformat og støjreduktion.

2. Undermenu Tid

Tryk på "≡"-tasten på fjernbetjeningen for at få adgang til hovedmenuen. Tryk derefter på tasten "◀/▶" for at vælge undermenuen for tid. Brug derefter tasten "▼/▲" til at vælge de elementer, du ønsker at justere, og tryk til sidst på "OK" for at gå ind i indstillingerne.

I indstillingerne kan du vælge tid, slukketid, tændtid, søvntid og automatisk søvn.

3. Undermenu for lyd

Tryk på tasten "≡" for at åbne hovedmenuen, og tryk derefter på tasten "◀/▶" for at vælge undermenuen for lyd. Brug derefter tasten "▼/▲" til at vælge de elementer, du vil justere. Tryk til sidst på "OK" for at gå ind i indstillingerne.

Du kan vælge mellem lydtilstand, balance, automatisk lydstyrke og surround sound.

4. Undermenu med indstillinger

Tryk på tasten "≡" på fjernbetjeningen, og tryk derefter på tasten "◀/▶" for at få adgang til undermenuen. Tryk derefter på tasten "▼/▲" for at vælge det program, du vil justere, og tryk derefter på "OK" for at gå ind i indstillingerne.

Du kan vælge OSD-sprog, fabriksnulstilling, flip, OSD-timer og softwareopgradering.


5. Instruktion af skærmmenu

Du kan styre indholdet via skærmmenuen.



Strømforsyning via bærbar oplader

Understøtter strømforsyning fra en bærbar oplader med en 5V/2A-udgang. Tilslut projektorens Type-C-port til 5V/2A-udgangsporten på den bærbare oplader med et Type-C-kabel for at oplade projektoren.

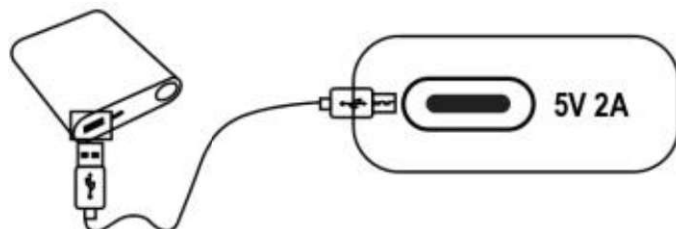

Teknologiske funktioner

Billedteknologi: TFT/LCD

Kontrast: 800:1

Understøttet interpolerede opløsning: 1920x1080pixels

Lumen:15 ANSI Lumen

LED-levetid: 30000 timer

Fokustilstand: Manuelt

Projektionsafstand: 1.2-2.5 m

Projektionsstørrelse: 35-60 tommer

Projektorforhold: 1.6:1

Farve: 16.7M

Forbrug:18W

Videoformat: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Lydformat: MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Fotoformat: JPEG/BMP/PNG/GIF

E-bog: TXT

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu