



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Não olhe diretamente para a lente do projetor enquanto a máquina estiver a funcionar para evitar ferir os olhos.
2. Este projetor não tem uma função à prova de água, por isso, mantenha-o afastado da chuva, da humidade e de outros objectos que contenham líquidos, como um vaso, etc.
3. Para evitar o entupimento da ventilação do projetor, não cubra o projetor com um pano, tapete ou outros materiais.
4. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
5. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
6. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
7. Carregar apenas com o cabo USB fornecido.
8. Não utilize acessórios que não sejam originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode tornar o funcionamento do produto anómalo.

Introdução à interface



Ranhura de entrada HDMI



Ranhura para cartão micro SD



5V2A

Ranhura tipo C



Entrada tipo C



AUX



Interruptor de
alimentação



Esquerda



Direita



OK




de entrada



Retorno

Introdução ao controlo remoto

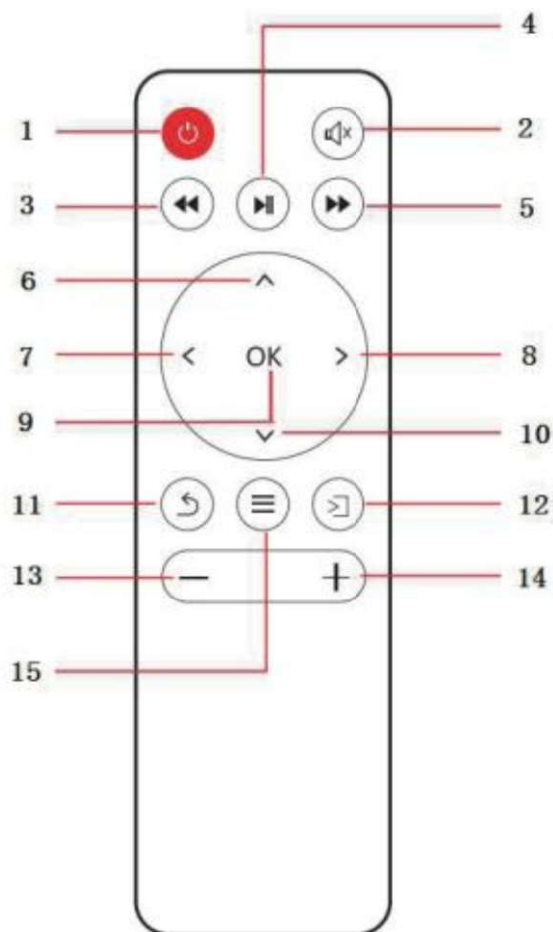

1. ligar/desligar
2. botão de silêncio
3. botão de retrocesso
4. reproduzir/pausar
5. botão de avanço rápido
6. botão para cima
7. botão esquerdo
8. botão direito
9. botão OK
10. Botão para baixo
11. botão de retorno
12. fonte de sinal
13. botão de baixar o volume
14. botão de aumentar o volume
15. menu/atalho


*NOTA:

1. para evitar a falta de energia, não misture pilhas velhas e novas quando utilizar o controlo remoto.
2. para evitar a corrosão por fuga das pilhas, retire as pilhas se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo.
3. quando utilizar o controlo remoto, alinhe o transmissor de sinal do controlo remoto com a janela de receção de sinal infravermelho do projetor.

Instruções de utilização

1. Preparação antes de ligar

Ligue o adaptador de alimentação ao projetor como se mostra abaixo.

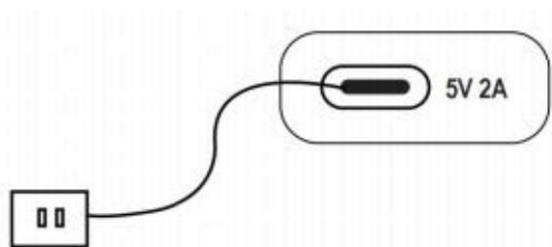

2. Ligar/desligar

Prima o interruptor de alimentação no projetor ou o botão  no controlo remoto para iniciar o projetor.



3. Quando ligar o projetor

Assim que o projetor for ligado, apresentará o ecrã de arranque durante cerca de 2-5 segundos antes de passar para o ecrã multimédia.

4. Foco

Posicione o projetor horizontalmente em frente ao ecrã de projeção ou à parede. Ajuste a roda de distorção trapezoidal até a imagem parecer nítida.


Introdução à ligação do projetor

*Pode ligar-se a vários dispositivos e aplicações.

Prima a  tecla para aceder à fonte de sinal e escolha a fonte pretendida entre as ligações descritas abaixo.

1. Ligação multimédia


A saída USB tipo C permite-lhe ligar o seu telemóvel ao projetor através de um cabo USB tipo C e projetar um ecrã espelhado a partir do seu dispositivo.

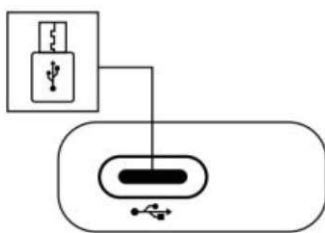

Nota: Prima o botão OK no dispositivo ou o botão OK do controlo remoto para ligar/desligar a rotação do espelho

2. Ligação HDMI


A ranhura HDMI pode ser utilizada para ligar a um computador ou a qualquer dispositivo com um cabo HDMI. Uma vez ligado, selecione a fonte de sinal "HDMI".

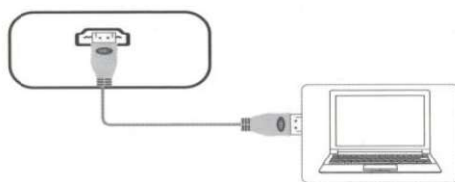

Formato suportado por multimédia

Multi média	Suporte áudio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Apoio fotográfico	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Suporte de vídeo	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-book	TXT


Funções do cartão SD

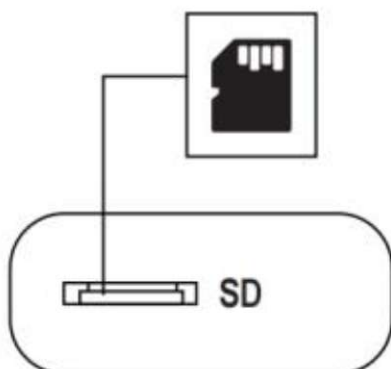

1. Selecione o conteúdo que pretende visualizar: Filme, Música, Fotografia ou Texto.



2. Selecione o ficheiro que pretende visualizar e prima ►|| visualizar ou parar.

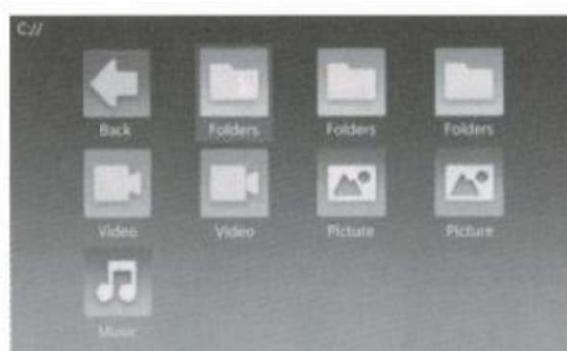

Ficheiros de suporte:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Definições de menu

1. Sub-menu de imagens

Manual do utilizador do controlo remoto: Prima a tecla " ≡ " para aceder ao menu principal. Em seguida, prima a tecla " ◀▶ " para aceder ao submenu de imagem. Depois, prima a tecla " ▼/▲ " para seleccionar o programa que pretende ajustar. Por fim, prima "OK" para aceder às definições. É possível seleccionar o modo de imagem, a temperatura da cor, o rácio de aspeto e a redução de ruído.

2. Submenu "Tempo

Prima a tecla " ≡ " no controlo remoto para aceder ao menu principal. Depois, prima a tecla " ◀▶ " para seleccionar o submenu da hora. De seguida, utilize a tecla " ▼/▲ " para escolher os itens que pretende ajustar e, por fim, prima "OK" para introduzir as definições. Nas definições, pode escolher a hora, a hora de desligar, a hora de ligar, a hora de dormir e o sono automático.

3. Sub-menu Som

Prima a tecla " ≡ " para aceder ao menu principal e, em seguida, prima a tecla " ◀▶ " para seleccionar o submenu áudio. De seguida, utilize a tecla " ▼/▲ " para escolher os itens que pretende ajustar. Por fim, prima "OK" para introduzir as definições.

Pode escolher entre o modo de som, equilíbrio, volume automático e som surround.

4. Sub-menu de opções

Prima a tecla " ≡ " no controlo remoto e, em seguida, prima a tecla " ◀▶ " para aceder ao submenu. Em seguida, prima a tecla " ▼/▲ " para seleccionar o programa que pretende ajustar e, depois, prima "OK" para aceder às definições.

É possível escolher o idioma do OSD, a reposição de fábrica, o flip, o temporizador do OSD e a actualização do software.

5. Instrução do menu de visualização


Pode controlar o conteúdo através do menu de visualização.



Alimentação eléctrica por carregador portátil

Suporta a alimentação eléctrica de um carregador portátil com uma saída de 5V/2A.

Ligue a porta Tipo C do projetor à porta de saída 5V/2A do carregador portátil utilizando um cabo Tipo C para carregar o projetor.

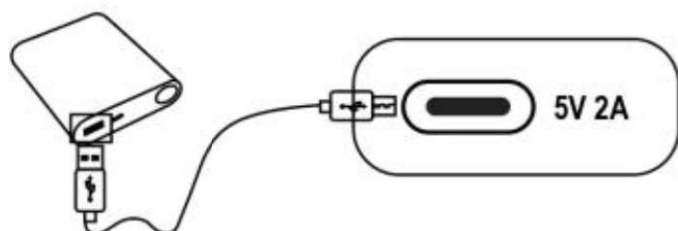

Caraterísticas tecnológicas

Tecnologia de imagem :

TFT/LCD Contraste:800:1

Resolução interpolada suportada:1920x1080pixels

Lumens:15 ANSI Lumens

Tempo de vida do LED: 30000 horas

Modo de focagem: Manualmente

Distância de projeção: 1.2-2.5m

Tamanho da projeção: 35-60 polegadas

Rácio do projetor: 1.6:1

Cor: 16.7M

Consumo:18W

Formato de vídeo:

MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Formato de áudio:MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Formato da fotografia:JPEG/BMP/PNG/GIF

E-book: TXT

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu