



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Titta inte direkt på projektorns lins när maskinen arbetar för att undvika ögonskador.
2. Denna projektor har ingen vattentät funktion, så håll den borta från regn, fukt och andra föremål som innehåller vätska, t.ex. en vas etc.
3. För att undvika igensättning av projektorns ventilationsöppning, täck inte över projektorn med en trasa, matta eller annat material.
4. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
5. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
6. Öppna aldrig produkten. Beröring av elektriska komponenter på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. Ladda endast med medföljande USB-kabel.
8. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

## Introduktion till gränssnittet



HDMI-ingångsplats



Plats för Micro SD-kort



5V2A

Typ-C-kortplats



Typ-C-ingång



AUX



Strömbrytare



Vänster



Höger



OK




Ingång



retur

## Introduktion av fjärrkontrollen

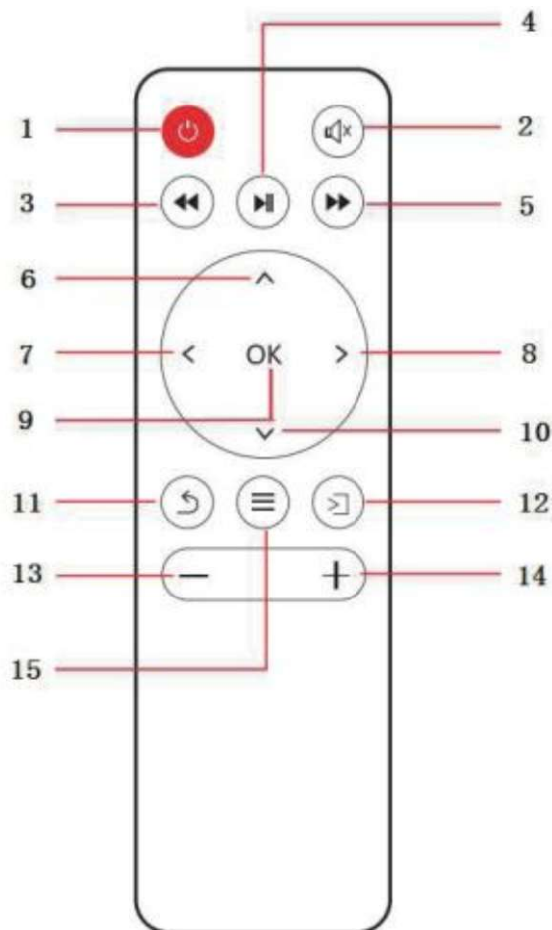

1. ström på/av
2. Mute-knapp
3. knapp för återspolning
4. spela upp/pausa
5. snabbspolningsknapp
6. Upp-knappen
7. Vänster knapp
8. Höger knapp
9. OK-knappen
10. Nedåtknapp
11. Returknapp
12. Signalkälla
13. Volym ned-knapp
14. Volym upp-knapp
15. meny/genvägsknapp


### \*NOTE:

1. För att undvika strömavbrott ska du inte blanda gamla och nya batterier när du använder fjärrkontrollen.
2. För att undvika batteriläckage och korrosion, ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
3. När du använder fjärrkontrollen ska du rikta in fjärrkontrollens signalsändare mot projektorns mottagningsfönster för infraröd signal.

## Bruksanvisning

### 1. Förberedelser innan du slår på

Anslut strömadaptern till projektorn enligt bilden nedan.

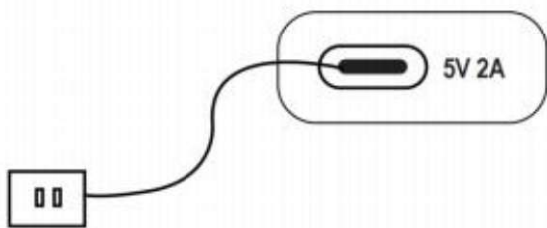

### 2. Ström på/ström av

Tryck på strömbrytaren på projektorn  
eller på knappen  på fjärrkontrollen  
för att starta projektorn.



### 3. När du slår på projektorn

När projektorn har slagits på visas startskärmen i cirka 2-5 sekunder innan den övergår till multimediaskärmen.

### 4. Fokus

Placera projektorn horisontellt framför projektduken eller väggen. Justera keystone-hjulet tills bilden framstår som klar.


## Introduktion till projektoranslutning

\*Kan ansluta till flera enheter och applikationer.

Tryck på  knappen för att komma till signalkällan och välj önskad källa bland de anslutningar som beskrivs nedan.

### 1. Multimedieanslutning


Med USB typ C-utgången kan du ansluta din telefon till projektorn via en USB typ C-kabel och projicera en speglad skärm från din enhet.

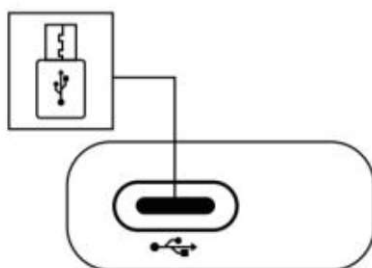

Obs: Tryck på OK-knappen på enheten eller OK-knappen på fjärrkontrollen för att slå på/av spegelrotationen

### 2. HDMI-anslutning


HDMI-platsen kan användas för att ansluta till en dator eller annan enhet med en HDMI-kabel. När du är ansluten väljer du signalkällan "HDMI".

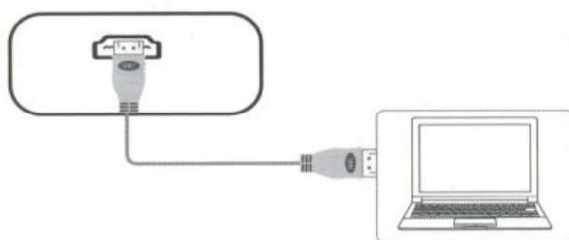

Format som stöds av multimedia

|             |                |                                            |
|-------------|----------------|--------------------------------------------|
| Multi-media | Stöd för ljud  | MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA                  |
|             | Foto stöd      | JPEG/BMP/PNG/GIF                           |
|             | Stöd för video | MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV |
|             | E-bok          | TXT                                        |

## Funktioner för SD-kort

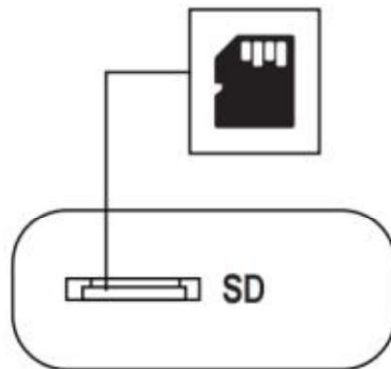

1. Välj det innehåll som du vill visa: Film, Musik, Foto eller Text.



2. Välj den fil som du vill visa och tryck på ►|| visa eller stoppa.



Stöd för filer:

576P,480P,720P,1080P,640\*480,800\*600,1024\*768,1280\*1024,1280\*720,  
1440\*900,1920\*1080,1366\*768,1280\*800,1440\*960,1600\*1200,1680\*1050

## Menyinställningar

### 1. Undermeny Bild

Användarhandbok för fjärrkontroll: Tryck på knappen "≡" för att komma till huvudmenyn. Tryck sedan på knappen "◀/▶" för att komma till undermenyn för bild. Tryck sedan på knappen "▼/▲" för att välja det program du vill justera. Tryck slutligen på "OK" för att gå in i inställningarna. Du kan välja bildläge, färgtemperatur, bildförhållande och brusreducering.

### 2. Undermeny Tid

Tryck på "≡"-knappen på fjärrkontrollen för att komma till huvudmenyn. Tryck sedan på knappen "◀/▶" för att välja undermenyn för tid. Använd sedan tangenten "▼/▲" för att välja de objekt som du vill justera och tryck slutligen på "OK" för att ange inställningarna. I inställningarna kan du välja tid, avstängningstid, påslagningstid, sömntid och automatisk sömn.

### 3. Undermeny Ljud

Tryck på knappen "≡" för att öppna huvudmenyn och tryck sedan på knappen "◀/▶" för att välja undermenyn för ljud. Använd sedan knappen "▼/▲" för att välja de objekt som du vill justera. Tryck slutligen på "OK" för att bekräfta inställningarna. Du kan välja mellan ljudläge, balans, automatisk volym och surroundljud.

### 4. Undermeny för alternativ

Tryck på knappen "≡" på fjärrkontrollen och sedan på knappen "◀/▶" för att komma till undermenyn. Tryck sedan på knappen "▼/▲" för att välja det program som du vill justera och tryck sedan på "OK" för att ange inställningarna.

Du kan välja OSD-språk, fabriksåterställning, flip, OSD-timer och programuppgradering.

### 5. Instruktion av displaymeny


Du kan styra innehållet med hjälp av displaymenyn.



## Strömförsörjning via bärbar laddare

Stödjer strömförsörjning från en bärbar laddare med en 5V/2A utgång.

Anslut projektorns typ-C-port till 5V/2A-utgången på den bärbara laddaren med en typ-C-kabel för att ladda projektorn.

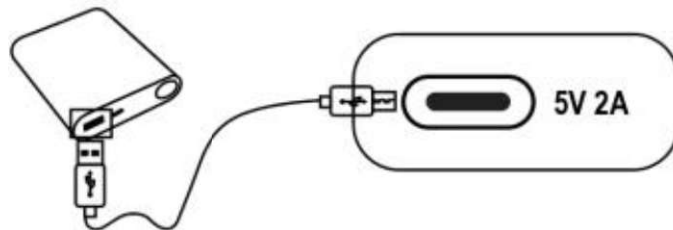

## Tekniska egenskaper

Bildteknik: TFT/LCD Kontrast:

800:1

Interpolerad upplösning som stöds: 1920x1080 pixlar

Lumens:15 ANSI Lumens

LED Livslängd: 30000 timmar

Fokuseringsläge: Manuellt

Projektionsavstånd: 1.2-2.5 m

Projektionsstorlek: 35-60 tum

Projektorförhållande: 1.6:1

Färg: 16.7M

Förbrukning:18W

Videoformat: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Ljudformat: MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Fotoformat: JPEG/BMP/PNG/GIF

E-bok: TXT

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)