



RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VEILIGHEID

Veiligheidsinstructie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik

1. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
2. Warning: Dit product bevat een lithium-ion batterij
3. Open het product nooit. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product demonteren. Gebruikers wordt afgeraden service of reparaties uit te voeren
4. Alleen opladen met de meegeleverde oplader. 5. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product, dit kan de werking van het product nadelig beïnvloeden.
5. Raak geen contactdozen van draden of lichaamsdelen aan wanneer het product in de reinigingsmodus staat.
6. Ga niet op het product zitten
7. Verwijder voordat u dit product gebruikt alle eerbiedwaardige voorwerpen zoals lampen, glazen voorwerpen, gordijnen en andere obstakels die de borstels of de luchtaanzuigopening kunnen verstrikken.
8. Buig geen draden en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
9. Dit product is een huishoudelijk product. Het gebruik van het product is bedoeld voor droge omstandigheden binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
10. Gebruik dit product niet in natte omgevingen zoals de badkamer
11. Informeer anderen in het huishouden wanneer de producten worden schoongemaakt om ongelukken te voorkomen.
12. Maak de stofbox leeg voor gebruik. Een volle stofkoffer beïnvloedt de reinigingsefficiëntie en verlaagt het zuigvermogen.
13. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
14. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het oplaadstation die door de leverancier zijn geleverd. Niet-oplaadbare batterijen zijn ten strengste verboden, zie "productparameters" voor batterijspecificatie.
15. Gebruik het product niet in omgevingen met open vlammen of breekbare producten.
16. Het is verboden om de producten te gebruiken in extreem hete (boven 40 graden) of extreem koude (onder 0 graden) temperaturen. De garantie dekt geen schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
17. Raak de producten niet aan wanneer ze ingeschakeld en gereinigd zijn. Houd haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de productopening.
18. Het product kan geen steen- of papierafval verwijderen, omdat dit het product kan verstopen.
19. Het product kan geen brandende voorwerpen absorberen zoals sigaretten, lucifers, as enz. die brandwonden kunnen veroorzaken.
20. Houd het product uit de buurt van ontvlambare stoffen zoals printer- en kopieertoner en andere brandbare vloeistoffen.
21. Plaats geen voorwerpen in de aanzuigopening. Gebruik het product niet als de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof, watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een soepele luchtcirculatie bij de opening te garanderen.
22. Gebruik het netsnoer voorzichtig om schade te voorkomen. Trek niet aan het netsnoer en gebruik het niet als handvat bij het verplaatsen van de oplaadstoel.
23. Plaats het netsnoer niet in openingen of op andere plaatsen waar het schade kan veroorzaken. Zorg ervoor dat er vrije ruimte is rond het netsnoer en de oplaadstoel.
24. Gebruik geen beschadigde oplaadzitting of beschadigd netsnoer
25. Als de adapter van het stopcontact wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er ruimte rond het stopcontact is voor gemakkelijke toegang.

IN DE DOOS


1: Oplaaddock
2: RVC-115

3: Oplaaadadapter
4: Zijborstel

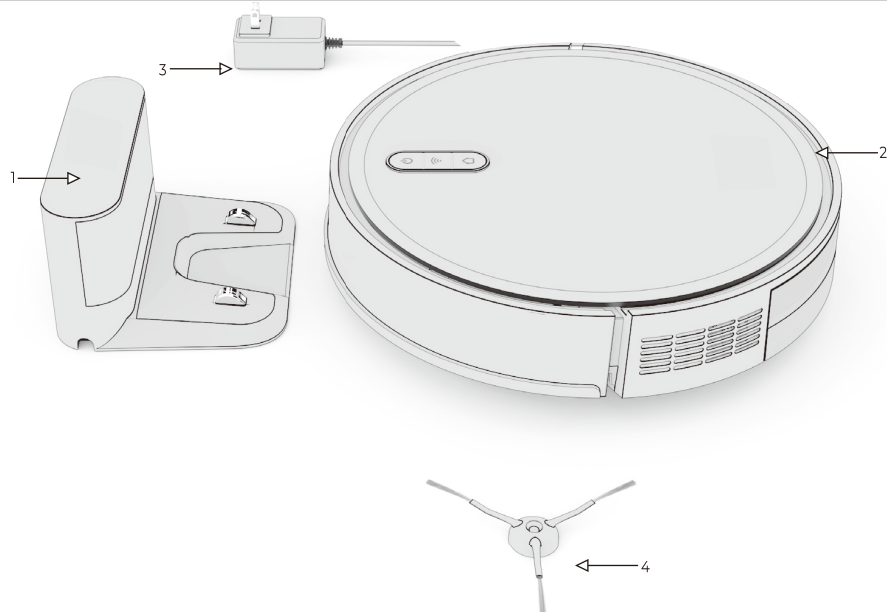


PRODUCTOVERZICHT


FRONT

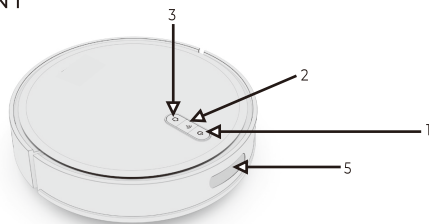


TERUG

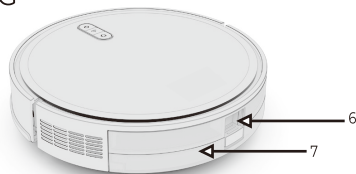

OPLADEN BASIS

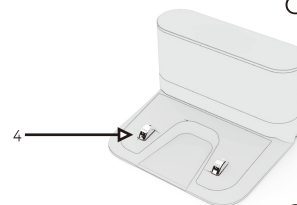

ONDERSTE

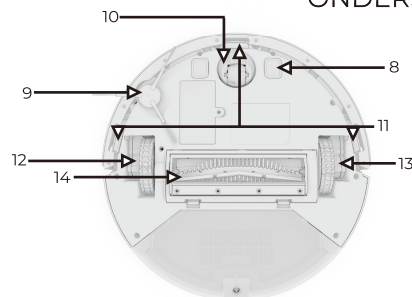

1: Aan/uit-knop
2: WiFi-indicator
3: Home-knop
4: Oplaadcontacten

5: Botsingssensor
6: Vuilnisbak ontgrendeling
7: Vuilnisbak
8: Oplaadcontacten

9: Zijborstel
10: Omnidirectioneel wiel
11: Detectiesensoren
12: Links wiel


13: Rechterwiel
14: Hoofdborstel

OVERZICHT VUILNISBAKKEN



1. Bak/Filter ontgrendeling

2. HEPA-filter

3. Zeeffilter (niet verwijderbaar)

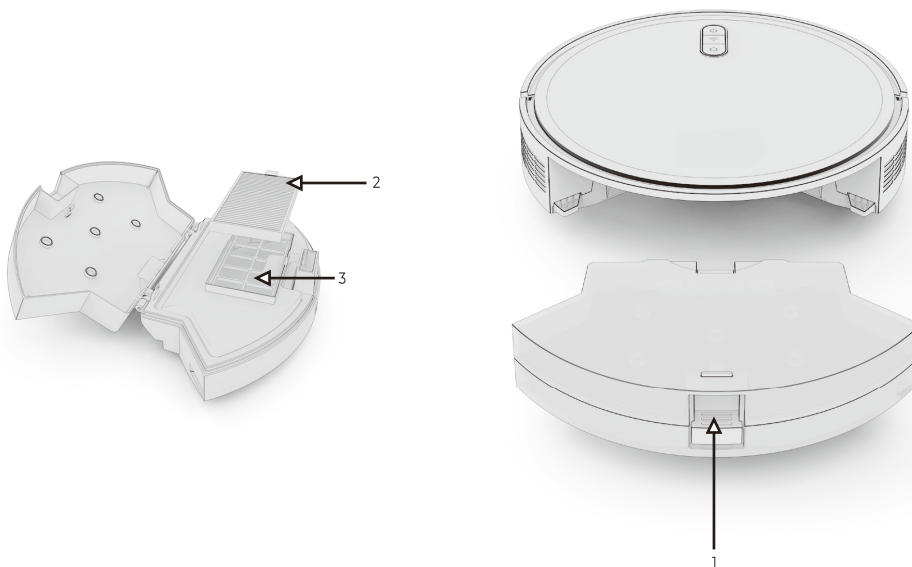

ROBOT INDICATOREN

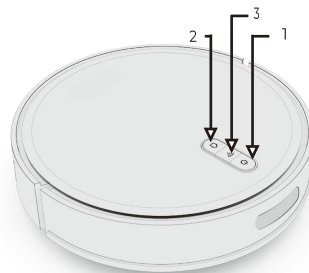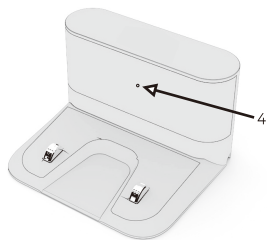

1. AAN/UIT-KNOP

- Hold nede for at tænde/slukke
- Tryk for at starte/pause rengøringen

2. HOME BUTTON

- Tryk for at vende tilbage til ladestationen til genopladning
- Tryk og hold for at starte Wi-Fi-opsætning

3. WIFI INDICATOR

4. OPLAADSTATION

- De LED blijft branden als het opladstation is aangesloten op netstroom.


AAN/UIT/HOME-LEDTOESTANDEN

- Knippert wit: Stand-by
- Massief wit (OFF Charge Base): Reiniging
- Continu wit (laadbasis AAN): Volledig opgeladen
- Wit ademen: Opladen
- Amber: Fout
- Licht uit: Uit/slaapstand

WIFI INDICATOR STATES

- Knippert wit: Netwerkconfiguratiemodus
- Continu wit: Wi-Fi verbonden
- Lampje uit: Wi-Fi verbroken / netwerkconfiguratie mislukt


HET OPLAADDOCK INSTELLEN

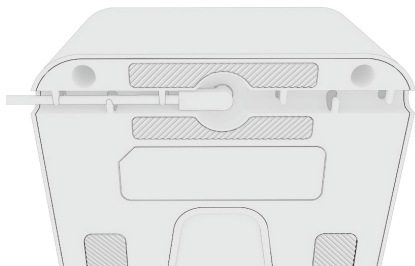

Steek de voedingsadapter in de poort aan de onderkant van het oplaaddock en bevestig de kabel in het kanaal.

Plaats het oplaaddock tegen de muur in een open ruimte. vrije ruimte. Laat minstens 1,5 meter ruimte vrij voor het laadstation en 2 meter aan weerszijden.

OPMERKING: Vrije ruimte rond de laadbasis is nodig om de lader opnieuw te ventileren. Vermijd het gebruik van een stroombron die per ongeluk kan worden uitgeschakeld (bijv. stekkerdoos, stopcontact dat wordt bediend door een lichtschakelaar, aardlekschakelaar).

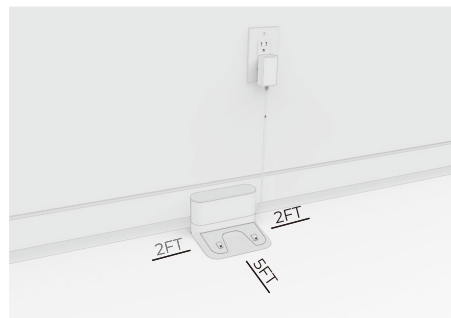

DE RVC-115 INSTELLEN

STAP 1

Verwijder alle schuimrubberen pakkingstukken aan beide zijden van de voorbumper en gooi ze weg.

STAP 2

Installeer de zijborstel door hem stevig naar beneden te duwen tot hij vastklikt.





STAP 3

Plaats de Vacuum op de floor in de buurt van het oplaadstation zoals afgebeeld. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator wit wordt om het apparaat in te schakelen.



STAP 4

Druk op de Δ knop om het docken te starten. De robot navigeert naar de laadbasis en geeft een geluidssignaal wanneer de robot correct is gekoppeld.

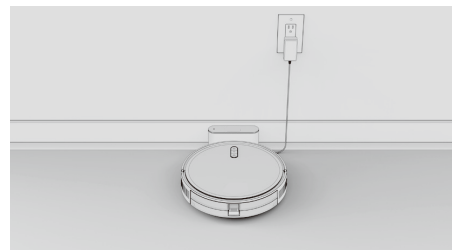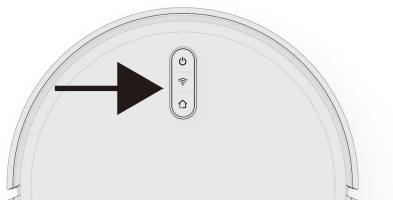

GEENTE: Al uw Vacuum volledig opladen (tot 5 uur) voor het eerste gebruik. De indicatielampjes op de robot worden ononderbroken wit wanneer hij volledig is opgeladen.

Tuya Smart-app downloaden

Download de Tuya Smart-app voor uw iOS of Android apparaat. Maak je account aan en volg de stappen om verbinding te maken.



BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tilslutte din støvsuger til Wi-Fi, men det anbefales på det kraftigste. Ved hjælp af Tuya Smart-appen kan du følge trinnene for at forbinde din støvsuger til Wi-Fi. Appen giver dig mulighed for at styre din støvsuger overalt, indstille rengøringsplaner, se rengøringshistorik, få adgang til support og meget mere!

De Tuya Smart-app biedt een eenvoudige stap-voor-stap handleiding om je stofzuiger met Wi-Fi te verbinden. Hier is een checklist van wat je nodig hebt voordat je aan de slag gaat:

- Een iPhone (iOS 10 of hoger) OF Android (4.4 of hoger).
- Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met het gewenste WiFi-netwerk. Dit is het netwerk waarmee je RVC-115 Robot verbinding maakt.
- Je Wi-Fi-netwerk moet een 2,4Ghz netwerk zijn (5Ghz netwerken worden niet ondersteund).
- Download en start de Tuya Smart-app in de app store. Maak een gebruikersaccount aan.
- Volg de stappen in de app om het vacuüm toe te voegen.

UW RVC-115 GEBRUIKEN

Maak de deur vrij van alle voorwerpen voordat u de eerste reinigingscyclus start. anders dan meubilair, aangezien sommige kleine voorwerpen de RVC-115 kunnen blokkeren, erin verstrikt kunnen raken of deze kunnen beschadigen.

EERSTE REINIGING

Druk gewoon op de aan/uit-knop van je RVC-115 om een Auto-Clean te starten. cyclus van je huis. De stofzuiger begint met schoonmaken en gaat door totdat het hele schoonmaakgebied is schoongemaakt.

REINIGINGSMODI

Voor uw gemak zijn er verschillende manieren om uw stofzuiger te bedienen met de knoppen op je stofzuiger of de app. Hieronder vind je een beschrijving van de schoonmaakstanden en de manier om ze te starten.

Auto Clean - reinig je floor automatisch totdat het hele oppervlak is bedekt. Auto Clean kan worden gestart met de app of door simpelweg op de aan/uit-knop van je robot te drukken.

Geplande schoonmaak - Gebruik de app om een specifieke tijd in te stellen waarop je stofzuiger je huis moet schoonmaken. Geplande schoonmaakbeurten kunnen worden geprogrammeerd om te worden herhaald op een dag naar keuze.


ONDERHOUD HOOFDBORSTEL

⚠ LET OP: Schakel de stofzuiger uit voordat u onderhoud uitvoert

Uw stofzuiger is ontworpen voor regelmatig gebruik. Zoals bij de meeste onderhoudsapparaten kan regelmatig gebruik leiden tot afzetting rond de borstels, in de afvalcompartimenten en in de buurt van opvangbakken. We raden aan regelmatig onderhoud uit te voeren, zoals beschreven op de volgende pagina's, om ervoor te zorgen dat je RVC-115 optimaal blijft presteren.

1. Knijp de linker en rechter lipjes van het deksel van de hoofdborstel samen. Til het deksel op en verwijder het.
2. Verwijder de hoofdborstel en maak hem schoon.
3. Plaats de hoofdborstel terug en klik het deksel vast.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel elke 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

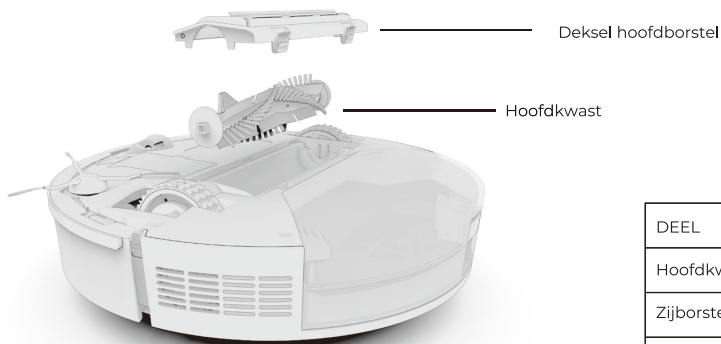


ONDERHOUDSSCHEMA


DEEL	ZORGFREQUENTIE	VERVANGINGSFREQUENTIE
Hoofdkwast	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
Zijborstel	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
HEPA-filter	Om de 2 weken	Elke 3 maanden vervangen

DE VUILNISBAK EN FILTERS ONDERHOUDEN


1 Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en verwijder de stofbak.

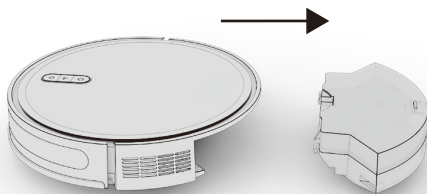


2. Leeg de inhoud van de vuilnisbak in de prullenbak en veeg de binnenkant grondig af met een droge doek.

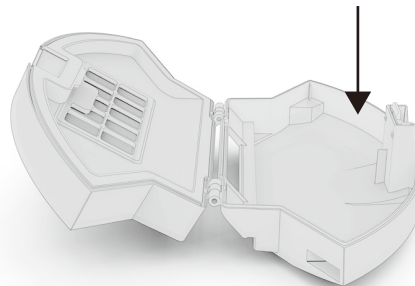

3. Trek het lipje van de HEPA-behuizing omhoog om bij het HEPA filter te komen. Verwijder het HEPA filter en verwijder stof of vuil. Spoel het primaire filter af met water en veeg het volledig droog voordat u het opnieuw monteert.

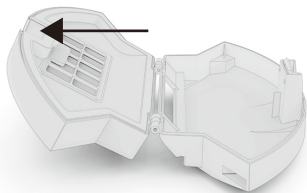


4. een droge doek. Spoel het primaire filter en laat volledig drogen voor gebruik.

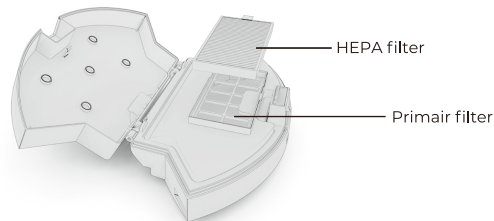

ONDERHOUD ZIJBORSTEL EN SENSOR

1. Verwijder de zijborstel door hem omhoog te trekken.
2. Verwijder vuil en afval en installeer het opnieuw door het op zijn plaats te drukken.
3. Het wordt aanbevolen om regelmatig stof van de oplaadpinnen op je robot en oplaaddock te vegen.

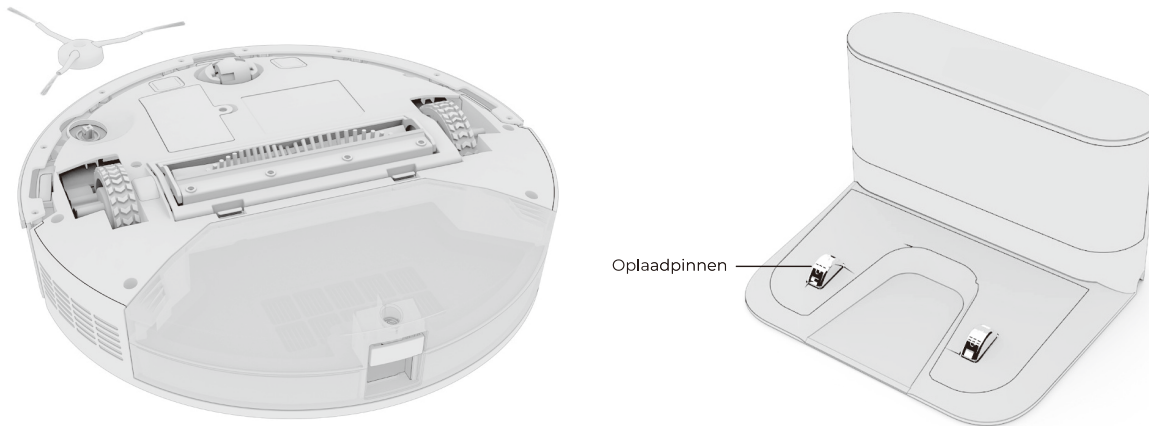

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de zijborstel om de 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

RVC-115 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEMOP	LOSSING
Kan niet inschakelen	Laad de batterij op voor gebruik. Dit wordt vaak veroorzaakt door een lege batterij.
Kan reiniging niet starten	Laad de batterij op voor gebruik. Dit wordt vaak veroorzaakt door een lege batterij.
Kan niet terugkeren naar oplaadstation	-Er zijn te veel obstakels in de buurt van het oplaadstation. Zorg voor een vrije ruimte van 2 FT aan weerszijden en 5 FT voor het laadstation. -De stofzuiger bevindt zich buiten het bereik van het laadstation. Plaats de stofzuiger dichterbij het laadstation om de verbinding te herstellen.
Abnormaal gedrag	Zorg ervoor dat de te reinigen gebieden goed verlicht zijn. Reinig de lens met een schone zachte doek en zorg ervoor dat de sensor niet geblokkeerd wordt. Gebruik geen schoonmaakmiddel of -spray tijdens het schoonmaken.
Abnormaal geluid tijdens reinigen	De hoofdborstel, zijborstel of het linker-/rechterwiel kunnen verstopt zijn. Controleer onder de stofzuiger of er geen obstakels zijn. Als er een obstructie is, verwijder deze dan en start de stofzuiger opnieuw.
Verminderde reinigingscapaciteit of stof dat uit de vuilnisbak valt	- De vuilnisbak is vol, maak de vuilnisbak alsjeblieft leeg. - Controleer en reinig het HEPA filter. - Controleer of de borstel vrij is van obstructies.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi	Het Wi-Fi-signaal is niet goed. Controleer of er een sterke Wi-Fi-verbinding is tijdens het koppelen. Controleer of het netwerk 2.4G is en geen 5G of dualband.
De stofzuiger keert niet terug naar het laadstation na een reiniging ter plaatse of nadat de stofzuiger ver van het laadstation is verwijderd.	Als de stofzuiger zich ver van het oplaadstation bevindt, kan deze het oplaadstation mogelijk niet vinden. Plaats de stofzuiger handmatig in het oplaadstation om hem op te laden.
Kan niet opladen na docking	Zorg ervoor dat er geen obstructie of veel stof op de oplaadcontacten van zowel de stofzuiger als het oplaadstation zit.
Geplande reiniging werkt niet	Zorg ervoor dat er geen obstructie of veel stof op de oplaadcontacten van zowel de stofzuiger als het oplaadstation zit.

ADAPTER PARAMETERS

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Fabrikantnaam: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Handelsregistratienummer: 4403788337003 Adres: Gebouw 13, Verdiepingen 1-4, Nangang Derde Industrieterrein, Tangtou Gemeenschap, Shiyan Straat, Bao'an District, Shenzhen, China.
Modelidentificatie	TPQ-236A150050VW01
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	15V
Uitgangsstroom	0.5A
Uitgangsvermogen	7.5w
Gemiddelde actieve efficiëntie	80.26 % bij 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	0.1 Ampère/uS, 50Hz-10KHz
Stroomverbruik bij nullast	0.1W bij 100-240V, 50HZ/60HZ

OPMERKING

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type RVC-115 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op de zoek-ICON op de bovenste regel van de website. Schrijf het modelnummer op: RVC-115.

Ga nu naar de productpagina en de RED richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Frequentiebereik: 2,400~2,4835 GHz Max.

uitgangsvermogen: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

