



RVC-115 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SIKKERHED

Sikkerhedsinstruktioner


Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder lithium-ION-batteri
3. Åbn aldrig produktet. Kun kvalificeret personale må skille dette produkt ad. Det anbefales ikke, at brugere foretager service eller reparationer
4. oplad kun med den medfølgende oplader. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, det kan gøre produktets funktionalitet unormal.
5. Rør ikke ved ledningsstik eller kropsdele, når produktet er i rengøringstilstand.
6. Sæt dig ikke på produktet
7. Før du bruger dette produkt, skal du fjerne alle ærværdige genstande som lamper, glasgenstande, gardiner og andre forhindringer, der kan komme i klemme i børsterne eller luftsugningen.
8. Undgå at bøje ledninger eller placere tunge genstande på maskinen.
9. Dette produkt er et husholdningsprodukt. Brugen af produktet er beregnet til indendørs og tørre forhold. Brug det ikke udendørs.
10. Brug ikke dette produkt i våde omgivelser som f.eks. badeværelset.
11. For at undgå ulykker bedes du informere andre i husstanden, når produkterne rengøres.
12. Tøm støvkassen før brug. En fuld støvkasse vil påvirke rengøringseffektiviteten og sænke sugeevnen.
13. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperatur kan påvirke funktionaliteten.
14. Brug kun det originale genopladelige batteri og opladningssæde fra leverandøren. Ikke-genopladelige batterier er strengt forbudt, se venligst "produktparametre" for batterispecifikationer.
15. Brug ikke produktet i miljøer med åbne flammer eller skrøbelige produkter.
16. Det er forbudt at bruge produkterne i ekstremt varme (over 40 grader) eller ekstremt kolde (under 0 grader) temperaturer. Garantien dækker ikke skader forårsaget af dette.
17. Rør ikke ved produkterne, når de er tændt og rengøres. Hold hår, tøj, fingre og andre kropsdele væk fra produktets åbning.
18. Produktet kan ikke opsamle sten- eller papiraffald, da det kan tilstoppe produktet.
19. Produktet kan ikke absorbere brændende genstande som cigaretter, tændstikker, aske osv. som kan forårsage brand.
20. Sørg for at holde produktet væk fra brandfarlige stoffer som printer- og fotokopitoner og andre brændende væsker.
21. Anbring ikke genstande i sugeåbningen. Brug ikke produktet, hvis sugeåbningen er blokeret. Fjern støv, vat, hår osv. ved sugeåbningen for at sikre en jævn luftcirkulation ved åbningen.
22. Brug netledningen forsigtigt for at undgå skader. Træk, slæb eller brug ikke netledningen som håndtag, når du flytter ladesædet.
23. Placer ikke netledningen indendørs i åbninger eller andre steder, hvor den kan forårsage skade. Sørg for, at der er fri plads omkring netledningen og opladningssædet.
24. Brug ikke beskadiget opladningssæde eller netledning
25. Hvis strømforsyningsadapteren bruges som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være let at betjene. Sørg derfor for, at der er plads omkring stikkontakten, så den er let tilgængelig.

I KASSEN


1: Opladningsdock
2: RVC-115

3: Opladningsadapter
4: Sidebørste

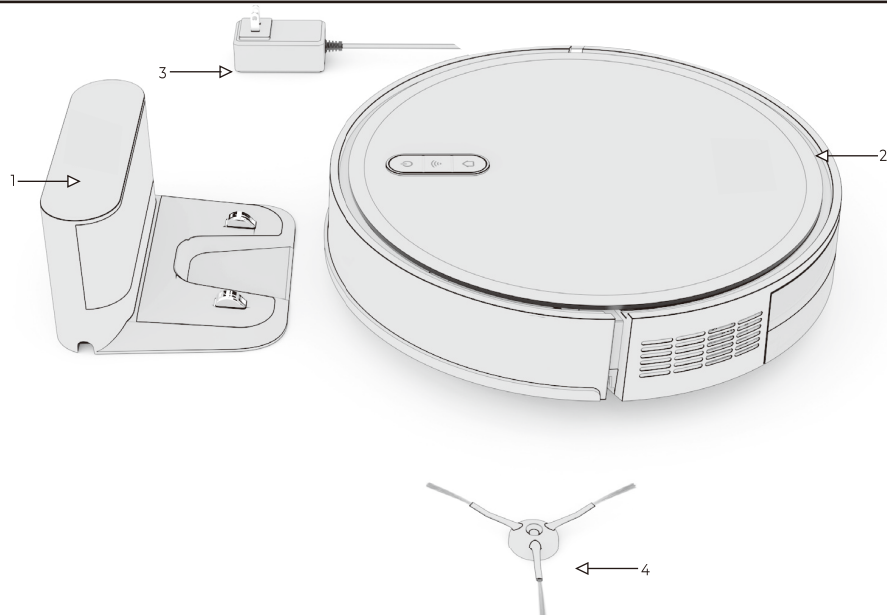


PRODUKTOVERSIGT


FRONT

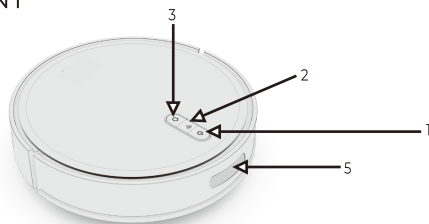


TILBAGE

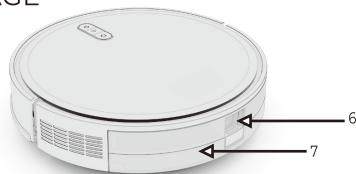

CHARGING BASE

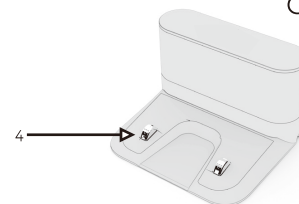

NEDERST

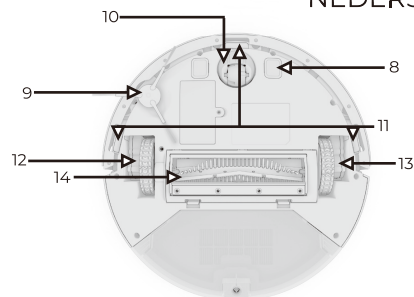

1: Tænd/sluk-knap
2: WiFi-indikator
3: Hjem-knap
4: Opladningskontakter


5: Kollisionssensor
6: Lås til frigørelse af
skraldespand
7: Skraldespand
8: Opladningskontakter

9: Sidebørste
10: Omnidirektionelt hjul
11: Detektionssensorer
12: Venstre hjul



13: Højre hjul
14: Hovedbørste

OVERSIGT OVER SKRALDESPAND

1. Låse til udløsning af skraldespand/filter 2. HEPA-filter 3. Skærmfilter (ikke aftageligt)
-

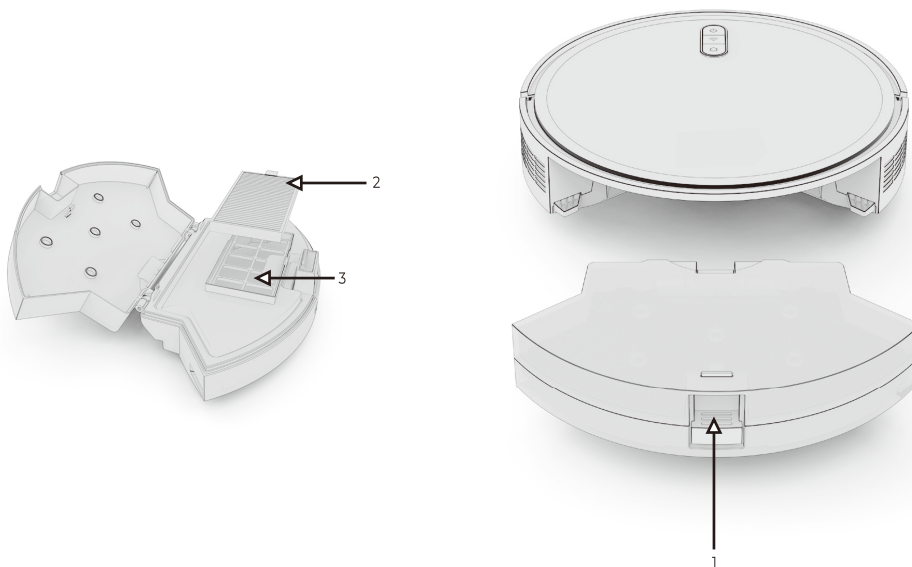

ROBOTINDIKATORER

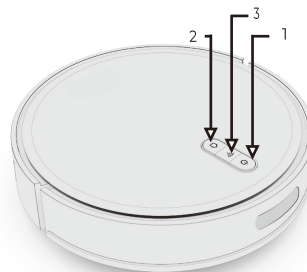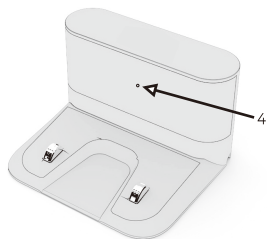

1. POWER-KNAP

- Hold nede for at tænde/slukke
- Tryk for at starte/pause rengøringen

2. HOME-KNAPPEN


- Tryk for at vende tilbage til ladestationen til genopladning
- Tryk og hold for at starte Wi-Fi-opsætning

3. WIFI-INDIKATOR

4. OPLADNINGSDOCK

- LED'en forbliver tændt, når ladestationen er tilsluttet strøm fra væggen.
- ### STRØM/HJEM-LED-TILSTANDE
- Blinker hvidt: Standby-tilstand
 - Solid hvid (OFF Charge Base): Rengøring
 - Ensfarvet hvid (ON Charge Base): Fuldt opladet
 - At trække vejret hvidt: Opladning
 - Ravfarvet: Fejl
 - Lyset er slukket: Slukket/sovende
- ### WIFI-INDIKATOR TILSTAND
- Blinker hvidt: Netværkskonfigurationstilstand
 - Ensfarvet hvid: Wi-Fi tilsluttet
 - Lys slukket: Wi-Fi-forbindelse afbrudt / fejl i netværkskonfigurationen


OPSÆTNING AF LADESTATIONEN

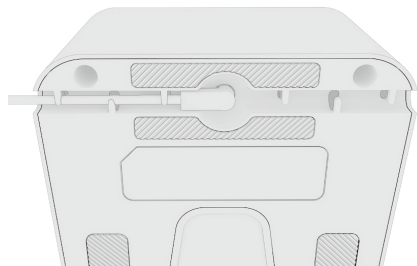

Sæt strømadapteren i porten i bunden af ladestationen, og sæt kablet fast i kanalen.

Placer opladningsstationen mod væggen i et åbent ... ryddeligt område. Lad der være mindst 1,5 meter friplads foran ladestationen og 2 meter på begge sider.

BEMÆRK: Frihøjde omkring opladningsbasen er nødvendig for at kunne udløse forhindringer, når støvsugeren vender tilbage til opladning. Undgå at bruge en strømkilde, der utilsigtet kan blive slukket (f.eks. strømskinne, stikkontakt styret af en lyskontakt, GFCI).

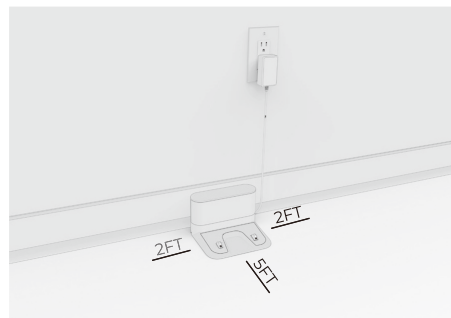


OPSÆTNING AF RVC-115

TRIN 1

Fjern og kassér alle skumplaststykker fra begge sider af den forreste kofanger.

TRIN 2

Monter sidebørsten ved at trykke den hårdt ned, indtil den klikker på plads.

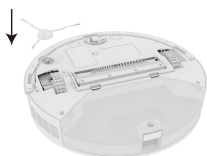



TRIN 3

Placer støvsugeren på gulvet i nærheden af opladningsstationen som vist. For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil indikatoren bliver hvid.



TRIN 4

Tryk på $\triangle$ -knappen for at starte docking. Robotten navigerer til opladningsbasen og bipper, når den er korrekt forankret.

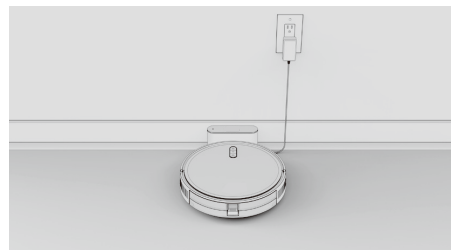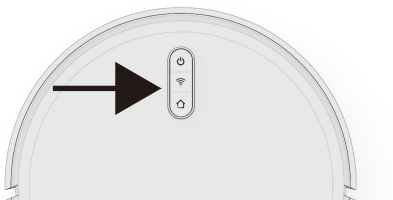

NOTE: Alle dine Støvsug til fuld opladning (op til 5 timer) før første brug. Indikatorerne på din robot bliver helt hvide, når den er fuldt opladet.

Download Tuya Smart App

Download Tuya Smart-appen til din iOS eller Android enhed. Opret din konto, og følg trinene for at oprette forbindelse



BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tilslutte din støvsuger til Wi-Fi, men det anbefales på det kraftigste. Ved hjælp af Tuya Smart-appen kan du følge trinene for at forbinde din støvsuger til Wi-Fi. Appen giver dig mulighed for at styre din støvsuger overalt, indstille rengøringsplaner, se rengøringshistorik, få adgang til support og meget mere!

Tuya Smart-appen giver en nem trin-for-trin-guide til at få din støvsuger tilsluttet Wi-Fi. Her er en tjekliste over, hvad du skal bruge, før du går i gang:

- En iPhone (iOS 10 eller nyere) ELLER Android (4.4 eller nyere).
- Sørg for, at din telefon er forbundet til det ønskede Wi-Fi-netværk. Det vil være det netværk, som din RVC-115-robot forbinder til.
- Dit Wi-Fi-netværk skal være et 2,4 GHz-netværk (5 GHz-netværk understøttes ikke).
- Download og start Tuya Smart-appen fra app-butikken. Opret en brugerkonto.
- Følg trinene i appen for at tilføje vakuum.

BRUG AF DIN RVC-115

Før du starter din første rengøringscyklus, skal du fjerne alle genstande fra gulvet, andet end møbler, da nogle små genstande kan blokere, sætte sig fast i eller beskadige RVC-115

FØRSTE RENGØRING

Du skal blot trykke på tænd/sluk-knappen på din RVC-115 for at starte en automatisk rengøring. cyklus i dit hjem. Støvsugeren begynder at rengøre og fortsætter, indtil den har dækket hele rengøringsområdet.

RENGØRINGSMODUS

For at gøre det nemmere for dig er der flere måder at styre dit vakuum på ved hjælp af knapperne på din støvsuger eller appen. Nedenfor er en beskrivelse af rengøringsstilstandene og måden at starte dem på.

Auto Clean - rengør automatisk dit gulv, indtil det har dækket hele overfladen. Auto Clean kan startes med appen eller ved blot at trykke på tænd/sluk-knappen på din robot.

Planlæg rengøring - Brug appen til at indstille et bestemt tidspunkt, hvor din støvsuger skal rengøre dit hjem. Planlagte rengøringer kan programmeres til at blive gentaget på en hvilken som helst dag, du vælger.


VEDLIGEHODELSE AF HOVEDBØRSTEN

⚠ FORSIGTIG: Sluk for støvsugeren, før du udfører vedligeholdelse.

Din støvsuger er designet til at blive brugt regelmæssigt. Som med de fleste apparater til gulvpleje kan regelmæssig brug forårsage ophobning omkring børster, i affaldsrum og i nærheden af udtag. Vi anbefaler, at du udfører regelmæssig vedligeholdelse, som beskrevet på de følgende sider, for at holde din RVC-115 kørende med optimal ydeevne.

1. Klem venstre og højre flig på hovedbørstens dæksel. Løft og fjern dækslet.
2. Fjern hovedbørsten og rengør den.
3. Sæt hovedbørsten på plads igen, og klik dækslet på plads.

BEMÆRK: Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6.-12. måned afhængigt af brugen.

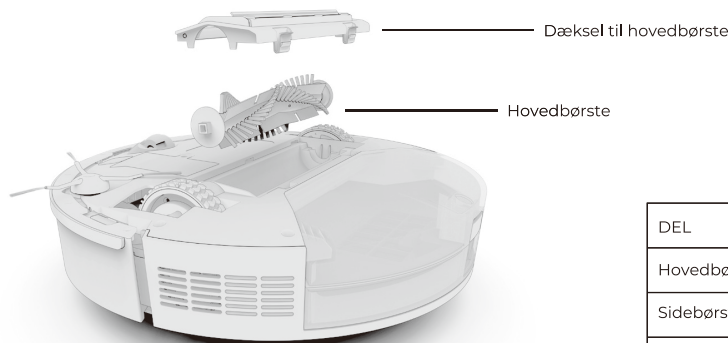


VEDLIGEHODELSESPPLAN


DEL	PLEJEFREKVEN	UDSKIFTNINGSFREKVEN
Hovedbørste	En gang om måneden	Udskift hver 6.-12. måned
Sidebørste	En gang om måneden	Udskift hver 6.-12. måned
HEPA-filter	Hver anden uge	Udskift hver 3. måned

VEDLIGEHOJDELSE AF S KRALDESPAND OG FILTRE

1 Tryk på knappen til udløsning af skraldespanden, og tag skraldespanden ud.

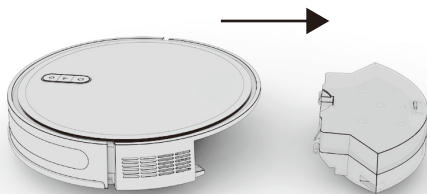


2. Tøm indholdet af skraldespanden i skraldespanden, og tør den grundigt af indvendigt med en tør klud.

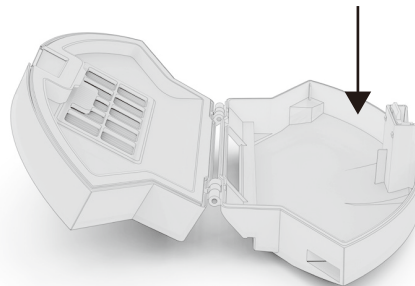


3. For at få adgang til HEPA-filtret skal du trække op i fligen på filterhuset. Fjern HEPA-filtret, og fjern eventuelt støv eller snavs.

Skyld den primære filterskærm med vand, og tør den helt af, før du samler den igen.

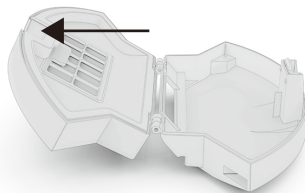


4. en tør klud. Skyldet primære filter med, og lad det tørre helt før brug.

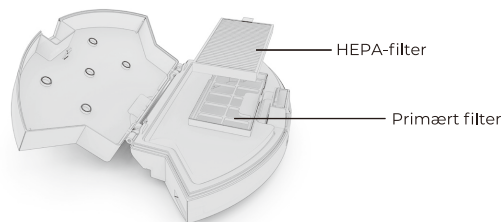

VEDLIGEHOJDELSE AF SIDEBØRSTE OG SENSOR

1. Tag sidebørsten af ved at trække den opad.
2. Fjern skidt og snavs, og sæt den på plads igen ved at trykke den ned.
3. Det anbefales at tørre stov af opladningsstifterne på din robot og ladestation regelmæssigt.

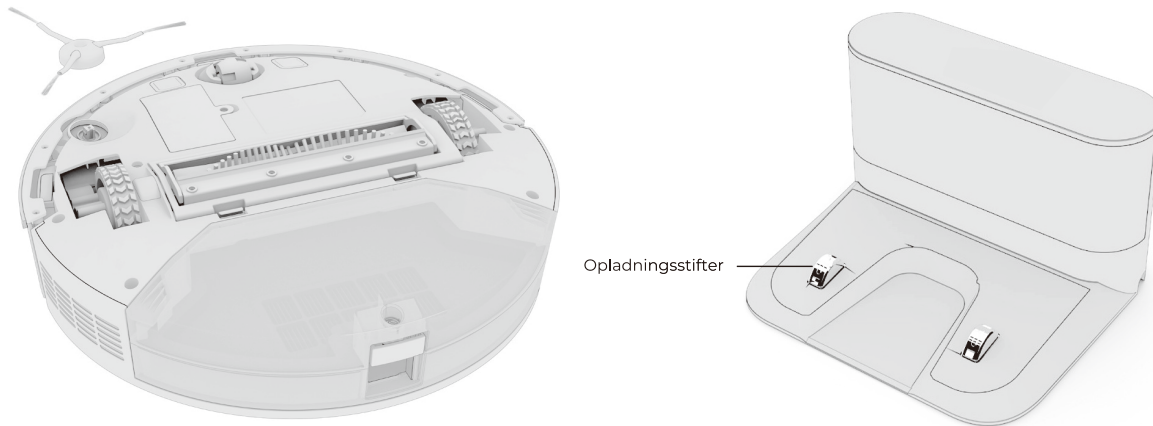

BEMÆRK: Det anbefales at udskifte sidebørsten hver 6.-12. måned afhængigt af brugen.

RVC-115 FEJLFINDING

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke tænde for strømmen	Oplad venligst før brug. Dette skyldes ofte lavt batteriniveau.
Kan ikke starte rengøring	Oplad venligst før brug. Dette skyldes ofte lavt batteriniveau.
Kan ikke vende tilbage til ladestationen	-Der er for mange forhindringer i nærheden af ladestationen. Sørg for, at der er et frit område på 2 fod på hver side og 5 fod foran ladestationen. -Støvsugeren er uden for ladestationens rækkevidde. Flyt støvsugeren tættere på ladestationen for at genoprette forbindelsen.
Unormal adfær	Sørg for, at de områder, der skal rengøres, er godt belyst. Rengør linsen med en ren, blød klud, og sørg for, at sensoren ikke er blokeret. Undgå at bruge rengøringsmidler eller rengøringspray under rengøringen.
Unormal støj under rengøring	Hovedbørsten, sidebørsten eller det venstre/højre hjul kan være blokeret. Tjek under støvsugeren for at sikre, at der ikke er nogen blokering. Hvis der er en forhindring, så fjern den, og genstart støvsugeren.
Nedsat rengøringsevne eller støv, der falder ud af skraldespanden	- Skraldespanden er fuld, tøm venligst skraldespanden. - Kontrollér og rengør HEPA-filtret. - Kontrollér, at børsten er fri for forhindringer.
Kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi	Wi-Fi-signalet er ikke godt, tjek venligst, at der er en stærk Wi-Fi-forbindelse, mens du parrer. Sørg for, at netværket er 2,4G og ikke 5G eller dual band.
Støvsugeren vender ikke tilbage til ladestationen efter punktrensning eller efter at have flyttet den langt væk fra ladestationen	Hvis støvsugeren er langt fra ladestationen, kan den muligvis ikke finde den. Sæt støvsugeren manuelt i ladestationen for at genoplade.
Kan ikke oplade efter docking	Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller meget støv på både støvsugerens og ladestationens opladningskontakter.
Planlagt rengøring virker ikke	Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller meget støv på både støvsugerens og ladestationens opladningskontakter.

ADAPTER PARAMETRE

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Producentnavn: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Erhvervsregistreringsnummer: 4403788337003 Adresse: Bygning 13, Etager 1-4, Nangang Tredje Industripark, Tangtou Samfund, Shiyan Gade, Bao'an Distrikt, Shenzhen, Kina.
Modelidentifikator	TPQ-236A150050VW01
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50-60Hz
Udgangsspænding	15V
Udgangsstrøm	0.5A
Udgangseffekt	7.5w
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	80.26 % ved 100-240V, 50HZ/60HZ
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	0.1 Amps/uS, 50Hz-10KHz
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.1W ved 100-240V, 50HZ/60HZ

BEMÆRK

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr og medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med det overkrydsede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til det rette og udpegede anlæg. På den måde sikrer du, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr og batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Du kan få yderligere oplysninger hos den tekniske afdeling i din by.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen RVC-115 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: denver.eu og klik derefter på søgeikonet øverst på på hjemmesiden. Skriv modelnummer: RVC-115. Gå nu ind på produktsiden, og RED-direktivet findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2,400~2,4835GHz Maks.

udgangseffekt: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

