



CRL-342

denver.eu

05/25



FR

**Cet appareil
est recyclable**

**A DÉPOSER
EN MAGASIN**



**A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

- 1.This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- 2.Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
- 3.Product operating and storage temperature is from 0 degree Celsius to 40 degree Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
- 4.Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
- 5.Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!
- 6.Please protect your ears against loud volume. Loud volume can damage your ears and risk in hearing loss.
- 7.The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or a foreign object enters the unit, stop use immediately.
- 8.The direct power cable is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the power outlet for easy access.
- 9.Do not use non original accessories together with the product as this can make the product functionality abnormal.

Warning: Button cell battery inside

Function Buttons

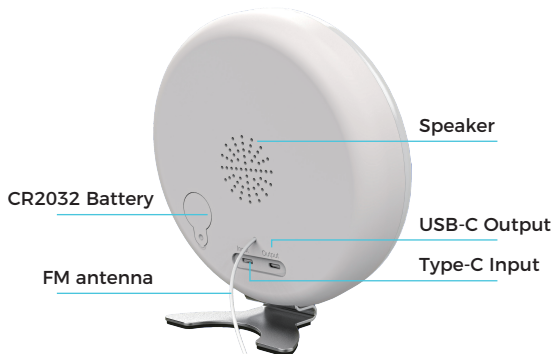

Power connection

Plug the USB-A end of cable into the power adapter and the other end Type-C into the product.

USB-C Output: 5V/1A(MAX)

Clock setting

The default clock is 12-hour, PM will be displayed after 12:00.

- Press the "M button" twice to switch between 12 hours and 24 hours display.

- Press "M button" once to adjust the clock brightness of the digital display in 4 levels (Max, Medium, minimum and Off).

Time setting

- Press and hold "M button" to enter hour setting, adjust the value with +/- button.

- After finishing the hour setting, press "M button" once to enter minute setting, adjust the value with +/- button.

- Press "M Button" once to exit after the minute setting complete.

(If there is no operation for 10 seconds, it will return to clock display)

Alarm Clock Setting

The product has two alarm functions (Alarm 1 and Alarm 2), which can be turned on or off by pressing the corresponding alarm button.

Press and hold "Alarm button" for 3 seconds to enter the alarm setting mode, the alarm clock icon and hour will start to flash.

- Press the "Alarm button" once to switch settings in turn: Hour - minutes - sound - volume - Wake-up light advance time - save and exit.

- Press +/- button to adjust.

This clock has:

- 5 Alarm sounds + FM-radio (Station saved when exiting FM mode).
- 16 adjustable volume
- 10 adjustable brightness
- 5 adjustable wake-up light advance time settings (5,10 ,15,30 and 60 minutes)

(If there is no operation for 10 seconds, the last setting will be saved and it will return to the clock display.)

When the alarm clock reaches the wake-up light advance time, the alarm clock symbol should start flashing, and the wake-up warm white light should gradually turn on to the set brightness.

Snooze function

- Press any button to enter snooze mode when alarm rings. The wake-up light and alarm will turn off temporarily. The alarm will ring again after 5 minutes, the wake-up light gradually turn on in the third minute of the snooze.
- Press the "Alarm button" once to turn off the alarm for the current day, and the alarm clock setting for next day is still valid. If not set to snooze mode or turned off, the alarm will ring for 5 minutes, hereafter it will turn

off automatically for the day, and the alarm clock setting for next day is still valid.

Setting the FM Radio

The first time you enter FM mode, it will search the stations automatically. Users can also press and hold the "FM button" to

automatically search the stations and then enter FM mode.

- Press the "FM button" to enter FM radio mode, the FM icon stays on, and screen displays P01 (01 represents the first radio station). Press again to exit FM mode. Press the + button to switch to between preset stations.

- Press Volume + to increase the volume and press the Volume - to decrease the volume

Function button can be used normally and FM will still be working in the background.

- To scan for new FM channels press and hold "FM button" (If there is no operation in 3 seconds, the clock display will return, and the FM mode will still work in the background with the FM icon constantly on.)

White noise setting

To turn on or off the white noise, press the "white noise button".

- Press and hold "white noise button" for 3 seconds to enter the setting mode, the white noise icon will start to flash.

- Press the "white noise button" once to switch settings in turn: Sound-volume- automatically turn off (5,10 ,15,30 and 60 minutes) and exit.

- Press +/- button to adjust.

Night light setting

- Press the "Light button" to switch to the night light mode (including warm white light, rainbow slow running, rainbow gradient, red, blue, green, purple, pink, yellow, cyan, OFF),

- Press and hold the "Light button" to turn off the night light and press the light button again to display the memory of the last exit light mode.

- Press and hold the + button to increase the brightness, press

and hold - button to decrease the brightness.

Adaptor information

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Plant 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Model identifier	HBA20
Input voltage	100-240V
Input AC frequency	50/60HZ
Output voltage	5V2A
Output current	0.3A
Output power	10W
Average active efficiency	80%
Efficiency at low load (10%)	7%
No-load power consumption	0.1W

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol

signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type CRL-342 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number: CRL-342. Now enter product page, and RED directive is found under downloads/other downloads.

Operating Frequency Range: FM 87,5 – 108 Mhz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
6. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor zu hoher Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Betrieb.
8. Wird das direkte Stromkabel als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben. Stellen Sie daher sicher, dass um die Steckdose herum genügend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.
9. Verwenden Sie keine anderen als die Original-Zubehörteile

zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.

Warnung: Knopfzellenbatterie im Inneren

Funktionstasten



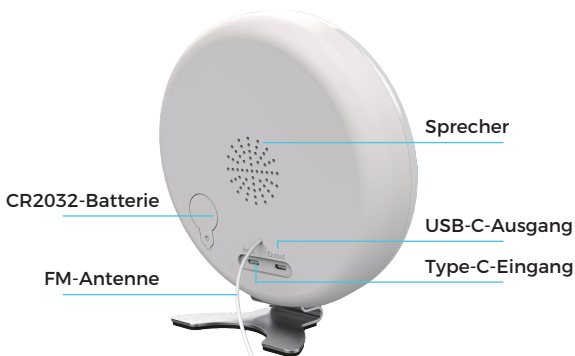

Stromanschluss

Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in den Netzadapter und das andere Ende Typ-C in das Produkt.

USB-C-Ausgang: 5V/1A(MAX)

Einstellung der Uhr

Die Standarduhr ist auf 12 Stunden eingestellt, PM wird nach 12:00 Uhr angezeigt.

- Drücken Sie zweimal die "M-Taste", um zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.
- Drücken Sie einmal die "M-Taste", um die Helligkeit der Digitalanzeige in 4 Stufen (Max, Medium, Minimum und Off) einzustellen.

Zeiteinstellung

- Halten Sie die Taste "M" gedrückt, um die Stundeneinstellung

aufzurufen, und stellen Sie den Wert mit der Taste +/- ein

- Nach Beendigung der Stundeneinstellung drücken Sie einmal die "M-Taste", um zur Minuteneinstellung zu gelangen, und stellen Sie den Wert mit der Taste +/- ein.
- Drücken Sie die "M-Taste" einmal, um die Minuteneinstellung zu beenden.

(Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird wieder die Uhrzeit angezeigt)

Einstellung des Weckers

Das Gerät verfügt über zwei Alarmfunktionen (Alarm 1 und Alarm 2), die durch Drücken der entsprechenden Alarmtaste ein- oder ausgeschaltet werden können.

Halten Sie die Weckertaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Wecker Modus zu gelangen; das Wecker Symbol und die Uhrzeit beginnen zu blinken.

- Drücken Sie die "Alarmtaste" einmal, um die Einstellungen nacheinander zu ändern: Stunde - Minuten - Ton - Lautstärke - Wecklicht - Vorlaufzeit - Speichern und Beenden.
- Drücken Sie zum Einstellen die Taste +/-.

Diese Uhr hat:

- 5 Alarmtöne + FM-Radio (Sender wird beim Verlassen des FM-Modus gespeichert).
- 16 einstellbare Lautstärke
- 10 einstellbare Helligkeit
- 5 einstellbare Wecklicht-Vorlaufzeiten (5, 10, 15, 30 und 60 Minuten)

(Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die letzte Einstellung gespeichert und die Uhranzeige wieder

angezeigt).

Wenn der Wecker die Vorlaufzeit des Wecklichts erreicht, sollte das Wecker Symbol zu blinken beginnen, und das warmweiße Wecklicht sollte sich allmählich auf die eingestellte Helligkeit einschalten.

Snooze-Funktion

-Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlummermodus zu aktivieren, wenn der Wecker klingelt. Das Wecklicht und der Alarm werden vorübergehend ausgeschaltet. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut, das Wecklicht schaltet sich in der dritten Minute der Schlummerphase allmählich ein.

-Drücken Sie einmal auf die "Weckertaste", um den Wecker für den aktuellen Tag auszuschalten, und die Wecker Einstellung für den nächsten Tag bleibt erhalten.

Wenn der Wecker nicht auf den Schlummermodus eingestellt oder ausgeschaltet ist, läutet er 5 Minuten lang, danach schaltet er automatisch für den Tag aus, und die Wecker Einstellung für den nächsten Tag ist weiterhin gültig.

Einstellen des FM-Radios

Wenn Sie das erste Mal in den FM-Modus wechseln, sucht das Gerät die Sender automatisch. Sie können auch die "FM-Taste" drücken und gedrückt halten, um automatisch nach Sendern zu suchen und dann den FM-Modus zu aktivieren

-Drücken Sie die "FM-Taste", um den FM-Radiomodus aufzurufen. Das FM-Symbol bleibt eingeschaltet, und auf dem Bildschirm wird P01 angezeigt (01 steht für den ersten Radiosender). Drücken Sie erneut, um den FM-Modus zu verlassen. Drücken Sie die Taste +, um zwischen den

voreingestellten Sendern zu wechseln.

-Drücken Sie die Lautstärketaste +, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Lautstärketaste -, um die Lautstärke zu verringern.

Die Funktionstaste kann normal verwendet werden, und die UKW-Funktion arbeitet weiterhin im Hintergrund.

-Um nach neuen FM-Kanälen zu suchen, drücken und halten Sie die "FM-Taste

(Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden keine Betätigung, kehrt die Uhranzeige zurück, und der FM-Modus funktioniert weiterhin im Hintergrund, wobei das FM-Symbol ständig leuchtet).

Einstellung weißes Rauschen

Um das weiße Rauschen ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste "weißes Rauschen".

-Halten Sie die Taste "Weißes Rauschen" 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen; das Symbol für weißes Rauschen beginnt zu blinken.

-Drücken Sie die Taste "Weißes Rauschen" einmal, um die Einstellungen nacheinander zu ändern: Tonlautstärke - automatisches Ausschalten (5, 10, 15, 30 und 60 Minuten) und Beenden.

-Drücken Sie zum Einstellen die Taste +/-.

Einstellung des Nachtlichts

-Drücken Sie die Lichttaste", um in den Nachtlichtmodus zu wechseln (einschließlich warmweißes Licht, Regenbogen-Langsamlauf, Regenbogen-Farbverlauf, rot, blau, grün, lila, rosa, gelb, cyan, AUS),

-Halten Sie die "Lichttaste" gedrückt, um das Nachtlicht

auszuschalten, und drücken Sie die Lichttaste erneut, um den Speicher des letzten Beleuchtungsmodus anzuzeigen.

-Halten Sie die Taste + gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen, halten Sie die Taste - gedrückt, um die Helligkeit zu verringern

Informationen zu den Adaptern

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Shenzhen Rambow Elektronische Technologie, LTD 91440300MA5GHLR615 Werk 7401, North Yongfa Industrial Park, Nr. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Kennung des Modells	HBA20
Eingangsspannung	100-240V
AC-Eingangsfrequenz	50/60HZ
Ausgangsspannung	5V2A
Ausgangsstrom	0.3A
Ausgangsleistung	10W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	80%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	7%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	0.1W

Bitte beachten Sie - Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Fehler und Auslassungen in der Anleitung übernehmen wir Vorbehalte.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte und die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die für Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können,

wenn die Abfälle (ausrangierte elektrische und elektronische Geräte und Batterien) nicht korrekt behandelt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre Altbatterien bei einer geeigneten und ausgewiesenen Einrichtung abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und die Umwelt nicht schädigen.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien entweder kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder von den Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung Ihrer Stadt.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass die Funkanlage des Typs CRL-342 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu und klicken Sie dann auf das Suchsymbol in der oberen Zeile der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: CRL-342. Gehen Sie nun auf die Produktseite, und Sie finden die ROTE Richtlinie unter

Downloads/Sonstige Downloads.

Betriebsfrequenzbereich: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu


Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang
og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og risikere at medføre høretab.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
8. Det direkte strømkabel bruges som frakoblingsanordning, og frakoblingsanordningen skal være let at betjene. Så sørg for, at der er plads omkring stikkontakten, så den er let tilgængelig.
9. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Advarsel: Knapcellebatteri indeni

Funktionsknapper

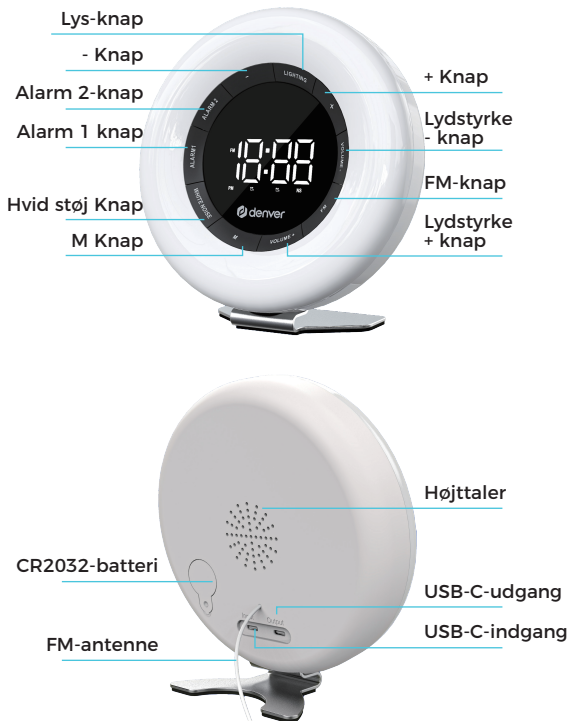

Strømtilslutning

Sæt USB-A-enden af kablet i strømadapteren og den anden ende Type-C i produktet.

USB-C-udgang: 5V/1A(MAX)

Indstilling af tidssystem

Standarduret er 12 timer, PM vises efter 12:00.

- Tryk to gange på "M-knappen" for at skifte mellem 12 timer og 24 timers visning.

- Tryk én gang på "M-knappen" for at justere lysstyrken på det digitale display i 4 niveauer (Max, mellem, minimum og Off).

Indstilling af tid

- Tryk og hold "M-knappen" nede for at gå ind i timeindstillingen og juster værdien med +/- knappen.

- Når du er færdig med timeindstillingen, skal du trykke én gang på "M-knappen" for at gå til minutindstillingen og justere værdien med +/- knappen.

- Tryk én gang på "M-knappen" for at afslutte, når minutindstillingen er færdig.

(Hvis der ikke foretages nogen handling i 10 sekunder, vender den tilbage til ur visningen)

Indstilling af vækkeur

Produktet har to alarmfunktioner (Alarm 1 og Alarm 2), som kan slås til eller fra ved at trykke på den tilsvarende alarmknap.

Tryk og hold "Alarmknappen" nede i 3 sekunder for at gå ind i alarmindstillingstilstanden, vækkeurs ikonet og klokkeslættet begynder at blinke.

- Tryk én gang på "Alarmknappen" for at skifte indstillinger efter tur: Time - minutter - lyd - lydstyrke - forskudt tid for opvågningslys - gem og afslut.

- Tryk på +/- knappen for justere.

Dette ur har:

- 5 Alarmlyde + FM-radio (stationen gemmes, når FM-tilstand forlades).
 - 16 justerbare volumener
 - 10 justerbare lysstyrker
 - 5 justerbare tidsindstillinger for opvågningslys (5,10,15,30 og 60 minutter)
- (Hvis der ikke foretages nogen handling i 10 sekunder, gemmes den sidste indstilling, og der vendes tilbage til ur displayet).

Når vækkeuret når fremrykningstiden for opvågningslys, begynder vækkeurs symbolet at blinke, og det varme, hvide opvågningslys tændes gradvist til den indstillede lysstyrke.

Snooze-funktion

-Tryk på en vilkårlig knap for at gå i slumretilstand, når alarmer ringer. Opvågningslys og alarmer slukkes midlertidigt. Alarmer ringer igen efter 5 minutter, og vågelyset tændes gradvist i det tredje minut af slumretiden.

-Tryk én gang på "Alarmknappen" for at slå alarmer fra for den aktuelle dag, og indstillingen af vækkeuret for næste dag er stadig gyldig.

Hvis den ikke er indstillet til slumretilstand eller slået fra, ringer alarmer i 5 minutter, hvorefter den automatisk slår fra for dagen, og vækkeurindstillingen for næste dag er stadig gyldig.

Indstilling af FM-radio

Første gang du går i FM-tilstand, søger den automatisk efter stationer. Man kan også trykke på "FM-knappen" og holde den

nede for automatisk at søge efter stationer og derefter gå i FM-tilstand

-Tryk på "FM-knappen" for at gå ind i FM-radiotilstand, FM-ikonet forbliver tændt, og skærmen viser P01 (01 repræsenterer den første radiostation). Tryk igen for at forlade FM-tilstand. Tryk på +/--knappen for at skifte mellem forudindstillede stationer.

-Tryk på Volume + for at øge lydstyrken, og tryk på Volume - for at sænke lydstyrken

Funktionsknappen kan bruges normalt, og FM vil stadig arbejde i baggrunden.

-For at scanne efter nye FM-kanaler skal du trykke på og holde "FM-knappen" nede.

(Hvis der ikke sker noget inden for 3 sekunder, vender ur displayet tilbage, og FM-tilstanden fungerer stadig i baggrunden med FM-ikonet konstant tændt).

Indstilling af hvid støj

For at tænde eller slukke for den hvide støj skal du trykke på "hvid støj-knappen".

-Tryk og hold "hvid støj-knappen" nede i 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden, hvid støj-ikonet begynder at blinke.

-Tryk én gang på "hvid støj-knappen" for at skifte indstillinger efter tur: Lydstyrke - automatisk slukning (5,10,15,30 og 60 minutter) afslutning.

-Tryk på +/- knappen for at justere.

Indstilling af natlys

-Tryk på "Lysknappen" for at skifte til natlystilstand (herunder varmt hvidt lys, langsom regnbue, regnbuegradient, rød, blå, grøn, lilla, pink, gul, cyan, OFF),

- Tryk og hold "lysknappen" nede for at slukke for natlyset, og tryk på lysknappen igen for at få vist hukommelsen for den sidste lystilstand.
- Tryk og hold på + knappen for at øge lysstyrken, tryk og hold på - knappen for at mindske lysstyrken.

Information om adapteren

Producentens navn eller varemærke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Rambow Electronic Technology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Plant 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Model-identifikator	HBA20
Indgangsspænding	100-240V
AC-indgangsfrekvens	50/60HZ
Udgangsspænding	5V2A
Udgangsstrøm	0.3A
Udgangseffekt	10W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	80%
Effektivitet ved lavbelastning (10%)	7%
Strømforbrug uden belastning	0.1W

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr og medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er markeret med det overkrydsede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til det rette og udpegede anlæg. På den måde sikrer du, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr og batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Du kan få yderligere oplysninger hos den tekniske afdeling i din by.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen CRL-342 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: denver.eu, og klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummer: CRL-342. Gå nu ind på produktsiden, og RED-direktivet findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1.Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.

2.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.

3.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.

4.Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

5.Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!

6.Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan je oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.

7.Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.


8.Als de stroomkabel rechtstreeks als stroomonderbreker wordt gebruikt, moet de stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact ruimte is voor gemakkelijke toegang.

9.Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Waarschuwing: Knoopcelbatterij binnenin

Functieknoppen



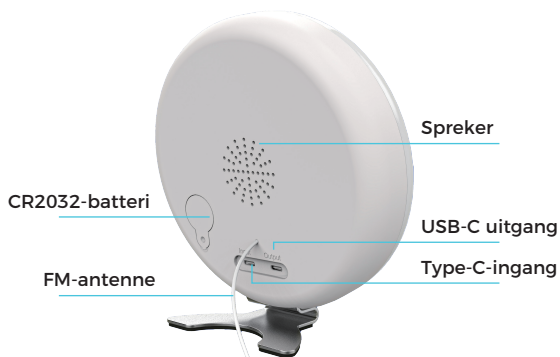

Stroomaansluiting

Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op de voedingsadapter en het andere uiteinde Type-C op het product.

USB-C-uitgang: 5V/1A(MAX)

Klok instellen

De standaardklok is 12 uur, PM wordt weergegeven na 12:00 uur.

- Druk twee keer op de "M knop" om te schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs weergave.
- Druk eenmaal op de "M knop" om de helderheid van de klok op het digitale display aan te passen in 4 niveaus (Max, Medium, Minimum en Off).

Tijdinstelling

- Houd de knop "M" ingedrukt om de uurinstelling te openen en

pas de waarde aan met de knop +/-

- Druk na het instellen van het uur eenmaal op de knop "M" om de minuten in te stellen en pas de waarde aan met de knop +/-.
- Druk eenmaal op de "M knop" om af te sluiten nadat de minuten zijn ingesteld.

(Als er gedurende 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, keert het terug naar de klokweergave)

Wekker instellen

Het product heeft twee wekkerfuncties (Alarm 1 en Alarm 2), die kunnen worden in- of uitgeschakeld door op de bijbehorende wekkerknop te drukken.

Houd de "Alarm knop" gedurende 3 seconden ingedrukt om de instelmodus voor de wekker te openen, het wekkerpictogram en het uur beginnen te knipperen.

- Druk eenmaal op de "Alarmknop" om achtereenvolgens de instellingen te wijzigen: Uur - minuten - geluid - volume - Weklicht vervroegde tijd - opslaan en afsluiten.
- Druk op +/- om aan te passen.

Deze klok heeft:

- 5 Alarmgeluiden + FM-radio (zender opgeslagen bij het verlaten van de FM-modus).
- 16 instelbaar volume
- 10 instelbare helderheden
- 5 instelbare tijdstellingen voor het weklicht (5,10,15,30 en 60 minuten)

(Als er gedurende 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de laatste instelling opgeslagen en wordt er teruggekeerd naar de klokweergave).

Wanneer de wekker de tijd bereikt waarop de weklamp moet beginnen te knippen, moet het wekkersymbool beginnen te knippen en moet de weklamp geleidelijk de ingestelde helderheid aannemen.

Sluimerfunctie

-Druk op een willekeurige knop om naar de sluimermodus te gaan als de wekker afgaat. Het weklampje en de wekker gaan tijdelijk uit. De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af, het wake-up lichtje gaat geleidelijk aan aan in de derde minuut van de sluimerstand.

-Druk eenmaal op de "Alarm knop" om de wekker voor de huidige dag uit te zetten, de wekkerinstelling voor de volgende dag is nog steeds geldig.

Als het alarm niet is ingesteld op de sluimerstand of is uitgeschakeld, zal het gedurende 5 minuten afgaan, waarna het automatisch voor die dag wordt uitgeschakeld op en de wekkerinstelling voor de volgende dag nog steeds geldig is.

De FM-radio instellen

De eerste keer dat je de FM-modus inschakelt, worden de zenders automatisch gezocht. Gebruikers kunnen ook de "FM-knop" ingedrukt houden om automatisch zenders te zoeken en vervolgens naar de FM-modus te gaan

-Druk op de "FM-knop" om de FM-radiomodus te activeren, het FM-pictogram blijft aan en op het scherm verschijnt P01 (01 staat voor de eerste radiozender). Druk nogmaals om de FM-modus te verlaten. Druk op de + knop om te schakelen tussen voorkeuzezenders.

-Druk op Volume + om het volume te verhogen en druk op Volume - om het volume te verlagen.

De functietoets kan normaal worden gebruikt en FM werkt nog

steeds op de achtergrond.

- Houd "FM-knop" ingedrukt om naar nieuwe FM-kanalen te scannen.

(Als er binnen 3 seconden geen bediening plaatsvindt, keert de klokweergave terug en blijft de FM-modus op de achtergrond werken met het FM-pictogram constant aan).

Instelling witte ruis

Druk op de "knop witte ruis" om de witte ruis in of uit te schakelen.

- Houd de "knop witte ruis" 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen, het pictogram witte ruis begint te knipperen.

- Druk eenmaal op de knop "witte ruis" om de instellingen beurtelings te wijzigen: Geluidsvolume- automatisch uitschakelen (5,10,15,30 en 60 minuten) en afsluiten.

- Druk op +/- om aan te passen.

Instelling nachtlampje

- Druk op de "Lichtknop" om over te schakelen naar de nachtluchtmodus (inclusief warm wit licht, regenboog langzaam lopend, regenboogverloop, rood, blauw, groen, paars, roze, geel, cyaan, UIT),

- Houd de "Lichtknop" ingedrukt om het nachtlucht uit te schakelen en druk nogmaals op de lichtknop om het geheugen van de laatste uitgaande lichtmodus weer te geven.

- Houd de knop + ingedrukt om de helderheid te verhogen, houd de knop - ingedrukt om de helderheid te verlagen

Informatie over adapters

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregistra- tienummer en adres	Shenzhen Rambow elektronische technologie Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Fabriek 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Modelaanduiding	HBA20
Ingangsspanning	100-240V
Ingangsfrequentie AC	50/60HZ
Uitgangsspanning	5V2A
Uitgangsstroom	0.3A
Uitgangsvermogen	10W
Gemiddelde actieve efficiëntie	80%
Rendement bij lage belasting (10%)	7%
Stroomverbruik bij nullast	0.1W

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen worden

aangeduid met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type CRL-342 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekicoon in de bovenregel van de website. Schrijf het modelnummer op: CRL-342. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Frequentiebereik: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- 2.Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
- 3.La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
- 4.N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- 5.Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
- 6.Veuillez protéger vos oreilles contre un volume sonore élevé. Un volume élevé peut endommager vos oreilles et entraîner une perte d'audition.
- 7.L'appareil n'est pas étanche. La pénétration d'eau ou de corps étrangers dans l'appareil peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- 8.Si le câble d'alimentation directe est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.

9.N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.

Avertissement : Pile bouton à l'intérieur

Boutons de fonction

Bouton d'éclairage

- Bouton

Bouton d'alarme 2

Bouton d'alarme 1

ruit blanc
Bouton

M Bouton

+ Bouton

Bouton de
volume

Bouton FM

Touche
Volume +





Raccordement électrique

Branchez l'extrémité USB-A du câble dans l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité Type-C dans le produit.
Sortie USB-C : 5V/1A(MAX)

Réglage de l'horloge

L'horloge par défaut est de 12 heures, PM sera affiché après 12:00.

- Appuyez deux fois sur la "touche M" pour passer de l'affichage 12 heures à l'affichage 24 heures.
- Appuyez une fois sur la "touche M" pour régler la luminosité de l'horloge de l'écran numérique sur 4 niveaux (Max, Medium, Minimum et Off).

Réglage de l'heure

- Appuyez sur la "touche M" et maintenez-la enfoncée pour

accéder au réglage de l'heure, ajustez la valeur à l'aide de la touche +/-.

- Après avoir terminé le réglage de l'heure, appuyez une fois sur la "touche M" pour entrer dans le réglage des minutes, ajustez la valeur avec la touche +/-.

- Appuyez une fois sur le "bouton M" pour quitter l'appareil une fois le réglage des minutes terminé.

(Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, l'écran revient à l'affichage de l'horloge).

Réglage du réveil

Le produit dispose de deux fonctions d'alarme (Alarme 1 et Alarme 2), qui peuvent être activées ou désactivées en appuyant sur le bouton d'alarme correspondant.

Appuyez sur le bouton "Alarme" pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme, l'icône du réveil et l'heure commencent à clignoter.

- Appuyez une fois sur le bouton "Alarme" pour passer d'un réglage à l'autre : Heure - minutes - son - volume - lumière de réveil - temps d'avance - enregistrer et quitter.

- Appuyez sur le bouton +/- pour régler.

Cette horloge a :

- 5 Sons d'alarme + radio FM (station sauvegardée en quittant le mode FM).

- 16 volumes réglables

- 10 luminosités réglables

- 5 durées d'anticipation de la lumière de réveil réglables (5, 10, 15, 30 et 60 minutes)

(Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, le dernier réglage est sauvegardé et l'affichage de l'horloge est

rétabli).

Lorsque le réveil atteint l'heure d'avance de la lumière de réveil, le symbole du réveil commence à clignoter et la lumière blanche chaude de réveil s'allume progressivement jusqu'à la luminosité réglée.

Fonction Snooze

-Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer en mode "snooze" lorsque l'alarme sonne. Le voyant de réveil et l'alarme s'éteignent temporairement. L'alarme retentit à nouveau au bout de 5 minutes, et la lumière de réveil s'allume progressivement au cours de la troisième minute de la répétition de l'alarme.

-Appuyez une fois sur la touche "Alarme" pour désactiver l'alarme pour le jour en cours, et le réglage du réveil pour le jour suivant reste valable.

Si elle n'est pas réglée sur le mode "snooze" ou désactivée, l'alarme sonnera pendant 5 minutes, puis s'éteindra automatiquement pour la journée, et le réglage du réveil pour le lendemain restera valable.

Réglage de la radio FM

La première fois que vous entrez en mode FM, l'appareil recherche automatiquement les stations. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur la "touche FM" et la maintenir enfoncée pour rechercher automatiquement les stations, puis passer en mode FM

-Appuyez sur la "touche FM" pour entrer en mode radio FM, l'icône FM reste allumée et l'écran affiche P01 (01 représente la première station de radio). Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le mode FM. Appuyez sur la touche + pour passer

d'une station préréglée à l'autre.

-Appuyez sur la touche Volume + pour augmenter le volume et sur la touche Volume - pour le diminuer.

La touche de fonction peut être utilisée normalement et la FM continue de fonctionner en arrière-plan.

-Pour rechercher de nouvelles chaînes FM, appuyez sur la "touche FM et maintenez-la enfoncée

(Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes, l'affichage de l'horloge revient et le mode FM continue de fonctionner en arrière-plan avec l'icône FM constamment allumée).

Réglage du bruit blanc

Pour activer ou désactiver le bruit blanc, appuyez sur la "touche bruit blanc".

-Appuyez sur la "touche bruit blanc" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage, l'icône du bruit blanc commence à clignoter.

-Appuyez une fois sur le "bouton bruit blanc" pour passer d'un réglage à l'autre : Volume sonore - arrêt automatique (5, 10, 15, 30 et 60 minutes) et sortie.

-Appuyez sur le bouton +/- pour régler.

Réglage de l'éclairage nocturne

-Appuyez sur le bouton "Lumière" pour passer en mode veilleuse (y compris lumière blanche chaude, arc-en-ciel lent, arc-en-ciel dégradé, rouge, bleu, vert, violet, rose, jaune, cyan, OFF),

-Appuyez sur la "touche lumière" et maintenez-la enfoncée pour éteindre la veilleuse et appuyez à nouveau sur la touche lumière pour afficher la mémoire du dernier mode d'éclairage de sortie.

-Appuyez sur la touche + et maintenez-la enfoncée pour augmenter la luminosité, appuyez sur la touche - et maintenez-la enfoncée pour diminuer la luminosité

Informations sur l'adaptateur

Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co. LTD 91440300MA5GHLR615 Plant 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identifiant du modèle	HBA20
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence AC d'entrée	50/60HZ
Tension de sortie	5V2A
Courant de sortie	0.3A
Puissance de sortie	10W
Efficacité active moyenne	80%
Rendement à faible charge (10 %)	7%
Consommation à vide	0.1W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous prenons des réserves pour les erreurs et les omissions dans le manuel.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles incluses contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement si les déchets (équipements électriques et électroniques et piles mis au rebut) ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques et les piles sont

marqués par le symbole de la poubelle barrée, visible ci-dessus. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, mais doivent être éliminés séparément.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous remettiez vos piles usagées à l'installation appropriée et désignée. Vous vous assurez ainsi que les piles sont recyclées conformément à la législation et qu'elles ne nuisent pas à l'environnement.

Toutes les villes ont mis en place des points de collecte, où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement dans les stations de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des ménages. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du service technique de votre ville.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radio de type CRL-342 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, puis cliquez sur l'icône de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : CRL-342. Entrez maintenant dans la page du produit, et la directive RED se trouve sous downloads/autres téléchargements.

Gamme de fréquences de fonctionnement : FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.

3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.

4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

5. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.

6. Proteja sus oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar los oídos y provocar pérdida de audición.

7. La unidad no es impermeable. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.

8. Si el cable de alimentación directa se utiliza como dispositivo de desconexión, éste deberá permanecer fácilmente accesible. Por lo tanto, asegúrese de que haya espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.

9. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya

que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.

Advertencia: Pila de botón en el interior

Botones de función





Conexión eléctrica

Conecta el extremo USB-A del cable al adaptador de corriente y el otro extremo Tipo-C al producto.

Salida USB-C: 5V/1A(MAX)

Ajuste del reloj

El reloj por defecto es de 12 horas, PM se mostrará después de las 12:00.

- Pulse dos veces la tecla "M" para pasar de la visualización de 12 horas a la de 24 horas.
- Pulse "Botón M" una vez para ajustar el brillo del reloj de la pantalla digital en 4 niveles (Máximo, Medio, Mínimo y Apagado).

Ajuste de la hora

- Mantenga pulsado el "botón M" para entrar en el ajuste de la

hora, ajuste el valor con el botón +/-

- Una vez finalizado el ajuste de la hora, pulse el "botón M" una vez para entrar en el ajuste de los minutos, ajuste el valor con el botón +/-.

- Pulse el "Botón M" una vez para salir una vez completado el ajuste de los minutos.

(Si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, volverá a la pantalla del reloj)

Ajuste del despertador

El producto dispone de dos funciones de alarma (Alarma 1 y Alarma 2), que pueden activarse o desactivarse pulsando el botón de alarma correspondiente.

Mantenga pulsado el "Botón de alarma" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma, el icono del despertador y la hora empezarán a parpadear.

- Pulse el "Botón de alarma" una vez para cambiar los ajustes sucesivamente: Hora - minutos - sonido - volumen - luz despertador adelantar tiempo - guardar y salir.

- Pulse el botón +/- para ajustar.

Este reloj tiene:

- 5 Sonidos de alarma + radio FM (la emisora se guarda al salir del modo FM).

- 16 volumen ajustable

- 10 brillos ajustables

- 5 tiempos de anticipación de la luz de despertador ajustables (5, 10, 15, 30 y 60 minutos)

(Si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, se guardará el último ajuste y volverá a la visualización del reloj).

Cuando el despertador alcance la hora de avance de la luz de despertador, el símbolo del despertador empezará a parpadear y la luz blanca cálida de despertador se encenderá gradualmente hasta alcanzar el brillo ajustado.

Función Snooze

-Pulsa cualquier botón para entrar en el modo repetición cuando suene la alarma. La luz de despertador y la alarma se apagarán temporalmente. La alarma sonará de nuevo después de 5 minutos, la luz de despertador se encenderá gradualmente en el tercer minuto de la repetición.

-Pulse el "Botón de alarma" una vez para apagar la alarma del día actual, y el ajuste del despertador para el día siguiente seguirá siendo válido.

Si no se ajusta en modo snooze o se apaga, la alarma sonará durante 5 minutos, a partir de entonces se apagará automáticamente para el día, y el ajuste del despertador para el día siguiente sigue siendo válido.

Ajuste de la radio FM

La primera vez que entres en el modo FM, buscará las emisoras automáticamente. Los usuarios también pueden mantener pulsado el "botón FM" para buscar automáticamente las emisoras y, a continuación, entrar en el modo FM

-Pulse el "botón FM" para entrar en el modo de radio FM, el icono FM permanece encendido y la pantalla muestra P01 (01 representa la primera emisora de radio). Pulse de nuevo para salir del modo FM. Pulse el botón + para cambiar entre las emisoras presintonizadas.

-Pulsa Volumen + para subir el volumen y pulsa Volumen - para bajarlo

El botón de función se puede utilizar normalmente y FM seguirá

funcionando en segundo plano.

-Para buscar nuevos canales FM mantén pulsado "Botón FM (Si no se produce ninguna operación en 3 segundos, volverá a aparecer la pantalla del reloj y el modo FM seguirá funcionando en segundo plano con el icono FM constantemente encendido).

Ajuste de ruido blanco

Para activar o desactivar el ruido blanco, pulse el "botón de ruido blanco".

-Mantenga pulsado el "botón de ruido blanco" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste, el icono de ruido blanco empezará a parpadear.

-Pulse el "botón de ruido blanco" una vez para cambiar de configuración sucesivamente: Sonido-volumen-apagado automático (5,10 ,15,30 y 60 minutos) y salir.

-Pulse el botón +/- para ajustar.

Luz nocturna

-Pulsa el "Botón de luz" para cambiar al modo de luz nocturna (que incluye luz blanca cálida, arco iris de marcha lenta, arco iris degradado, rojo, azul, verde, morado, rosa, amarillo, cian y apagado),

-Mantenga pulsado el "botón de luz" para apagar la luz nocturna y pulse de nuevo el botón de luz para mostrar la memoria del último modo de luz de salida.

-Mantén pulsado el botón + para aumentar el brillo, mantén pulsado el botón - para disminuirlo

Información sobre el adaptador

Nombre o marca del fabricante, número de registro comercial y dirección	Shenzhen Rambow Electronic Technology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Planta 7401, Parque Industrial North Yongfa, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identificador de modelo	HBA20
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50/60HZ
Tensión de salida	5V2A
Corriente de salida	0.3A
Potencia de salida	10W
Eficiencia activa media	80%
Eficiencia a baja carga (10%)	7%
Consumo en vacío	0.1W

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba.

Este símbolo significa que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien recogerse en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara el equipo de radio tipo CRL-342 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el ICONO de búsqueda en la parte superior del sitio web. Escriba el número de modelo: CRL-342. Ahora entre en la página del producto, y la directiva RED se encuentra en descargas/otras descargas.

Gama de frecuencias de funcionamiento: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
3. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
4. Non aprire mai il prodotto. Se si toccano le parti elettriche interne, si possono provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
6. Proteggete le vostre orecchie dal volume alto. Il volume elevato può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.
7. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
8. Se il cavo di alimentazione diretto viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Assicurarsi quindi che intorno alla presa di corrente ci sia spazio per un facile accesso.
9. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per

non comprometterne il funzionamento.

Attenzione: Batteria a bottone all'interno

Pulsanti funzione





Collegamento di alimentazione

Inserire l'estremità USB-A del cavo nell'adattatore di corrente e l'altra estremità Type-C nel prodotto.

Uscita USB-C: 5V/1A (MAX)

Impostazione dell'orologio

L'orologio predefinito è a 12 ore, mentre il PM verrà visualizzato dopo le 12:00.

- Premere due volte il "pulsante M" per passare dalla visualizzazione delle 12 ore a quella delle 24 ore.
- Premere una volta il "tasto M" per regolare la luminosità dell'orologio del display digitale su 4 livelli (massimo, medio, minimo e spento).

Impostazione del tempo

- Tenere premuto il "pulsante M" per accedere all'impostazione

dell'ora, regolare il valore con il pulsante +/-

- Dopo aver terminato l'impostazione dell'ora, premere una volta il "pulsante M" per accedere all'impostazione dei minuti; regolare il valore con il pulsante +/-.

- Premere una volta il "pulsante M" per uscire al termine dell'impostazione dei minuti.

(Se non si effettua alcuna operazione per 10 secondi, si torna alla visualizzazione dell'orologio).

Impostazione della sveglia

Il prodotto dispone di due funzioni di allarme (Allarme 1 e Allarme 2), che possono essere attivate o disattivate premendo il pulsante di allarme corrispondente.

Tenere premuto il "pulsante della sveglia" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia; l'icona della sveglia e l'ora inizieranno a lampeggiare.

- Premere una volta il "pulsante della sveglia" per passare da un'impostazione all'altra: Ora - Minuti - Suono - Volume - Luce di sveglia - Ora anticipata - Salvataggio e uscita.

- Premere il pulsante +/- per regolare.

Questo orologio ha:

- 5 Suoni di allarme + radio FM (stazione salvata quando si esce dalla modalità FM).

- 16 volumi regolabili

- 10 luminosità regolabili

- 5 impostazioni di tempo di anticipo della luce di risveglio regolabili (5, 10, 15, 30 e 60 minuti)

(Se non si effettua alcuna operazione per 10 secondi, l'ultima impostazione verrà salvata e si tornerà alla visualizzazione dell'orologio).

Quando la sveglia raggiunge l'ora di anticipo della luce di sveglia, il simbolo della sveglia inizia a lampeggiare e la luce bianca calda di sveglia si accende gradualmente fino a raggiungere la luminosità impostata.

Funzione Snooze

-Premere un pulsante qualsiasi per accedere alla modalità snooze quando suona la sveglia. La luce di sveglia e la sveglia si spengono temporaneamente. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti e la luce della sveglia si accenderà gradualmente al terzo minuto di snooze.

-Premendo una volta il "pulsante della sveglia" si spegne la sveglia per il giorno corrente, mentre l'impostazione della sveglia per il giorno successivo rimane valida.

Se non è impostata in modalità snooze o non è disattivata, la sveglia suonerà per 5 minuti, dopodiché si spegnerà automaticamente per tutto il giorno e l'impostazione della sveglia per il giorno successivo è ancora valida.

Impostazione della radio FM

La prima volta che si accede alla modalità FM, la ricerca delle stazioni viene effettuata automaticamente. L'utente può anche tenere premuto il "pulsante FM" per ricercare automaticamente le stazioni e quindi accedere alla modalità FM

-Premere il "pulsante FM" per accedere alla modalità radio FM, l'icona FM rimane accesa e sullo schermo viene visualizzato P01 (01 rappresenta la prima stazione radio). Premere nuovamente per uscire dalla modalità FM. Premere il pulsante + per passare da una stazione preimpostata all'altra.

-Premere Volume + per aumentare il volume e premere Volume - per diminuirlo.

Il tasto funzione può essere utilizzato normalmente e l'FM

continuerà a funzionare in background.

-Per cercare nuovi canali FM, tenere premuto il "tasto FM (Se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 secondi, il display dell'orologio ritorna e la modalità FM continua a funzionare in background con l'icona FM costantemente accesa).

Impostazione del rumore bianco

Per attivare o disattivare il rumore bianco, premere il "pulsante del rumore bianco".

-Tenere premuto il "pulsante del rumore bianco" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione; l'icona del rumore bianco inizia a lampeggiare.

-Premere una volta il "pulsante del rumore bianco" per cambiare le impostazioni a turno: Volume del suono - Spegnimento automatico (5, 10, 15, 30 e 60 minuti) e uscita.

-Premere il pulsante +/- per regolare.

Impostazione della luce notturna

-Premere il "pulsante Luce" per passare alla modalità di luce notturna (tra cui luce bianca calda, arcobaleno lento, gradiente arcobaleno, rosso, blu, verde, viola, rosa, giallo, ciano, OFF),

-Tenere premuto il "pulsante luce" per spegnere la luce notturna e premere nuovamente il pulsante luce per visualizzare la memoria dell'ultima modalità di uscita dalla luce.

-Tenere premuto il pulsante + per aumentare la luminosità, tenere premuto il pulsante - per diminuirla

Informazioni sull'adattatore

Nome o marchio del fabbricante, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Stabilimento 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Comunità Yanchuan, Via Yanluo, Distretto di Baoan, Shenzhen
Identificatore del modello	HBA20
Tensione d'ingresso	100-240V
Frequenza CA in ingresso	50/60HZ
Tensione di uscita	5V2A
Corrente di uscita	0.3A
Potenza di uscita	10W
Efficienza attiva media	80%
Efficienza a basso carico (10%)	7%
Consumo di energia a vuoto	0.1W

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo di non segnalare errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato,

che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite separatamente.

È importante che l'utente finale consegni le batterie usate all'impianto appropriato e designato. In questo modo ci si assicura che le batterie siano riciclate secondo la normativa e non danneggino l'ambiente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

Denver A/S dichiara che l'apparecchiatura radio CRL-342 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu e poi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito. Scrivere il numero di modello: CRL-342. Ora entrate nella pagina del prodotto e la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Gamma di frequenza operativa: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. Nunca abrir o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
5. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar directa!
6. Proteja os seus ouvidos contra o volume elevado. O volume elevado pode danificar os ouvidos e provocar a perda de audição.
7. A unidade não é à prova de água. A entrada de água ou de objectos estranhos na unidade pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, interrompa imediatamente a utilização.
8. Se o cabo de alimentação directa for utilizado como dispositivo de corte, o dispositivo de corte deve permanecer facilmente operável. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.
9. Não utilize acessórios que não sejam originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode tornar o funcionamento

do produto anômalo.

Aviso: Pilhas de botão no interior

Botões de função





Ligação eléctrica

Ligue a extremidade USB-A do cabo ao adaptador de corrente e a outra extremidade Tipo C ao produto.

Saída USB-C: 5V/1A(MAX)

Definição do relógio

O relógio predefinido é de 12 horas, PM será apresentado depois das 12:00.

- Premir duas vezes o "botão M" para alternar entre o visor de 12 horas e o de 24 horas.

- Prima o "botão M" uma vez para ajustar o brilho do relógio do visor digital em 4 níveis (máximo, médio, mínimo e desligado).

Definição do tempo

- Premir e manter premido o "botão M" para entrar na definição das horas, ajustar o valor com o botão +/-

- Depois de terminar a definição das horas, premir uma vez o "botão M" para aceder à definição dos minutos, ajustar o valor com o botão +/-.
- Prima o "Botão M" uma vez para sair depois de concluir a definição dos minutos.
(Se não for efectuada qualquer operação durante 10 segundos, regressa ao ecrã do relógio)

Definição do relógio do despertador

O produto tem duas funções de alarme (Alarme 1 e Alarme 2), que podem ser activadas ou desactivadas premindo o botão de alarme correspondente.

Prima e mantenha premido o "botão Alarme" durante 3 segundos para entrar no modo de definição do alarme, o ícone do despertador e a hora começarão a piscar.

- Premir uma vez o "botão Alarme" para alternar as definições: Hora - minutos - som - volume - Tempo de avanço da luz de despertar - guardar e sair.
- Prima o botão +/- para ajustar.

Este relógio tem:

- 5 Sons de alarme + rádio FM (estação memorizada ao sair do modo FM).
- 16 volumes reguláveis
- 10 níveis de luminosidade ajustáveis
- 5 regulações ajustáveis do tempo de avanço da luz de despertar (5, 10, 15, 30 e 60 minutos)
(Se não for efectuada qualquer operação durante 10 segundos, a última definição será guardada e voltará ao visor do relógio).

Quando o despertador atinge o tempo de avanço da luz de

despertar, o símbolo do despertador começa a piscar e a luz branca quente de despertar acende-se gradualmente até atingir a luminosidade definida.

Função snooze

-Prima qualquer botão para entrar no modo de adormecimento quando o alarme tocar. A luz de despertar e o alarme desligar-se-ão temporariamente. O alarme volta a tocar passados 5 minutos e a luz de despertar acende-se gradualmente no terceiro minuto do modo de snooze.

-Premir uma vez o "botão Alarme" para desligar o alarme do dia atual, mantendo-se válida a definição do alarme para o dia seguinte.

Se não estiver definido para o modo de snooze ou desligado, o alarme toca durante 5 minutos, depois desliga-se automaticamente durante o dia e a definição do despertador para o dia seguinte continua a ser válida.

Definir o rádio FM

A primeira vez que se entra no modo FM, o aparelho procura automaticamente as estações. Os utilizadores também podem premir e manter premido o "botão FM" para procurar automaticamente as estações e depois entrar no modo FM

-Premir o "botão FM" para entrar no modo de rádio FM, o ícone FM permanece aceso e o ecrã apresenta P01 (01 representa a primeira estação de rádio). Prima novamente para sair do modo FM. Premir o botão + para alternar entre estações predefinidas.

-Prima o botão Volume + para aumentar o volume e prima o botão Volume - para diminuir o volume

O botão de função pode ser utilizado normalmente e o FM continua a funcionar em segundo plano.

-Para procurar novos canais FM, prima e mantenha premido o "botão FM

(Se não houver nenhuma operação em 3 segundos, o ecrã do relógio regressará e o modo FM continuará a funcionar em segundo plano com o ícone FM constantemente ligado).

Definição de ruído branco

Para ativar ou desativar o ruído branco, prima o "botão ruído branco".

-Prima e mantenha premido o "botão de ruído branco" durante 3 segundos para entrar no modo de definição, o ícone de ruído branco começará a piscar.

-Premir uma vez o "botão ruído branco" para alternar as definições: Volume do som - desligar automaticamente (5,10,15,30 e 60 minutos) e sair.

-Prima o botão +/- para ajustar.

Definição da luz nocturna

-Prima o "Botão de luz" para mudar para o modo de luz nocturna (incluindo luz branca quente, arco-íris de funcionamento lento, gradiente de arco-íris, vermelho, azul, verde, roxo, rosa, amarelo, ciano, OFF),

-Prima e mantenha premido o "botão de luz" para desligar a luz nocturna e prima novamente o botão de luz para visualizar a memória do último modo de luz de saída.

-Prima e mantenha premido o botão + para aumentar o brilho, prima e mantenha premido o botão - para diminuir o brilho

Informações sobre o adaptador

Nome ou marca comercial do fabricante, número de registo comercial e endereço	Shenzhen Rambow Electronic Technology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Plant 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identificador de modelo	HBA20
Tensão de entrada	100-240V
Frequência CA de entrada	50/60HZ
Tensão de saída	5V2A
Corrente de saída	0.3A
Potência de saída	10W
Eficiência média ativa	80%
Eficiência a baixa carga (10%)	7%
Consumo de energia em vazio	0.1W

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Assumimos a responsabilidade por erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as baterias incluídas contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se os resíduos (equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias deitados fora) não forem manuseados corretamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas estão assinalados com o símbolo do caixote do lixo riscado, visto

acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Enquanto utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas nas instalações adequadas e designadas para o efeito. Desta forma, garante que as pilhas são recicladas de acordo com a legislação e não prejudicam o ambiente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas podem ser entregues gratuitamente nas estações de reciclagem e noutros locais de recolha, ou ser recolhidos em casa. Para mais informações, contacte o serviço técnico da sua cidade.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio CRL-342 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio Web. Escrever o número do modelo: CRL-342. Entre agora na página do produto e a diretiva RED encontra-se em downloads/outros downloads.

Gama de frequências de funcionamento: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu


Säkerhetsinformation


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången spara anvisningarna för framtida bruk.

- 1.Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- 2.Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
- 3.Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
- 4.Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
- 5.Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- 6.Skydda dina öron mot hög volym. Hög volym kan skada dina öron och riskera att leda till hörselnedsättning.
- 7.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
- 8.Om en direkt strömkabel används som franskiljningsanordning ska franskiljningsanordningen vara lätt att använda. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget så att det är lätt att komma åt.
- 9.Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Varning: Knappcellsbatteri inuti

Funktionsknappar

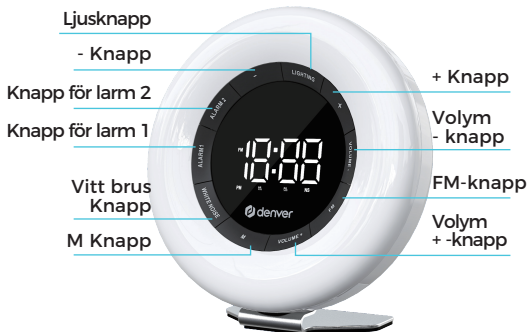

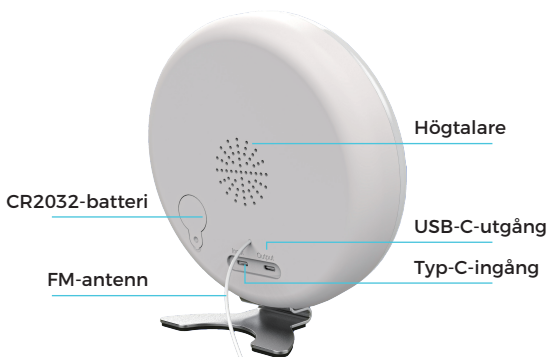

Strömanslutning

Anslut USB-A-änden av kabeln till nätadaptern och den andra änden Typ-C till produkten.

USB-C-utgång: 5V/1A(MAX)

Inställning av klocka

Standardklockan är 12-timmars, PM visas efter 12:00.

- Tryck två gånger på "M-knappen" för att växla mellan 12 och 24 timmars visning.
- Tryck en gång på "M-knappen" för att justera ljusstyrkan på den digitala displayen i 4 nivåer (Max, Medium, Minimum och Off).

Tidsinställning

- Håll "M-knappen" intryckt för att komma till timinställningen, justera värdet med +/- knappen

- När du är klar med timinställningen trycker du en gång på "M-knappen" för att komma till minutinställningen och justerar värdet med +/- knappen.
- Tryck en gång på "M-knappen" för att avsluta när minutinställningen är klar.
(Om ingen åtgärd vidtas under 10 sekunder återgår den till klockvisning)

Inställning av väckarklocka

Produkten har två larmfunktioner (Alarm 1 och Alarm 2), som kan slås på eller av genom att trycka på motsvarande larmknapp.

Håll "Alarm-knappen" intryckt i 3 sekunder för att gå till inställningsläge för alarm, alarmklockans ikon och timme börjar blinka.

- Tryck en gång på "Alarmknappen" för att växla inställningar i tur och ordning: Timme - minuter - ljud - volym - väckningslampa - fördröjning - spara och avsluta.
- Tryck på +/- knappen för att justera.

Denna klocka har:

- 5 Larmljud + FM-radio (stationen sparas när FM-läget avslutas).
- 16 justerbar volym
- 10 justerbar ljusstyrka
- 5 justerbara tidsinställningar för väckningsljust (5,10 ,15,30 och 60 minuter)
(Om ingen åtgärd vidtas under 10 sekunder sparas den senaste inställningen och klockan återgår till att visas på displayen).

När väckarklockan når den inställda tiden för väckningsljust börjar väckningssymbolen att blinka och det varmvita

väckningsljuset tänds gradvis till inställd ljusstyrka.

Snooze-funktion

-Tryck på valfri knapp för att aktivera snooze-läget när alarmer ringer. Väckningsljuset och alarmer släcks tillfälligt. Alarmer ringer igen efter 5 minuter och väckningslampan tänds gradvis under den tredje minuten av snooze-läget.

-Tryck en gång på "Alarmknappen" för att stänga av alarmer för den aktuella dagen, och inställningen för nästa dag gäller fortfarande.

Om väckarklockan inte är inställd på snooze eller avstängd kommer den att ringa i 5 minuter, därefter stängs av automatiskt för dagen och väckarklockans inställning för nästa dag gäller fortfarande.

Inställning av FM-radio

Första gången du går in i FM-läget söker den automatiskt efter stationer. Du kan också hålla "FM-knappen" intryckt för att automatiskt söka efter stationer och sedan gå in i FM-läge

-Tryck på "FM-knappen" för att aktivera FM-radioläget, FM-ikonen förblir tänd och på skärmen visas P01 (01 representerar den första radiostationen). Tryck igen för att stänga av FM-läget. Tryck på +-knappen för att växla mellan förinställda stationer.

-Tryck på volym + för att höja volymen och tryck på volym - för att sänka volymen

Funktionsknappen kan användas normalt och FM kommer fortfarande att fungera i bakgrunden.

-För att söka efter nya FM-kanaler, tryck och håll in "FM-knappen" (Om ingen åtgärd vidtas inom 3 sekunder återgår klockvisningen och FM-läget fungerar fortfarande i bakgrunden)

med FM-symbolen ständigt påslagen).

Inställning för vitt brus

För att sätta på eller stänga av det vita bruset, tryck på "white noise button".

-Tryck och håll in "white noise button" i 3 sekunder för att gå till inställningsläget, ikonerna för vitt brus börjar blinka.

-Tryck en gång på "white noise-knappen" för att växla inställningar: Ljud-volym- automatiskt avstängning (5,10 ,15,30 och 60 minuter) avsluta.

-Tryck på +/- knappen för att justera.

Inställning för nattljus

-Tryck på "Light-knappen" för att växla till nattbelysningsläget (inklusive varmvitt ljus, regnbåge med långsam gång, regnbågsgradient, rött, blått, grönt, lila, rosa, gult, cyan, OFF),

-Håll "Light-knappen" intryckt för att stänga av nattbelysningen och tryck på "Light-knappen" igen för att visa minnet av det senaste ljusläget.

-Tryck och håll in ++knappen för att öka ljusstyrkan, tryck och håll in --knappen för att minska ljusstyrkan

Information om adaptorn

Tillverkarens namn eller varumärke, registreringsnummer och adress	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Anläggning 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Modellidentifierare	HBA20
Ingångsspänning	100-240V
Inmatad AC-frekvens	50/60HZ
Utgångsspänning	5V2A
Utgående ström	0.3A
Utgångseffekt	10W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	80%
Verkningsgrad vid låg belastning (10%)	7%
Strömförbrukning utan belastning	0.1W

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överkorsade soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning och

batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en lämplig och anvisad anläggning. På så sätt försäkrar du dig om att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat insamlingsplatser där elektriska och elektroniska produkter och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra insamlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

Härmed försäkrar Denver A/S att radioutrustningen typen CRL-342 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: denver.eu och klicka sedan på sök-IKONEN på webbplatsens övre linje. Skriv modellnummer: CRL-342. Gå nu in på produktsidan, och RED-direktivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Frekvensområde för drift: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Jos erottimena käytetään suoraa virtajohtoa, erottimen on oltava helposti käytettävissä. Varmista siis, että pistorasian ympärillä on tilaa, jotta siihen pääsee helposti käsiksi.
9. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimivuutta.

Varoitus: Nappiparisto sisällä

Toimintopainikkeet



Virtaliitäntä

Kytke kaapelin USB-A-pää virtalähteeseen ja toinen pää Type-C tuotteeseen.

USB-C-lähtö: (MAX): 5V/1A (MAX)

Kellon asetus

Oletuskello on 12-tuntinen, PM näkyy kello 12:00 jälkeen.

- Paina M-painiketta kahdesti vaihtaaksesi 12 tunnin ja 24 tunnin näytön välillä.

- Paina M-painiketta kerran säätääksesi digitaalinäytön kellon kirkkautta neljällä tasolla (Max, Medium, Minimum ja Off).

Aika-asetus

- Paina ja pidä painettuna "M-painiketta" siirtyäksesi tuntiasetukseen, säädä arvo +/- painikkeella

- Kun olet saanut tuntiasetuksen valmiiksi, paina M-painiketta kerran siirtyäksesi minuuttiasetukseen ja säädä arvo +/- painikkeella.

- Paina kerran "M-painiketta" poistuaksesi minuuttiasetuksen päätyttyä.

(Jos mitään toimintoa ei tehdä 10 sekuntiin, se palaa kellonäyttöön).

Herätyskellon asetus

Tuotteessa on kaksi hälytystoimintoa (Hälytys 1 ja Hälytys 2), jotka voidaan kytkeä päälle tai pois painamalla vastaavaa hälytyspainiketta.

Paina "Hälytyspainiketta" ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan, hälytyskellon kuvake ja kellonaika alkavat vilkkua.

- Paina "Hälytyspainiketta" kerran vaihtaaksesi asetuksia vuorotellen: Tuntia - minuuttia - ääni - äänenvoimakkuus -

herätysvalon aikaennakko - tallenna ja poistu.

- Säädä painamalla +/- .

Tässä kellossa on:

- 5 Hälytysäänet + FM-radio (asema tallennetaan, kun FM-tilasta poistutaan).

- 16 säädettävää äänenvoimakkuutta

- 10 säädettävää kirkkautta

- 5 säädettävää herätysvalon aika-asetusta (5,10,15,30 ja 60 minuuttia).

(Jos mitään toimintoa ei suoriteta 10 sekuntiin, viimeinen asetus tallennetaan ja palataan kellonäyttöön.)

Kun herätyskello saavuttaa herätysvalon aikaistamisajan, herätyskellon symbolin pitäisi alkaa vilkkua ja herätysvalon lämpimän valkoisen valon pitäisi vähitellen syttyä asetettuun kirkkauteen.

Torkkutoiminto

-Paina mitä tahansa painiketta siirtyäksesi torkkutilaan, kun hälytys soi. Herätysvalo ja hälytys sammuvat väliaikaisesti. Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua, herätysvalo syttyy vähitellen kolmannen torkkuminuutin aikana.

-Paina "Hälytyspainiketta" kerran kytkeäksesi hälytyksen pois päältä kuluvan päivän osalta, ja seuraavan päivän hälytyskelloasetus on edelleen voimassa.

Jos ei ole asetettu torkkutilaan tai kytketty pois päältä, hälytys soi 5 minuuttia, jonka jälkeen se kytkeytyy automaattisesti pois päältä päivän ajaksi, ja seuraavan päivän hälytyskellon asetus on edelleen voimassa.

FM-radion asettaminen

Kun siirryt FM-tilaan ensimmäistä kertaa, se etsii asemat automaattisesti. Käyttäjät voivat myös painaa FM-painiketta ja pitää sitä painettuna hakeakseen asemat automaattisesti ja siirtyä sitten FM-tilaan

- Paina "FM-painiketta" siirtyäksesi FM-radiotilaan, FM-kuvake jää palamaan ja näytössä näkyy P01 (01 edustaa ensimmäistä radioasemaa). Poistu FM-tilasta painamalla uudelleen. Paina +-painiketta vaihtaaksesi esiasetettujen asemien välillä.

- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus + ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus -. Toimintopainiketta voi käyttää normaalisti, ja FM toimii edelleen taustalla.

- Uusien FM-kanavien etsiminen painamalla ja pitämällä painettuna "FM-painiketta"

(Jos mitään toimintoa ei tapahdu 3 sekunnin kuluessa, kellon näyttö palaa, ja FM-tila toimii edelleen taustalla FM-kuvakkeen ollessa jatkuvasti päällä.).

Valkoisen kohinan asetus

Voit kytkeä valkoisen kohinan päälle tai pois päältä painamalla valkoisen kohinan painiketta.

- Paina ja pidä painettuna "Valkoinen kohina -painiketta" 3 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan, valkoisen kohinan kuvake alkaa vilkkua.

- Paina "valkoisen kohinan painiketta" kerran vaihtaaksesi asetuksia vuorotellen: (5,10 ,15,30 ja 60 minuuttia) ja poistu.

- Säädä painamalla +/- -painiketta.

Yövaloasetus

- Paina "Valopainiketta" vaihtaaksesi yövalotilaan (mukaan lukien lämmin valkoinen valo, sateenkaaren hidas kulku, sateenkaaren

kaltevuus, punainen, sininen, vihreä, violetti, vaaleanpunainen, keltainen, syaani, OFF),

-Sammuta yövalo painamalla "Valopainiketta ja pitämällä sitä painettuna ja paina valopainiketta uudelleen, jolloin näyttöön tulee viimeisimmän poistumisvalotilan muisti.

-Pidä +-painiketta painettuna lisätäksesi kirkkautta, pidä

--painiketta painettuna vähentääksesi kirkkautta

Sovittimen tiedot

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupallinen rekisteröintinumero ja osoite.	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Tehdas 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen.
Mallin tunniste	HBA20
Tulojännite	100-240V
Sisäänmenevä AC-taajuus	50/60HZ
Lähtöjännite	5V2A
Lähtövirta	0.3A
Lähtöteho	10W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde	80%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	7%
Virrankulutus kuormittamattomana	0.1W

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Otamme varauman käyttöohjeessa olevista virheistä ja puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niihin sisältyvät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja)

ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot on merkitty yllä olevalla yliviivatulla roskakorisymbolilla. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Loppukäyttäjänä on tärkeää, että toimitat käytetyt paristot asianmukaiseen ja nimettyyn laitokseen. Näin varmistat, että paristot kierrätetään lainsäädännön mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikissa kaupungeissa on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot voidaan joko toimittaa maksutta kierrätysasemille ja muihin keräyspaikkoihin tai kerätä kotitalouksista. Lisätietoja saat oman kaupunkisi teknisestä osastosta.

Denver A/S vakuuttaa täten, että radiolaitte CRL-342 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: denver.eu ja napsauta sitten sivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: CRL-342. Siirry nyt tuotesivulle, ja RED-direktiivi löytyy kohdasta downloads/other downloads. Toimintataajuusalue: FM 87,5 - 108 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu


Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske komponentene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Vennligst beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine og føre til hørselstap.
7. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
8. Hvis strømkabelen brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten være lett tilgjengelig. Sørg derfor for at det er plass rundt strømuttaket slik at det er lett å komme til.
9. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

Advarsel: Knappcellebatteri inni

Funksjonsknapper

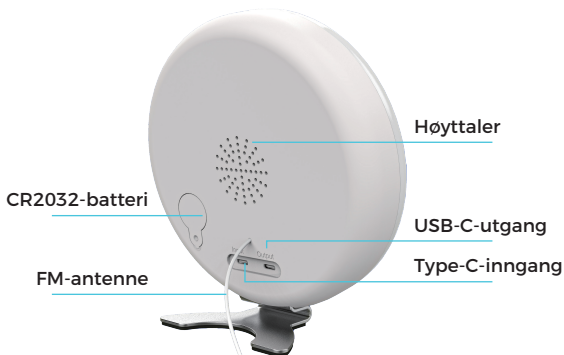

Strømtilkobling

Koble USB-A-enden av kabelen til strømadapteren og den andre enden, Type-C, til produktet.

USB-C-utgang: 5V/1A(MAX)

Innstilling av klokke

Standardklokken er 12-timers, og PM vises etter 12:00.

- Trykk to ganger på "M-knappen" for å veksle mellom 12 timer og 24 timer.

- Trykk én gang på "M-knappen" for å justere lysstyrken på det digitale displayet i 4 nivåer (maks, medium, minimum og av).

Tidsinnstilling

- Trykk hold inne "M-knappen" for å gå inn i timeinnstillingen, og juster verdien med +/- knappen.

- Når du er ferdig med timeinnstillingen, trykker du én gang på "M-knappen" for å gå til minuttinnstillingen, og justerer verdien med +/- -knappen.

- Trykk én gang på "M-knappen" for å avslutte etter at minuttinnstillingen er fullført.

(Hvis det ikke gjøres noe på 10 sekunder, går den tilbake til klokkevisning)

Innstilling av vekkerklokke

Produktet har to alarmfunksjoner (Alarm 1 og Alarm 2), som kan slås på eller av ved å trykke på den tilhørende alarmknappen.

Trykk og hold inne "Alarm-knappen" i 3 sekunder for å gå inn i alarminnstillingsmodus, og vekkerklokkeikonet og klokkeslettet vil begynne å blinke.

- Trykk én gang på "Alarmknappen" for å endre innstillingene i tur og orden: Time - minutter - lyd - volum - vekkelys -

forhåndsinnstilt tid - lagre og avslutt.

- Trykk på +/- knappen for å justere.

Denne klokken har:

- 5 Alarmlyder + FM-radio (stasjonen lagres når du går ut av FM-modus).

- 16 justerbare volum

- 10 justerbar lysstyrke

- 5 justerbare tidsinnstillinger for vekkelys (5, 10, 15, 30 og 60 minutter)

(Hvis det ikke foretas noen betjening i 10 sekunder, lagres den siste innstillingen, og man går tilbake til klokkevisningen).

Når vekkerklokken når tiden for forhåndsinnstilling av vekkelyset, skal vekkerklokke-symbolet begynne å blinke, og det varme, hvite vekkelyset skal gradvis slå seg på til den innstilte lysstyrken.

Snooze-funksjon

-Trykk på en hvilken som helst knapp for å gå inn i slumremodus når alarmen ringer. Vekkelyset og alarmen slås av midlertidig. Alarmen ringer igjen etter 5 minutter, og vekkelyset tennes gradvis i det tredje minuttet av slumringsperioden.

-Trykk én gang på "Alarm-knappen" for å slå av alarmen for inneværende dag, og innstillingen av vekkerklokken for neste dag er fortsatt gyldig.

Hvis den ikke er satt i slumringsmodus eller slått av, vil alarmen ringe i 5 minutter, og deretter slås automatisk av for dagen, og innstillingen for neste dag er fortsatt gyldig.

Stille inn FM-radioen

Første gang du går inn i FM-modus, søker den automatisk etter

stasjoner. kan også holde inne "FM-knappen" for å søke etter stasjoner automatisk og deretter gå inn i FM-modus.

-Trykk på "FM-knappen" for å gå inn i FM-radiomodus, FM-ikonet forblir på, og skjermen viser P01 (01 representerer den første radiostasjonen). Trykk igjen for å gå ut av FM-modus. Trykk på +/--knappen for å bytte mellom forhåndsinnstilte stasjoner.

-Trykk på Volum + for å øke volumet, og trykk på Volum - for å redusere volumet

Funksjonsknappen kan brukes som normalt, og FM vil fortsatt fungere i bakgrunnen.

-For å søke etter nye FM-kanaler, trykk og hold inne "FM-knappen

(Hvis det ikke skjer noe i løpet av 3 sekunder, vil klokkevisningen gå tilbake, og FM-modusen vil fortsatt fungere i bakgrunnen med FM-ikonet konstant på).

Innstilling for hvit støy

For å slå på eller av den hvite støyen trykker du på "hvit støy-knappen".

-Trykk og hold inne "hvit støy-knappen" i 3 sekunder for å gå inn i innstillingsmodus, og hvit støy-ikonet vil begynne å blinke.

-Trykk én gang på "hvit støy-knappen" for å endre innstillingene etter tur: Lydvolum - slås automatisk av (5, 10, 15, 30 og 60 minutter) og avsluttes.

-Trykk på +/- knappen for å justere.

Innstilling for nattlys

-Trykk på "Light-knappen" for å bytte til nattlysmodus (inkludert varmt hvitt lys, regnbue-langsomt lys, regnbuegradient, rødt, blått, grønt, lilla, rosa, gult, cyan, AV),

-Trykk og hold inne "Lysknappen" for å slå av nattlyset, og trykk

på lysknappen igjen for å vise minnet om den siste avsluttede lysmodusen.

-Trykk hold inne +-knappen for å øke lysstyrken, og trykk og hold inne --knappen for å redusere lysstyrken.

informasjon om adapteren

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Rambow Electronic Technology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Anlegg 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Modellidentifikator	HBA20
Inngangsspenning	100-240V
Inngangsfrekvens AC	50/60HZ
Utgangsspenning	5V2A
Utgangsstrøm	0.3A
Utgangseffekt	10W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	80%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %)	7%
Strømforbruk uten belastning	0.1W

Merk - Alle produkter kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om feil og mangler i bruksanvisningen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og medfølgende batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være helse- og miljøfarlige hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske apparater og batterier) ikke håndteres på riktig

måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med det overkryssede søppelbøttesymbolet, som du ser ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal kastes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du leverer inn de brukte batteriene dine til et egnet og utpekt anlegg. På denne måten sikrer du at batteriene resirkuleres i henhold til lovverket og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingssteder, der elektrisk og elektronisk utstyr og batterier enten kan leveres gratis på gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller hentes fra husholdningene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos teknisk etat i din by.

Denver A/S erklærer herved at radioutstyret av typen CRL-342 i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettstedet. Skriv inn modellnummer: CRL-342. Gå nå inn på produktsiden, og RED-direktivet finnes under nedlastinger/andre nedlastinger. Frekvensområde for drift: FM 87,5 - 108 Mhz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1.Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

2.Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.

3.Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie produktu.

4.Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

5.Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!

6.Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i spowodować utratę słuchu.

7.Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

8.Bezpośredni kabel zasilający jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp.

9.Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe

działanie produktu.

Ostrzeżenie: Bateria guzikowa wewnątrz

Przyciski funkcyjne





Podłączenie zasilania

Podłącz końcówkę USB-A kabla do zasilacza, a drugą końcówkę Type-C do produktu.

Wyjście USB-C: 5V/1A(MAX)

Ustawienie zegara

Domyślny zegar jest 12-godzinny, PM będzie wyświetlany po godzinie 12:00.

- Naciśnij dwukrotnie przycisk "M", aby przełączyć między wyświetlaniem 12- i 24-godzinnym.
- Naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby dostosować jasność zegara wyświetlacza cyfrowego na 4 poziomach (maksymalny, średni, minimalny i wyłączony).

Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "M", aby wprowadzić ustawienie

godziny, dostosuj wartość za pomocą przycisku +/-

- Po zakończeniu ustawiania godziny, naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby przejść do ustawiania minut, dostosuj wartość za pomocą przycisku +/-.

- Naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby wyjść po zakończeniu ustawiania minut.

(Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi powrót do wyświetlania zegara).

Ustawienia budzika

Produkt posiada dwie funkcje alarmu (Alarm 1 i Alarm 2), które można włączyć lub wyłączyć, naciskając odpowiedni przycisk alarmu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Alarm" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu, ikona budzika i godzina zaczną migać.

- Naciśnij przycisk "Alarm" jeden raz, aby kolejno przełączać ustawienia: godzinę - minuty - dźwięk - głośność - czas wyprzedzenia światła budzenia - zapisz i wyjdź.

- Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować.

Ten zegar posiada:

- 5 Dźwięki alarmu + radio FM (stacja zapisana po wyjściu z trybu FM).

- 16 regulowanych głośności

- 10 regulowanych jasności

- 5 regulowanych ustawień czasu budzenia (5, 10, 15, 30 i 60 minut)

(Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ostatnie ustawienie zostanie zapisane i nastąpi powrót do wyświetlania zegara).

Cdy budzik osiągnie czas wyprzedzenia światła budzenia, symbol budzika powinien zacząć migać, a ciepłe białe światło budzenia powinno stopniowo włączać się do ustawionej jasności.

Funkcja drzemki

-Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do trybu drzemki, gdy zadzwoni alarm. Dioda budzenia i alarm wyłączą się tymczasowo. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach, a światło budzenia włączy się stopniowo w trzeciej minucie drzemki.

-Jednokrotne naciśnięcie przycisku "Alarm" spowoduje wyłączenie alarmu dla bieżącego dnia, a ustawienie budzika na następny dzień pozostanie ważne.

Jeśli nie ustawiono trybu drzemki lub nie wyłączono go, alarm będzie dzwonił przez 5 minut, po czym automatycznie wyłączy się na dany dzień, a ustawienie budzika na następny dzień będzie nadal obowiązywać.

Ustawianie radia FM

Przy pierwszym uruchomieniu trybu FM stacje zostaną wyszukane automatycznie. Użytkownicy mogą również nacisnąć i przytrzymać przycisk FM, aby automatycznie wyszukać stacje, a następnie przejść do trybu FM

-Naciśnij "przycisk FM", aby włączyć tryb radia FM, ikona FM pozostanie włączona, a na ekranie zostanie wyświetlony symbol P01 (01 oznacza pierwszą stację radiową). Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu FM. Naciśnij przycisk +, aby przełączać się między zaprogramowanymi stacjami.

-Naciśnij przycisk głośności +, aby zwiększyć głośność i naciśnij przycisk głośności -, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk funkcyjny może być używany normalnie, a FM będzie nadal działać w tle.

-Aby wyszukać nowe kanały FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk FM

(Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz zegara powróci, a tryb FM będzie nadal działał w tle z ciągle włączoną ikoną FM).

Ustawienie białego szumu

Aby włączyć lub wyłączyć biały szum, naciśnij przycisk białego szumu.

-Naciśnij i przytrzymaj "przycisk białego szumu" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień, ikona białego szumu zacznie migać.

-Naciśnij raz przycisk "białego szumu", aby kolejno przełączać ustawienia: Głośność dźwięku - automatyczne wyłączenie (5,10,15,30 i 60 minut) i wyjście.

-Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować.

Ustawienie oświetlenia nocnego

-Naciśnij przycisk "Światło", aby przełączyć na tryb oświetlenia nocnego (w tym ciepłe białe światło, tęczne powolne, tęczy gradient, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, różowy, żółty, cyjan, WYŁ.)

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła, aby wyłączyć lampkę nocną, a następnie naciśnij przycisk światła ponownie, aby wyświetlić pamięć ostatniego trybu światła.

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk +, aby zwiększyć jasność, naciśnij i przytrzymaj przycisk -, aby zmniejszyć jasność

Informacje o adapterze

Nazwa producenta lub znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Zakład 7401, North Yongfa Industrial Park, nr 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identyfikator modelu	HBA20
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60HZ
Napięcie wyjściowe	5V2A
Prąd wyjściowy	0.3A
Moc wyjściowa	10W
Średnia wydajność aktywna	80%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	7%
Pobór mocy bez obciążenia	0.1W

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominieć w instrukcji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym

powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnisz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta utworzyły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym danego miasta.

Niniejszym Denver A/S oświadcza, że urządzenie radiowe typu CRL-342 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: CRL-342. Następnie wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w sekcji pliki do pobrania/inne pliki do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: FM 87,5 - 108 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

